




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F INSTRUCTION

Do not use this product without carefully reading this instruction manual
and understanding the performance of electric bicycles
Please keep the instruction manual properly



PRODUCT FUNCTION DIAGRAM

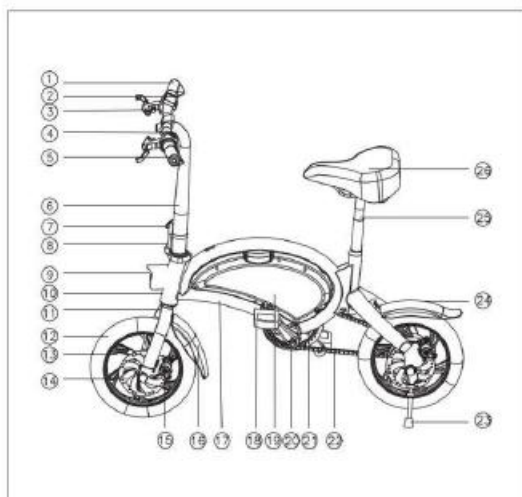

1. Gear shift
2. Dash board
3. Brake handle
4. Handle bar
5. Power button
6. Standpipe
7. Vertical folding clasp
8. Safety buckle
9. Front light
10. Head tube
11. The front fork
12. Tyre
13. Wheel hub
14. Brake disc
15. Disc brake
16. Front fender
17. Frame
18. Pedal
19. Battery box
20. Crank
21. Chain wheel
22. Chain
23. Kickstand
24. Back fender
25. Seat tube
26. Seat



Note: Some details of your bike may be little different from the above picture due to our product upgrading, which will not affect the usage.

LIST OF ACCESSORIES

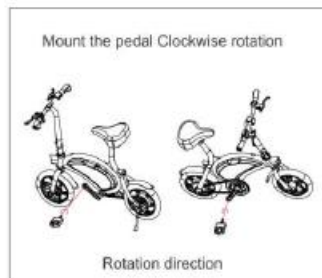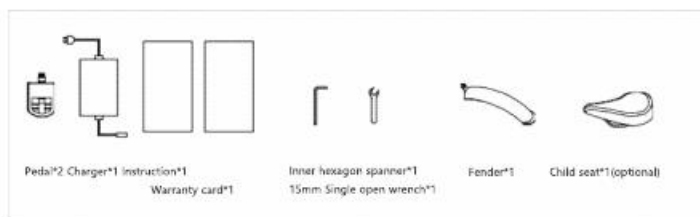

FUNCTION

1. **Installation:** After unpacking, loosen the handle bar & quick release, adjust the horizontal handle to the right direction, lock the horizontal handle, and gently hold the brake lever several times, adjust the brake lines to the best condition.
2. **On/off:** Press the switch button on left handle bar to turn on the E-bike, the dash board will light up; Press the switch button again to turn off the E-bike.
3. **Charging:** Connect the charger to the power plug and then to the E-bike. When the charger indicator turns green from red, it shows full power.
4. **Battery status:** After booting, the dash board lights up and the electricity shows up, it has four grids, Corresponding to high power, medium power and low power respectively
5. **Braking:** Use disc brakes, **you can not speed up before fully loosed.**
6. **Headlight:** the headlight is in manual control mode, the control button under the meter, press it **3-5** seconds to turn on/off the light.
7. **Zero speed booting:** When the E-bike on standby mode, you can accelerate with speeding bar.
8. **Speed up:** Please accelerate the E-bike slowly, do not twist the throttle bar too hard, in case of broken.
9. **Cruise control:** While riding, keep the handle stationary and ride at a constant speed for 8 seconds. If you release the handle, it can move at a constant speed. If you brake again or accelerate again, will cancel the cruise function.
10. **Electric mode and Assisting mode:** the default of the E-bike is assisting mode, only one gear. While it is assisting mode, also can use the electric mode.

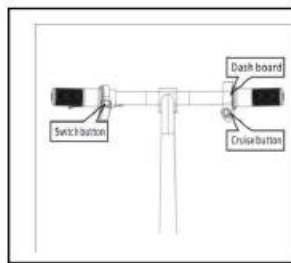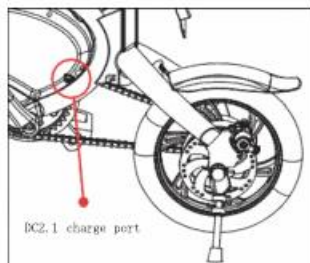

PARAMETERS

Size	Material	Metal
	Folding size	1170*200*720mm
	Released size	1170*500*990mm
	Pedal height	120mm
	Hub size	14inch
	Package size	1190*220*625mm
	Color	Black
	Material	Metal
Performance	Weight	19kg
	Max load	120kg
	Riding speed	20km/h
	Max speed	25km/h
	Mileage(pure electric)	40 ±3km
	Assistant-Mileage	50km
	Uphill	15 degree
	Temperature	-10~45℃
	Waterproof	IP54
Standards	Battery	10Ah
	Rated power	250W
	Rated voltage	36V
	Charging voltage	DC42V
	Input voltage	AC100~220V
	BMS	Yes
	Charging time	6-8H
Features	App	No
	Personal sticker	Optional
	Lights	Yes/ Head light+ Frog rear light
	Cruise	Yes
	Brake mode	Front and rear disc brakes

Remark: Many factors will affect the max speed, such as power, load, tyre pressure, road conditions, chain, lubrication degree etc. Mileage has been measured on basis of temperature 25℃, load of 60KG, speed of 15-20KM/h, smooth and hard road, and from full battery to dead battery. It also is subjected to other factors, such as driving habits, temperature, load, tyre pressure, road conditions etc.*

CAUTION

Charge between 0 degree- 45 degree, rife between -20 degree to 60 degree, keep the battery dry. Don't put it in acid and alkalinity fluid. No rain, fire and heat. Don't put the battery positive an negative wrong. Don't damage disassemble the battery or use the wrong adapter. Don't charge it over 6 hours and don't charge it over 2A.

When not using for a long time, please put the battery in dry and cool place and charge it for 2 hours every 2 months. Follow the instruction or the user will be responsible for the consequence.

When charging, Please be careful of the battery type and voltage, place the battery in open air and don't put it under bright sun shine and closed space.

When charging, please place the battery first, then connect the electricity; after charging, cut the electricity then cut the battery plug. When the green light lights up, turn off the power, don't connect the battery when not charging.

When charging, if the indicating light goes wrong or some strange smell shows up or the charger is over hot, please stop charging immediately, them check and repair or replace the charger. When using or storing the charging. In case of something wrong were dropped into the charger, especially the water or other fluids, please don't take the charger when possible. Otherwise, be careful and put it in the cool box. No disassembling the charger yourself.

Please check the brake before riding.

Please brake the rear wheel first.

Be careful of the tightness of brake, use the hexagon wrench when it's loose.

Rainy and snowy days need longer braking distance.

Suitable age :16-45 years old.

Riding

Read the instruction first to know the product performance first.

Don't lend it to someone who is not familiar with it.

Wear a helmet when riding. Obey the traffic rules and don't ride it in the cars road. Don't riding it in the crowded road.

When go downhill or slippery road, the speed should be under 15km/h.

Inspect the Tyre before riding. Tyre pressure should be 35-45PSI.

Don't over impact the motor, keep the axle smooth.

Don't over load.(Max load is 120kg)

Please be careful of the adding distance when it under the rainy day and snow day.

Single-handed ride is prohibited.

Maintenance

The E-bike front and back wheel should be at the center of the frame.

Put the E-bike up after riding at cool and dry place.

Check the Motor and Brake often, **don't inject the oil onto the brake.**

Check the E-bike and screws and places that need fixing, fix it often.

Suggested torsion: Bar screws 60-80 kgf.cm, bar stand screws 175-200kgf.cm, wheel screws 320-450kgf.cm.

Check the Tyre is pierced and leaks air, please contact professional technician for repairing and replacing.

Responsibility announcement

All the product model, type and related information copy right and explain right are reserved.

This instruction is suitable for denoted models.

Any changing or replace part of the E-bike will not be informed again.

No copy, modification, propaganda or publication before getting the permission form F-wheel.

Read the instructions and follow the instructions or the user will be responsible for the damage.

For more information please visit : www.dyucycle.com.



MANUFACTURER:Shenzhen DYU Intelligent MobilityTechnology Co., Ltd
ADDRESS:Rm. 21G01, Block A, Building 1, Anhong Ji Tianyao Plaza,
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750




DYU SMART ELEKTRICKÝ BICYKEL D3F

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento výrobok nepoužívajte bez dôkladného prečítania tohto návodu
a oboznámenia sa s funkciami elektrických bicyklov.
Návod na použitie si uschovajte.

SCHÉMA FUNKCIÍ VÝROBKU

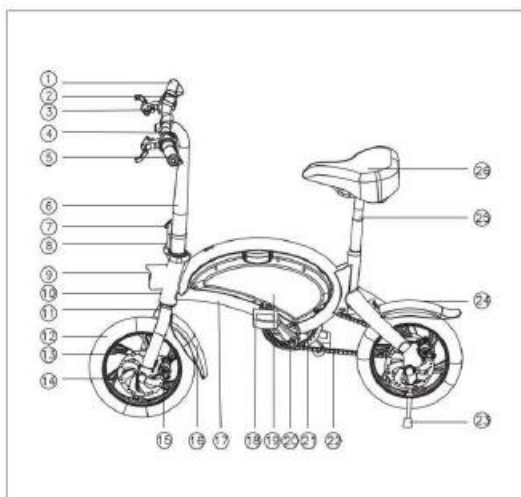

1. Radenie prevodov
2. Prístrojový panel
3. Brzdová páka
4. Riadiidlá
5. Tlačidlo napájania
6. Predstavec
7. Zvislá sklopná spona
8. Bezpečnostná západka
9. Predné svetlo
10. Hlavová trubka
11. Predná vidlica
12. Pneumatika
13. Náboj kolesa
14. Brzdový kotúč
15. Kotúčová brzda
16. Predný blatník
17. Rám
18. Pedál
19. Box batérie
20. Kľuka
21. Prevodník
22. Refaz
23. Stojan
24. Zadný blatník
25. Sedlová trubka
26. Sedlo

Poznámka: Niektoré detaily vášho bicykla sa môžu v dôsledku modernizácie výrobku mierne líšiť od obrázka vyššie; používanie to neovplyvní.

ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA





Rýchly štart: rozloženie/skladanie

Montáž pedálov: otáčajte v smere hodinových ručičiek



FUNKCIE

1. Montáž: Po vybalení uvoľnite riadidlá a rýchlopínač, nastavte riadidlá do správnej polohy a zaistite ich. Niekoľkokrát jemne stlačte brzdovú páku a nastavte brzdové lanká do optimálnej polohy.
2. Zapnutie/vypnutie: Stlačením vypínača na ľavom riadidle zapnete e-bicykel a rozsvieti sa prístrojový panel. Opätovným stlačením e-bicykel vypnete.
3. Nabíjanie: Pripojte nabíjačku najprv do elektrickej siete a potom k e-bicyklu. Keď sa kontrolka nabíjačky zmení z červenej na zelenú, batéria je plne nabitá.
4. Stav batérie: Po zapnutí sa rozsvieti prístrojový panel a zobrazí sa stav batérie; má štyri dieliky zodpovedajúce vysokému, strednému a nízkemu stavu nabitia.
5. Brzdenie: Používajte kotúčové brzdy; pred zrýchľovaním musia byť brzdy úplne uvoľnené.
6. Predné svetlo: Predné svetlo sa ovláda manuálne tlačidlom pod prístrojovým panelom. Podržaním tlačidla 3-5 sekúnd svetlo zapnete/vypnete.
7. Rozjazd z miesta: Keď je e-bicykel v pohotovostnom režime, môžete zrýchliť ovládačom plynu.
8. Zrýchľovanie: Zrýchľujte pomaly; neotáčajte ovládač plynu príliš prudko, aby ste predišli poruche.
9. Tempomat: Počas jazdy držte ovládač plynu v stabilnej polohe a jazdite konštantnou rýchlosťou 8 sekúnd. Po uvoľnení ovládača bude bicykel pokračovať konštantnou rýchlosťou. Brzdením alebo opätovným zrýchlením funkciu tempomatu zrušíte.
10. Elektrický režim a režim asistencie: Predvolený je režim asistencie s jedným prevodovým stupňom. V režime asistencie možno používať aj elektrický režim.

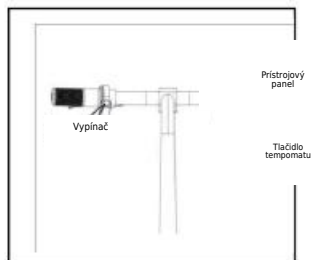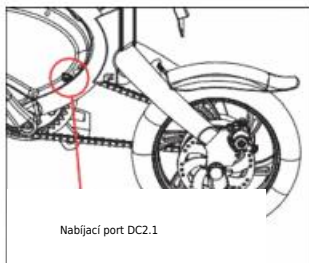

PARAMETRE

Rozmery	Materiál	Kov
	Rozmery po zložení	1170*200*720mm
	Rozmery v rozloženom stave	1170*500*990mm
	Výška pedála	120mm
	Veľkosť náboja	14inch
	Rozmery balenia	1190*220*625mm
	Farba	Čierna
	Materiál	Kov
Výkon	Hmotnosť	19kg
	Max. zaťaženie	120kg
	Cestovná rýchlosť	20km/h
	Max. rýchlosť	25km/h
	Dojazd (čisto elektrický)	40±3km
	Dojazd s asistenciou	50km
	Stúpanie	15 degree
	Teplota	-10~45°C
	Vodotesnosť	IP54
Normy	Batéria	10Ah
	Menovitý výkon	250W
	Menovité napätie	36V
	Nabíjacie napätie	DC42V
	Vstupné napätie	AC100~220V
	BMS	Áno
	Čas nabíjania	6-8H
Funkcie	Aplikácia	Nie
	Osobná nálepka	Voliteľné
	Svetlá	Áno / Predné svetlo + zadné svetlo Frog
	Tempomat	Áno
	Typ brzd	Predné a zadné kotúčové brzdy

Poznámka: Maximálnu rýchlosť ovplyvňuje mnoho faktorov, napr. výkon, zaťaženie, tlak v pneumatikách, stav vozovky, refaz a mazanie. Dojazd bol meraný pri teplote 25°C, zaťažení 65KG, rýchlosti 15-20KM/H, na hladkej a pevnej ceste, od plne nabitaj po vybitú batériu. Ovpkyvňujú ho aj jazdné návyky, teplota, zaťaženie, tlak v pneumatikách a stav vozovky.

UPOZORNENIE

Nabíjajte pri 0 °C - 45 °C, jazdite pri -20 °C až 60 °C a batériu udržiavajte v suchu. Nevystavujte ju kyslým ani zásaditým kvapalinám, dažďu, ohňu ani teplu. Nezmieňajte kladný a záporný pól. Batériu nepoškodzujte ani nerozoberajte a nepoužívajte nesprávny adaptér. Nenabíjajte ju dlhšie ako 6 hodín ani prúdom vyšším ako 2A.

Ak bicykel dlhší čas nepoužívate, batériu uložte na suché a chladné miesto a každé 2 mesiace ju nabíjajte 2 hodiny. Dodržiavajte pokyny; za následky ich nedodržania zodpovedá používateľ.

Pri nabíjaní skontrolujte typ a napätie batérie. Batériu umiestnite na otvorené miesto; nenechávajte ju na priamom slnku ani v uzavretom priestore.

Pri nabíjaní najprv pripojte batériu, potom elektrickú sieť; po nabití najprv odpojte elektrickú sieť a potom konektor batérie. Keď sa rozsvieti zelená kontrolka, batéria je plne nabitá. Keď sa nenabíja, nepripájajte ju.

Ak kontrolka pri nabíjaní nefunguje správne, objaví sa nezvyčajný zápach alebo je nabíjačka príliš horúca, okamžite nabíjanie zastavte a nabíjačku skontrolujte, opravte alebo vymeňte. Ak do nabíjačky vnikne predmet, najmä voda alebo iná kvapalina, nepoužívajte ju. Uložte ju na chladné miesto. Nabíjačku sami nerozoberajte.

Pred jazdou skontrolujte brzdy.
Najprv brzďte zadným kolesom.
Kontrolujte nastavenie brzd; ak sú uvoľnené, použite imbusový kľúč.
Za dažďa a sneženia je potrebná dlhšia brzdná dráha.
Vhodný vek: 16-45 rokov.

Jazda

Pred jazdou si prečítajte návod a oboznámte sa s vlastnosťami výrobku.
Bicykel nepožičiavajte osobe, ktorá s ním nie je oboznámená.
Pri jazde noste prilbu. Dodržiavajte dopravné predpisy; nejazdite po cestách pre motorové vozidlá ani v preplnenej premávke.
Pri jazde z kopca alebo na klzkej vozovke udržiavte rýchlosť pod 15km/h.
Pred jazdou skontrolujte pneumatiky; tlak má byť 35-45PSI.
Nevystavujte bicykel silným nárazom a jazdite plynulo.
Bicykel nepreťažujte. (Max. zaťaženie je 120kg)
Za dažďa a sneženia dajte na dlhšiu brzdnú dráhu.
Jazda jednou rukou je zakázaná.

Údržba

Predné aj zadné koleso e-bicykla musí byť v strede rámu.
Po jazde uložte e-bicykel na chladné a suché miesto.
Kontrolujte motor a brzdy; na brzdy nenášajte olej.
E-bicykel, skrutky a diely vyžadujúce opravu pravidelne kontrolujte a opravte.
Odporúčané uťahovacie momenty: skrutky riadidiel 50-80kgf.cm, skrutky predstavca 175-200kgf.cm, skrutky kolies 320-450kgf.cm.
Ak je pneumatika prepichnutá alebo uniká vzduch, kontaktujte odborný servis kvôli oprave alebo výmene.

Vyhlásenie o zodpovednosti

Všetky modely výrobkov, typy a súvisiace informácie sú chránené autorskými právami a výkladové práva sú vyhradené.
Tento návod je určený pre uvedené modely.
Zmeny alebo výmena dielov e-bicykla nemusia byť ďalej oznamované.
Kopírovanie, úpravy, propagácia alebo publikovanie bez povolenia spoločnosti F-wheel sú zakázané.
Prečítajte si návod a dodržiavajte pokyny; za škody zodpovedá používateľ.
Viac informácií: www.dycycle.com



VÝROBCA: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd
ADRESA: Rm. 21601, Block A, Building 1, Anh'ong Ji Tianyao Plaza,
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750




DYU INTELLIGENS ELEKTROMOS KERÉKPÁR D3F

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A terméket csak a kezelési útmutató gondos elolvasása és az elektromos kerékpárok működésének megértése után használja.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.

A TERMÉK FUNKCIÓINAK ÁBRÁJA

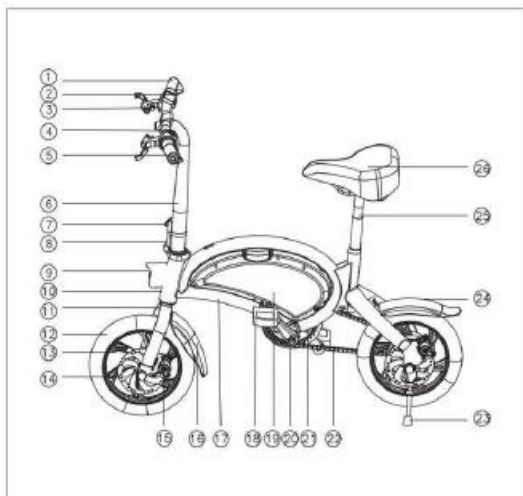

1. Sebességváltó
2. Műszerfal
3. Fékkar
4. Kormány
5. Bekapcsológomb
6. Kormányoszár
7. Függőleges összecsuó retesz
8. Biztonsági retesz
9. Első lámpa
10. Kormánycső
11. Első villa
12. Gumiabroncs
13. Kerékagy
14. Féktárcsa
15. Tárcsafék
16. Első sárvédő
17. Váz
18. Pedál
19. Akkumulátorház
20. Hajtókár
21. Lánckerék
22. Lánc
23. Kitémasztó
24. Hátsó sárvédő
25. Ülécscső
26. Ülész

Megjegyzés: A termék korszerűsítése miatt kerékpárja egyes részletei kissé eltérhetnek a fenti ábrától; ez a használatot nem befolyásolja.

TARTOZÉKOK LISTÁJA



Gyors indítás: kinyitás/összecsuítás





Pedál felszerelése: forgatás az óramutató járásával megegyezően



FUNKCIÓK

1. Összeszerelés: Kicsomagolás után oldja ki a kormányt és a gyorskioldót, állítsa a kormányt megfelelő helyzetbe, majd rögzítse. Finoman húzza be többször a fékkart, és állítsa be a fékbowdeneket optimálisra.
2. Be/ki: A bal kormányon lévő kapcsológombbal kapcsolja be az e-kerékpárt; a műszerfal világítani kezd. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki az e-kerékpárt.
3. Töltés: Először a töltőt csatlakoztassa a hálózathoz, majd az e-kerékpárhoz. Amikor a töltő jelzőfénye pirosról zöldre vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött.
4. Akkumulátor állapota: Bekapcsolás után a műszerfal kijelzi a töltöttséget; négy szegmens mutatja a magas, közepes és alacsony töltöttségi szintet.
5. Fékezés: Tárcsaféket használjon; gyorsítás előtt a fékeket teljesen ki kell oldani.
6. Első lámpa: Az első lámpa kézi vezérlésű; a műszerfal alatti gombbal működtethető. A lámpa be-/kikapcsolásához tartsa nyomva 3-5 másodpercig.
7. Elindulás álló helyzetből: Készenléti módban a gázzal gyorsíthat.
8. Gyorsítás: Lassan gyorsítson; a meghibásodás elkerülése érdekében ne fordítsa túl hirtelen a gázkart.
9. Sebességtartó automatika: Menet közben tartsa a gázkart stabil helyzetben, és haladjon állandó sebességgel 8 másodpercig. A kar elengedése után a kerékpár állandó sebességgel halad tovább. Fékezéssel vagy újbóli gyorsítással a funkció megszakítható.
10. Elektromos és rásegítő üzemmód: Alapértelmezésben a rásegítő üzemmód aktív, egy fokozattal. Rásegítő üzemmódban elektromos üzemmód is használható.

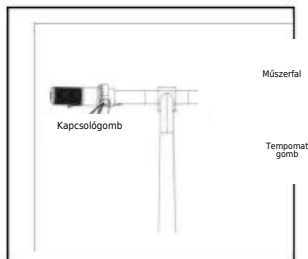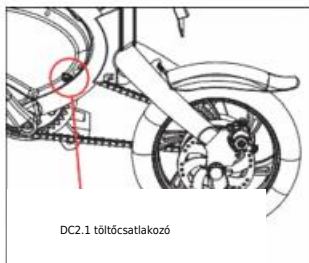

MŰSZAKI ADATOK

Méret	Anyag	Fém
	Összecskukott méret	1170*200*720mm
	Kinyitott méret	1170*500*990mm
	Pedálmagasság	120mm
	Kerékagyméret	14inch
	Csomagméret	1190*220*625mm
	Szín	Fekete
	Anyag	Fém
Teljesítmény	Tömeg	19kg
	Max. terhelés	120kg
	Menetsebesség	20km/h
	Max. sebesség	25km/h
	Hatótáv (csak elektromos)	40±3km
	Hatótáv rásegítéssel	50km
	Emelkedő	15 degree
	Hőmérséklet	-10~45°C
	Vízállóság	IP54
Szabványok	Akkumulátor	10Ah
	Névleges teljesítmény	250W
	Névleges feszültség	36V
	Töltési feszültség	DC42V
	Bemeneti feszültség	AC100~220V
	BMS	Igen
	Töltési idő	6-8H
Jellemzők	Alkalmazás	Nem
	Egyedi matrica	Opcionális
	Világítás	Igen / Első lámpa + Frog hátsó lámpa
	Tempomat	Igen
	Fékrendszer	Első és hátsó tárcsafék

Megjegyzés: A maximális sebességet számos tényező befolyásolja, például a teljesítmény, terhelés, guminyomás, útviszonyok, lánc és kenés. A hatótávot 25°C hőmérsékleten, 65KG terheléssel, 15-20KM/H sebességgel, sima és kemény úton, teljesen feltöltöttől lemerült akkumulátoring mérték. Befolyásolja továbbá a vezetési szokás, hőmérséklet, terhelés, guminyomás és útviszonyok.

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátort 0 °C - 45 °C között töltsé, -20 °C és 60 °C között használja, és tartsa szárazon. Ne tegye savas vagy lúgos folyadékba, esőre, tűz vagy hő közelébe. Ne cserélje fel a pozitív és negatív pólust. Ne sértse meg, ne szerelje szét az akkumulátort, és ne használjon nem megfelelő adaptert. Ne töltsé 6 óránál tovább, illetve 2A feletti árammal.

Ha hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2 havonta töltsé 2 órán át. Kövesse az utasításokat; a következőkért a felhasználó felel.

Töltéskor ellenőrizze az akkumulátor típusát és feszültségét. Az akkumulátort nyílt helyre tegye; ne hagyja erős napfényben vagy zárt térben.

Töltéskor először az akkumulátort, majd a hálózatot csatlakoztassa; a töltés után először a hálózatot, majd az akkumulátor csatlakozóját húzza ki. A zöld jelzőfény a teljes töltést jelzi. Ne csatlakoztassa, ha nem tölt.

Ha a jelzőfény hibásan működik, szokatlan szag jelentkezik vagy a töltő túl forró, azonnal állítsa le a töltést, és ellenőrizze, javíttassa vagy cserélje ki a töltőt. Ha tárgy, különösen víz vagy más folyadék kerül a töltőbe, ne használja. Hűvös helyen tárolja. A töltőt ne szerelje szét.

Indulás előtt ellenőrizze a fékeket.
Először a hátsó kerékekkel fékezzon.
Ellenőrizze a fékek beállítását; ha lazák, használjon imbuszkulcsot.
Eszőben és hóban hosszabb fékút szükséges.
Megfelelő életkor: 16-45 év.

Vezetés

Indulás előtt olvassa el az útmutatót, és ismerje meg a termék jellemzőit.
Ne adja kölcsön olyan személynek, aki nem ismeri a használatát.
Viseljen sisakot. Tartsa be a közlekedési szabályokat; ne közlekedjen gépjárművek számára fenntartott úton vagy zsúfolt úton.
Lejőn vagy csúszós úton a sebesség legyen 15km/h alatt.
Indulás előtt ellenőrizze a gumibroncsokat; a nyomás 35-45PSI legyen.
Ne érje erős útás a kerékpárt, és egyenletesen vezessen.
Ne terhelje túl. (Max. terhelés: 120kg)
Eső és havas időben ügyeljen a hosszabb fékútra.
Egykezes vezetés tilos.

Karbantartás

Az e-kerékpár első és hátsó kerekének a váz közepén kell lennie.
Használat után hűvös, száraz helyen tárolja.
Ellenőrizze a motort és a fékeket; a fékre ne kerüljön olaj.
Az e-kerékpárt, a csavarokat és a javítást igénylő részeket rendszeresen ellenőrizze és javítsa.
Javasolt meghúzási nyomaték: kormánycsavarok 50-80kgf.cm, kormányzár-csavarok 175-200kgf.cm, kerékcsonkok 320-450kgf.cm.
Ha a gumibroncs kilyukadt vagy ereszt, javítás vagy csere céljából forduljon szakemberhez.

Felelősségi nyilatkozat

A termékmodellekre, típusokra és kapcsolódó információkra vonatkozó szerzői és értelmezési jogok fenntartva.
Ez az útmutató a megjelölt modellekhez készült.
Az e-kerékpár alkatrészeinek módosításáról vagy cseréjéről nem feltétlenül küldünk további értesítést.
Az F-Whell engedélye nélkül tilos a másolás, módosítás, reklámozás vagy közzététel.
Olvassa el és kövesse az utasításokat; a károkért a felhasználó felel.
További információ: www.dyucycle.com



GYÁRTÓ:Shenzhen DYU Intelligent MobilityTechnology Co., Ltd
CIM:Rm. 21601, Block A, Building 1, Anh'ong Ji Tianyao Plaza,
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750




BICICLETĂ ELECTRICĂ INTELIGENTĂ DYU D3F

INSTRUCȚIUNI

Nu utilizați acest produs fără a citi cu atenție acest manual
și fără a înțelege funcționarea bicicletelor electrice.
Păstrați manualul de instrucțiuni în condiții corespunzătoare.

SCHEMA FUNCȚIILOR PRODUSULUI

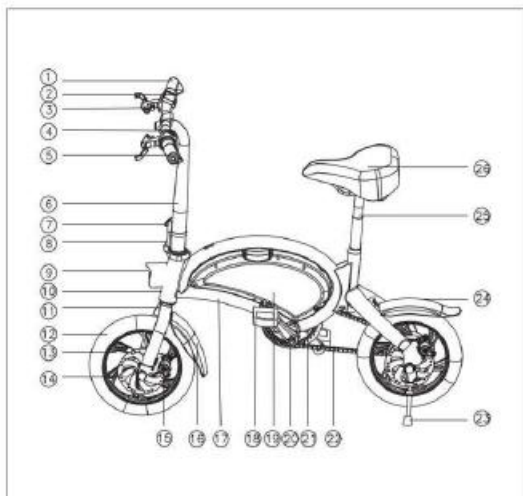

1. Schimbător de viteze
2. Panou de bord
3. Manetă de frână
4. Ghidon
5. Buton de pornire
6. Pipă de ghidon
7. Clemă verticală de pliere
8. Cataramă de siguranță
9. Far față
10. Tub de direcție
11. Furcă față
12. Anvelopă
13. Butuc roată
14. Disc de frână
15. Frână cu disc
16. Apărătoare față
17. Cadru
18. Pedală
19. Cutie baterie
20. Braț pedalier
21. Foaie lanț
22. Lanț
23. Cric
24. Apărătoare spate
25. Tub șa
26. Șa

Notă: Unele detalii ale bicicletei pot diferi ușor de imaginea de mai sus din cauza actualizării produsului; acest lucru nu afectează utilizarea.


LISTA ACCESORIILOR



Pornire rapidă: depiere/pliere





Montarea pedalei: rotație în sensul acelor de ceasomic

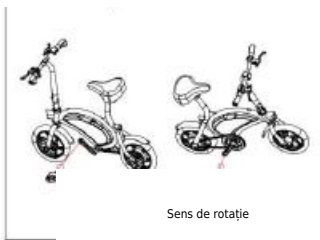

FUNCȚII

1. Instalare: După despachetare, slăbiți ghidonul și eliberarea rapidă, reglați ghidonul în poziția corectă și fixați-l. Acționați ușor maneta de frână de câteva ori și reglați cablurile de frână în condiția optimă.
2. Pornire/oprire: Apăsăți butonul de pe ghidonul stâng pentru a porni bicicleta electrică; panoul de bord se va aprinde. Apăsăți din nou butonul pentru a o opri.
3. Încărcare: Conectați încărcătorul mai întâi la rețeaua electrică, apoi la bicicleta electrică. Când indicatorul încărcătorului se schimbă din roșu în verde, bateria este complet încărcată.
4. Starea bateriei: După pornire, panoul de bord se aprinde și indică nivelul bateriei; are patru segmente, corespunzătoare nivelului ridicat, mediu și scăzut de încărcare.
5. Frânare: Folosiți frânele cu disc; înainte de accelerare, frânele trebuie să fie complet eliberate.
6. Far: Farul este controlat manual cu butonul de sub panoul de bord. Țineți apăsat butonul 3-5 secunde pentru a aprinde/stinge lumina.
7. Pornire de pe loc: Când bicicleta electrică este în modul de așteptare, puteți accelera cu maneta de accelerație.
8. Accelerare: Accelerați lent; nu rotiți maneta de accelerație prea brusc, pentru a evita defectarea.
9. Pilot automat: În timpul mersului, mențineți maneta de accelerație fixă și deplasați-vă cu viteză constantă timp de 8 secunde. După eliberarea manetei, bicicleta poate continua cu viteză constantă. Frânarea sau accelerarea din nou anulează funcția.
10. Mod electric și mod asistat: Modul implicit este cel asistat, cu o singură treaptă. În modul asistat se poate utiliza și modul electric.

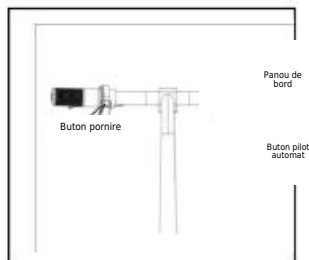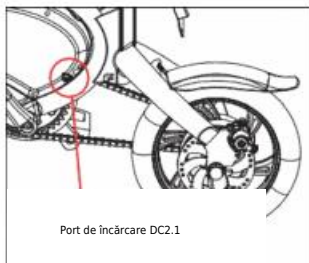

PARAMETRI

Dimensiuni	Material	Metal
	Dimensiuni pliat	1170*200*720mm
	Dimensiuni deschis	1170*500*990mm
	Înălțime pedală	120mm
	Dimensiune butuc	14inch
	Dimensiune ambalaj	1190*220*625mm
	Culoare	Negru
	Material	Metal
Performanță	Greutate	19kg
	Sarcină max.	120kg
	Viteză de mers	20km/h
	Viteză max.	25km/h
	Autonomie (doar electric)	40±3km
	Autonomie asistată	50km
	Urcare	15 degree
	Temperatură	-10~45°C
	Impermeabilitate	IP54
Standarde	Baterie	10Ah
	Putere nominală	250W
	Tensiune nominală	36V
	Tensiune încărcare	DC42V
	Tensiune intrare	AC100~220V
	BMS	Da
	Timp încărcare	6-8H
Caracteristici	Aplicație	Nu
	Autocolant personal	Opțional
	Lumini	Da / Far + lampă spate Frog
	Pilot automat	Da
	Tip frânare	Frâne cu disc față și spate

Notă: Viteza maximă este influențată de mulți factori, precum puterea, sarcina, presiunea în anvelope, condițiile drumului, lanțul și lubrifierea. Autonomia a fost măsurată la 25°C, sarcină de 65KG, viteză de 15-20KM/H, pe drum neted și dur, de la bateria încărcată complet până la descărcare. Este influențată și de stilul de condus, temperatură, sarcină, presiunea în anvelope și condițiile drumului.

ATENȚIE

Încărcați între 0 °C - 45 °C, utilizați bicicleta între -20 °C și 60 °C și păstrați bateria uscată. Nu o puneți în lichide acide sau alcaline și nu o expuneți ploii, focului ori căldurii. Nu inversați polaritatea. Nu deteriorați sau demontați bateria și nu utilizați un adaptor necorespunzător. Nu încărcați mai mult de 6 ore și nu încărcați peste 2A.

Dacă nu utilizați bicicleta o perioadă lungă, depozitați bateria într-un loc uscat și răcoros și încărcați-o 2 ore la fiecare 2 luni. Respectați instrucțiunile; utilizatorul răspunde pentru consecințe.

La încărcare, verificați tipul și tensiunea bateriei. Așezați bateria într-un loc deschis; nu o lăsați în soare puternic sau într-un spațiu închis.

La încărcare, conectați mai întâi bateria, apoi alimentarea; după încărcare, deconectați mai întâi alimentarea și apoi mufa bateriei. Când indicatorul verde se aprinde, bateria este plină. Nu o conectați când nu se încarcă.

Dacă indicatorul funcționează anormal, apare un miros neobișnuit sau încărcătorul este prea fierbinte, opriți imediat încărcarea și verificați, reparați sau înlocuiți încărcătorul. Dacă în încărcător pătrunde un obiect, mai ales apă sau alt lichid, nu îl utilizați. Păstrați-l într-un loc răcoros. Nu demontați încărcătorul.

Verificați frânele înainte de deplasare.

Frânați mai întâi roata din spate.

Verificați reglajul frânelor; dacă sunt slăbite, utilizați cheia imbus.

Pe ploale și zăpadă este necesară o distanță de frânare mai mare.

Vârsta potrivită: 16-45 ani.

Deplasare

Citiți mai întâi instrucțiunile pentru a cunoaște caracteristicile produsului.

Nu împrumutați bicicleta unei persoane care nu este familiarizată cu ea.

Purtați cască. Respectați regulile de circulație; nu circulați pe drumuri pentru autovehicule sau pe drumuri aglomerate.

La coborâre sau pe drum alunecos, viteza trebuie să fie sub 15km/h.

Înainte de deplasare, inspectați anvelopele; presiunea trebuie să fie 35-45PSI.

Nu supuneți bicicleta la șocuri puternice și deplasați-vă lin.

Nu supraîncărcați. (Sarcină max. este 120kg)

Pe ploale și zăpadă, țineți cont de distanța de frânare mai mare.

Este interzisă deplasarea cu o singură mână.

Întreținere

Rotile față și spate ale bicicletei electrice trebuie să fie în centrul cadrului.

După utilizare, păstrați bicicleta într-un loc răcoros și uscat.

Verificați motorul și frânele; nu aplicați ulei pe frâne.

Verificați și reparați periodic bicicleta, șuruburile și componentele care necesită reparații.

Cupluri recomandate: șuruburi ghidon 50-80kgf.cm, șuruburi pipă 175-200kgf.cm, șuruburi roți 320-450kgf.cm.

Dacă anvelopa este perforată sau pierde aer, contactați un tehnician profesionist pentru reparare sau înlocuire.

Declarație de responsabilitate

Toate modelele, tipurile și informațiile aferente produsului sunt protejate prin drepturi de autor, iar drepturile de interpretare sunt rezervate.

Aceste instrucțiuni sunt destinate modelelor indicate.

Modificarea sau înlocuirea componentelor bicicletei electrice poate să nu fie anunțată din nou.

Copierea, modificarea, promovarea sau publicarea fără permisiunea F-wheel sunt interzise.

Citiți și respectați instrucțiunile; utilizatorul răspunde pentru daune.

Pentru mai multe informații: www.dyucycle.com



PRODUCĂTOR: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd
ADRESĂ: Rm. 21601, Block A, Building 1, Anh'ong Ji Tianyao Plaza,
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750




INTELIGENTNÍ ELEKTRICKÉ KOLO DYU D3F

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento výrobek nepoužívejte bez pečlivého prostudování tohoto návodu
a seznámení se s funkcemi elektrických jízdních kol.
Návod k použití si řádně uschovejte.

SCHÉMA FUNKCÍ VÝROBKU

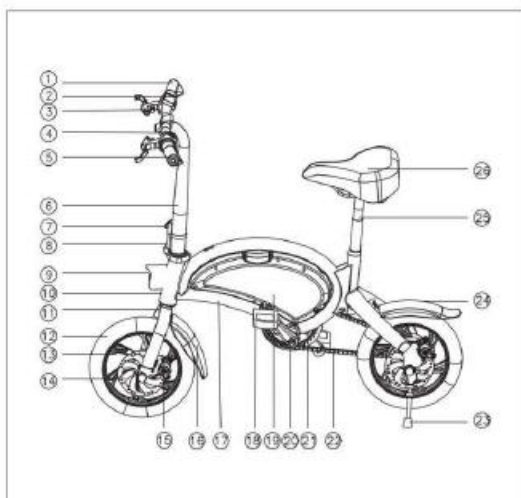

1. Řazení převodů
2. Přístrojový panel
3. Brzdová páka
4. Řídítka
5. Tlačítko napájení
6. Představec
7. Svislá skládací západka
8. Bezpečnostní pojistka
9. Přední světlo
10. Hlavová trubka
11. Přední vidlice
12. Pneumatika
13. Náboj kola
14. Brzdový kotouč
15. Kotoučová brzda
16. Přední blatník
17. Rám
18. Pedál
19. Box baterie
20. Klika
21. Převodník
22. Řetěz
23. Stojánek
24. Zadní blatník
25. Sedlová trubka
26. Sedlo


Poznámka: Některé detaily vašeho kola se mohou v důsledku modernizace výrobku mírně lišit od výše uvedeného obrázku; používání to neovlivní.

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ





Rychlý start: rozložení/skládání

Montáž pedálů: otáčení ve směru hodinových ručiček

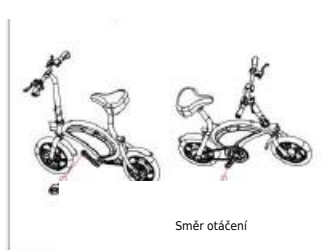

FUNKCE

1. Montáž: Po vybalení uvolněte řídítka a rychloupínák, nastavte řídítka do správné polohy a zajistěte je. Několikrát jemně stiskněte brzdovou páku a nastavte brzdová lanka do optimálního stavu.
2. Zapnutí/vypnutí: Stisknutím vypínače na levém řídítku zapnete e-kolo a rozsvítí se přístrojový panel. Dalším stisknutím e-kolo vypnete.
3. Nabíjení: Připojte nabíječku nejprve k elektrické síti a poté k e-kolu. Když se kontrolka nabíječky změní z červené na zelenou, je baterie plně nabitá.
4. Stav baterie: Po zapnutí se rozsvítí přístrojový panel a zobrazí se stav baterie; má čtyři dílky odpovídající vysokému, střednímu a nízkému stavu nabití.
5. Brzdění: Používejte kotoučové brzdy; před zrychlením musí být brzdy zcela uvolněné.
6. Přední světlo: Přední světlo se ovládá ručně tlačítkem pod přístrojovým panelem. Podržení tlačítka po dobu 3-5 sekund světlo zapnete/vypnete.
7. Rozjezd z místa: Je-li e-kolo v pohotovostním režimu, můžete zrychlit ovladačem plynu.
8. Zrychlování: Zrychlujte pomalu; neotáčejte ovladačem plynu příliš prudce, aby nedošlo k poruše.
9. Tempomat: Během jízdy držte ovladač plynu ve stabilní poloze a jeďte stálou rychlostí po dobu 8 sekund. Po uvolnění ovladače bude kolo pokračovat stálou rychlostí. Brzděním nebo opětovným zrychlením funkci tempomatu zrušíte.
10. Elektrický režim a režim asistence: Výchozí je režim asistence s jediným převodovým stupněm. V režimu asistence lze použít také elektrický režim.

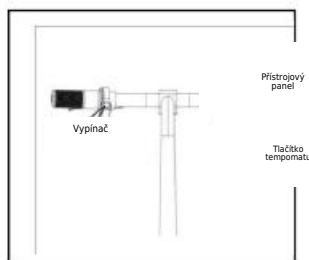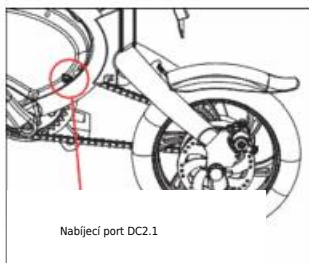

PARAMETRY

Rozměry	Materiál	Kov
	Rozměry po složení	1170*200*720mm
	Rozměry v rozloženém stavu	1170*500*990mm
	Výška pedálu	120mm
	Velikost náboje	14inch
	Rozměry balení	1190*220*625mm
	Barva	Černá
	Materiál	Kov
Výkon	Hmotnost	19kg
	Max. zatížení	120kg
	Cestovní rychlost	20km/h
	Max. rychlost	25km/h
	Dojezd (čistě elektrický)	40±3km
	Dojezd s asistencí	50km
	Stoupání	15 degree
	Teplota	-10~45°C
	Vodotěsnost	IP54
Normy	Baterie	10Ah
	Jmenovitý výkon	250W
	Jmenovité napětí	36V
	Nabíjecí napětí	DC42V
	Vstupní napětí	AC100~220V
	BMS	Ano
	Doba nabíjení	6-8H
Funkce	Aplikace	Ne
	Osobní nálepka	Volitelné
	Světla	Ano / Přední světlo + zadní světlo Frog
	Tempomat	Ano
	Typ brzd	Přední a zadní kotoučové brzdy

Poznámka: Maximální rychlost ovlivňuje mnoho faktorů, např. výkon, zatížení, tlak v pneumatikách, stav vozovky, řetěz a mazání. Dojezd byl měřen při teplotě 25°C, zatížení 65KG, rychlosti 15-20KM/H, na hladké a pevné vozovce, od plně nabitě po vybitou baterii. Ovlivňují jej také jízdní návyky, teplota, zatížení, tlak v pneumatikách a stav vozovky.

UPOZORNĚNÍ

Nabíjejte při 0 °C - 45 °C, jezděte při -20 °C až 60 °C a baterii udržujte v suchu. Nevystavujte ji kyselým ani zásaditým kapalinám, dešti, ohni ani teplu. Nezaměřujte kladný a záporný pól. Baterii nepoškozujte ani nerozebírejte a nepoužívejte nesprávný adaptér. Nenabíjejte ji déle než 6 hodin ani proudem vyšším než 2A.

Pokud kolo delší dobu nepoužíváte, baterii uložte na suchém a chladném místě a každé 2 měsíce ji nabíjejte 2 hodiny. Dodržujte pokyny; za následky jejich nedodržení odpovídá uživatel.

Při nabíjení zkontrolujte typ a napětí baterie. Baterii umístěte na otevřené místo; nenechávejte ji na přímém slunci ani v uzavřeném prostoru.

Při nabíjení nejprve připojte baterii a pak elektrickou síť; po nabití nejprve odpojte elektrickou síť a potom konektor baterie. Když se rozsvítí zelená kontrolka, je baterie plně nabitá. Pokud se nenabíjí, nepřipojujte ji.

Pokud kontrolka při nabíjení nefunguje správně, objeví se neobvyklý zápach nebo je nabíječka příliš horká, okamžitě nabíjení ukončete a nabíječku zkontrolujte, opravte nebo vyměňte. Vnikne-li do nabíječky předmět, zejména voda nebo jiná kapalina, nepoužívejte ji. Uložte ji na chladné místo. Nabíječku sami nerozebírejte.

Před jízdou zkontrolujte brzdy.

Nejprve brzdíte zadním kolem.

Kontrolujte nastavení brzd; jsou-li uvolněné, použijte imbusový klíč.

Za deště je nutná delší brzdná dráha.

Vhodný věk: 16-45 let.

Jízda

Před jízdou si přečtěte návod a seznámte se s vlastnostmi výrobku.

Kolo nepůjčujte osobě, která s ním není seznámena.

Při jízdě noste přilbu. Dodržujte dopravní předpisy; nejezděte po silnicích pro motorová vozidla ani v hustém provozu.

Při jízdě z kopce nebo po kluzké vozovce udržujte rychlost pod 15km/h.

Před jízdou zkontrolujte pneumatiky; tlak má být 35-45PSI.

Nevystavujte kolo silným nárazům a jezděte plynule.

Kolo nepřetěžujte. (Max. zatížení je 120kg)

Za deště a sněžení dbejte na delší brzdovou dráhu.

Jízda jednou rukou je zakázána.

Údržba

Přední i zadní kolo e-kola musí být ve středu rámu.

Po jízdě e-kolo uložte na chladném a suchém místě.

Kontrolujte motor a brzdy; na brzdy nenášejte olej.

E-kolo, šrouby a díly vyžadující opravu pravidelně kontrolujte a opravte.

Doporučené utahovací momenty: šrouby řídítek 50-80kgf.cm, šrouby představce 175-200kgf.cm, šrouby kol 320-450kgf.cm.

Je-li pneumatika propíchnutá nebo uniká vzduch, kontaktujte odborný servis pro opravu nebo výměnu.

Prohlášení o odpovědnosti

Všechny modely výrobků, typy a související informace jsou chráněny autorskými právy a práva na výklad jsou vyhrazena.

Tento návod je určen pro uvedené modely.

Změny nebo výměna dílů e-kola nemusí být dále oznamovány.

Kopírování, úpravy, propagace nebo zveřejňování bez povolení společnosti F-wheel jsou zakázány.

Přečtěte si návod a dodržujte pokyny; za škody odpovídá uživatel.

Více informací: www.dycycle.com



VÝROBCE: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd
ADRESA: Rm. 21601, Block A, Building 1, Anh'ong Ji Tianyao Plaza,
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750