

KuKirin G3
USER MANUAL

EN

EN



www.kukirin.net

Thank you for purchasing Kukirin G3 Electric scooter

In order to ensure safety of you and others, please read the instruction before you use it.

There might be slightly different between the product and the picture

Catalogue

1.Basic information

- 1.1 Important information
- 1.2 Safety warning
- 1.3 Scrap disposition
- 1.4 Product standard

2.Product introduction

- 2.1 Packing List
- 2.2 Diagram of KUKIRIN G3
- 2.3 Button information
- 2.4 Display information

3.Fold and assemble the E-scooter

- 3.1 Assembly of handlebar
- 3.2 Assembly of rear fender
- 3.3 Kickstand of E-scooter
- 3.4 Fold and unfold the E-scooter

4.Battery charge

- 4.1 How to charge
- 4.2 Battery standard

5.Usage

- 5.1 Riding teaching
- 5.2 Practice guidelines

6.Cleaning and maintenance

- 6.1 Cleaning
- 6.2 Storing
- 6.3 Transport

7.Maintaining

Chapter 1

Basic information

This instruction is including the function, usage and maintaining of the G3. Please prepare your purchase information before contacting the customer service, because it is needed during the process.

Purchase Data: _____

Scooter Code: _____ (on the bottom of the scooter)



please obey the rules in this instruction

1.1 Important information

You must obey the law when riding the e-scooter. Users have to take risks and responsibilities. It includes, but are not limited to muscle injuries, fractures, lacerations, serious injuries and death, and other risks that may be associated with the riding of the e-scooter.



Make sure to wear the protective sets(helmet, elbow pads, knee pads, ect.)

1.2 Safety warning

- ⚠ Safely dispose the package. It is dangerous for kids and pets.
- ⚠ Checking the wholeness of the product, If any parts are missing, please contact the seller.
- ⚠ If there is any damaged, please don't use it.
- ⚠ Please use the standard charger.
- ⚠ Look after your kid if he or she rides the e-scooter.
- ⚠ Only use the components from our company.
- ⚠ Be careful with the electricity. No water or liquid contacted.
- ⚠ Use a dry cloth to remove dust. Do not spray liquid onto product.
- ⚠ Do not immerse the product, any of its components or accessories in water.
- ⚠ Do not use on the stairs.
- ⚠ The e-scooter could only take one person.
- ⚠ Cover the product to prevent dust. Do not store it in a dusty environment, which may cause damage.
- ⚠ Do not ride in areas with fire hazards.

1.3 Scrap disposition

Do not burn, bury or drop the e-scooter with the household garbage. If the battery is broken or got fire, It will cause danger and environment pollution. Please obey the rules and dispose it carefully.

1.4 Product standard

Items	Details	Parameters
Specification	Folded Size	1200 x 660 x 550mm
	Unfold Size	1200x 660x 1290mm
	Net Weight	25±1kgs
Product performance	Maximum load	100kgs
	Grade ability	≤20%
	Suitable terrain	Smooth road, slope less than 20%
	Operating temperature	25°C
	Storage temperature	-10°C to 50°C
Speed and mileage	Maximum speed	50 km / h
	Cruising distance	60km (load: 65kg Battery 18Ah)
Tyre	Front tyre	10.5-inch
	Rear tyre	10.5-inch
Battery Parameter	Type	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Battery protection type	Overcharge, over discharge, overheat automatically shut down
	Voltage and current	52V 18Ah
	Total Power	936Wh
Charger parameters	Input voltage	AC100-240V 50/60Hz
	Output voltage	DC 58.8v 2a
	Charging Time	10~12Hours

The actual parameters shall be subject to the physical objects received


Chapter 2

Product introduction**2.1 Packing List**

- G3 e-scooter x1
- Charger x1
- Instruction x1
- Setting Tool x1

2.2 Diagram of Kukirin G3

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ① handle bar | ①9 front light |
| ② steering bar | ②0 Front deck cover |
| ③ braking | ②1 Decorative strip |
| ④ accelerator | ②2 deck |
| ⑤ power Button | ②3 foot pedal |
| ⑥ handlebar base | ②4 DC IN |
| ⑦ locking ribbon | ②5 rear deck cover |
| ⑧ display | ②6 rear suspension |
| ⑨ steering pole | ②7 rear deck bottom cover |
| ⑩ folding insurance | ②8 rear disc brake |
| ⑪ folding latch | ②9 rear wheel |
| ⑫ folding bar | ③0 rear fender |
| ⑬ front axel | ③1 rear reflector |
| ⑭ front suspension base | ③2 tail light |
| ⑮ front fender | ③3 rear deck |
| ⑯ front wheel | ③4 rear foot pedal |
| ⑰ front suspension | ③5 kickstand |
| ⑱ front disc brake | ③6 Turn signal switch/horn button |

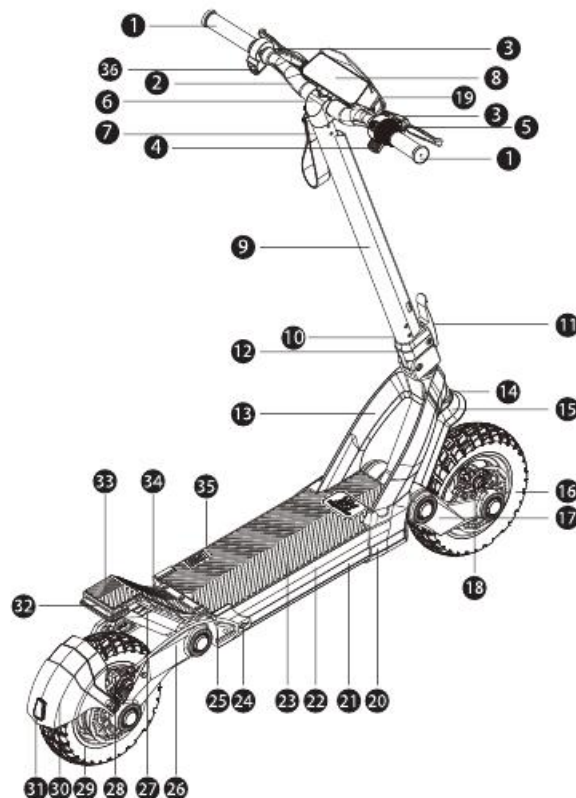


The actual product details and specifications due to product upgrading and optimization shall be subject to change without notice

2.3 Button information


Before riding, you must understand the different function keys and display meanings of Kukirin G3

- ① On/off button: power-on key/function combination key
Click to open the electric scooter in the shutdown state
In the power-on state, double-click to switch the gear mode, click to briefly press the headlamp switch, and click to turn off the electric scooter
Turn on/off the headlights when the scooter is powered on
- ② Settings: click to switch units (miles and kilometers)
Press and hold to turn cruise control on/off
- ③ Mode: click to change the speed mode (1-2-3-1)
- ④ Lights: Click to turn on/off the headlights

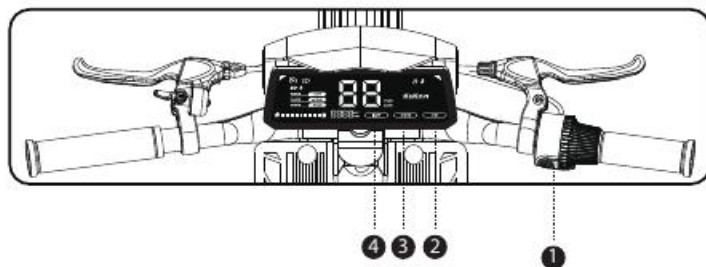

2.4 Display information

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ① Constant speed cruise | ⑩ Pedestrian mode |
| ② Headlight status | ⑪ Real-time speed |
| ③ Zero and non-zero modes | ⑫ Bluetooth lock |
| ④ Gear mode - economy | ⑬ Bluetooth link |
| ⑤ Gear mode - sport | ⑭ mile |
| ⑥ Gear mode - race | ⑮ kilometre |
| ⑦ Low battery warning | ⑯ Light switch |
| ⑧ Power | ⑰ Gear mode adjustment button |
| ⑨ Total mileage | ⑱ Set button |

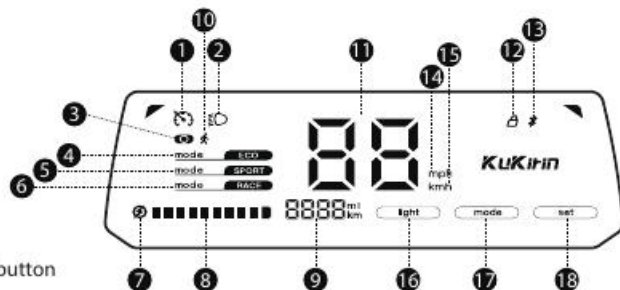


Please charge the electric scooter regularly. If it is not used for a long time, please keep the electric scooter with more than 60% power. If there is no power, please charge it in time. Battery protection problems caused by long-term power loss and over-discharge shall be borne by the user.

Chapter 3

Fold and assemble the scooter

Please ensure that the power of G3 has been turned off before assembling the scooter.

Most of the parts have been assembled before leaving the factory. A few parts are required to be assembled before


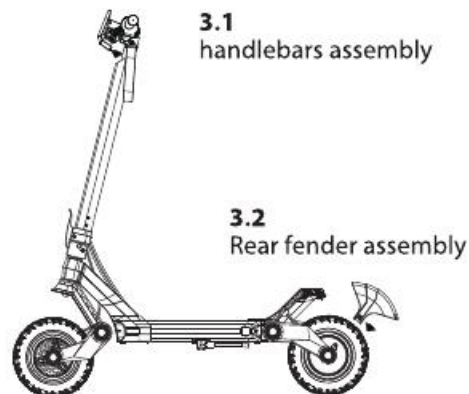
**Electric scooter installation kit and tools**

Tool bag

M5
Allen
wrenchM4
Allen
wrenchM3
Allen
wrenchSilicone
rolled
stripM6 pan
head screw

M6 stud screw

3.1 Handlebars assembly

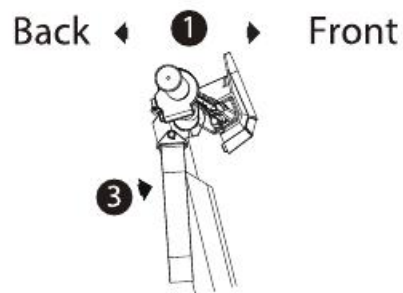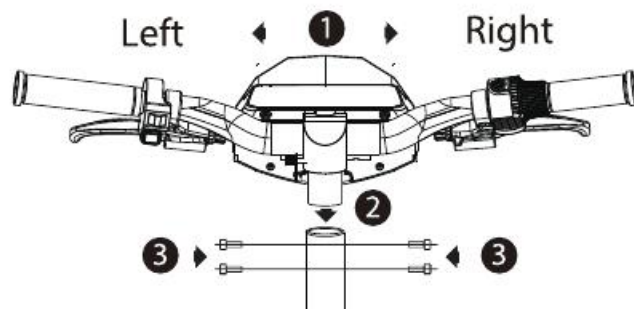

- 1 Following the shown image, to adjust direction of the handlebar faucet.
Make sure the brake in left side facing frontward, thumb accelerator in right side facing backward.
- 2 Align & insert the mounting base in the faucet fixing seat.
- 3 Adjust the direction and fix it with four screws.


3.2 Kickstand of E-scooter

- 1 Insert rear fender into the installation position where has the left and right suspension arms.
- 2 Pay attention to the left and right direction, Only with correct direction the rear fender can be inserted normally.
- 3 Just screw it tightly.





3.3 Kickstand of E-scooter

- 1 Find the kickstand beside the pedal
- 2 Push the kickstand down

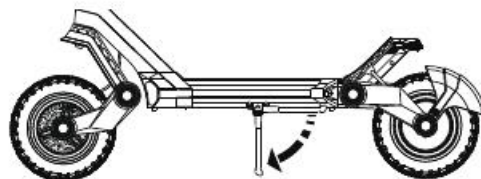

3.4 Fold the scooter

- 1 Release the folding safety device and press the folding latch
- 2 Put down the steering pole.
- 3 Hang the locking ribbon to the bottom of the rear pedal

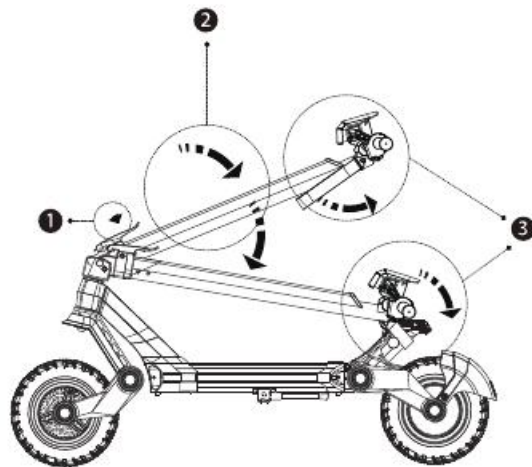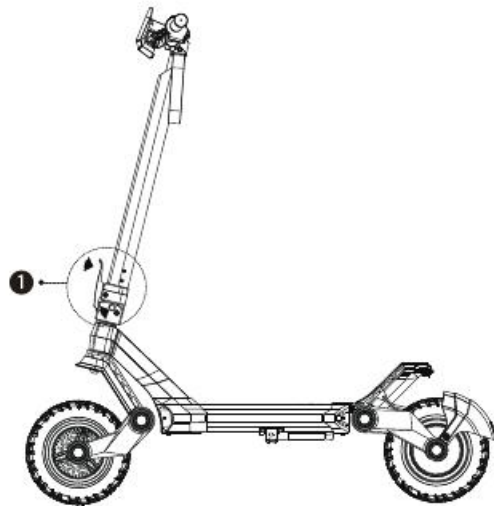

To unfold the scooter, please follow the above steps vice versa

Chapter 4

Battery charge

⚠ Please charge the scooter before use.

4.1 How to charge

- 1 Turn off the scooter before you start to charge.
- 2 Find the charging pot and insert charger into the socket.
- 3 Use the right charger.
- 4 The light will be red while charging.
- 5 The light will be green when charging completed.

⚠ If it is the first charge, please charge the E-scooter at least 12 hours before using.

⚠ Under no circumstances should you use a scooter while charging.

⚠ Do not charge for longer than necessary. The standard charging time is about 12 hours (18ah battery).

⚠ Charging too long can affect battery life and performance.

⚠ To extend battery life, charge it at least every two months.

**CHARGING**

Precautions: Do not charge indoors. Lithium battery products are risky, so please be careful.

4.2 Battery standard

Components	Parameter
Type of the battery	Rechargeable lithium ions
Charging time	10~12hours
Voltage	52V
Battery capacity	18Ah
Operating temperature	-10°C to 40°C
Charging temperature	5°C to 45°C
Storage temperature	-20°C to 50°C
KWh	936Wh
Protection	Overcharge, overdischarge, overheat automatically shut down

Chapter 5

Usage

Before riding the G3, please read the following information.


- ⚠ You have to wear the helmet and other protective clothing.
- ⚠ Only under 100Kg are allowed.
- ⚠ Obey the local law.
- ⚠ The G3 contains the motor, which may be classified as a motor vehicle according to your local regulations. It is your responsibility to comply with local regulations.

5.1 Riding teaching

Suppose you are wearing appropriate protective gear and have placed your scooter on a level road with sufficient power, follow these steps.



Hold the handlebars with your hands and put your right foot on the deck. With little left foot push(5km/h) to engine scooter and Right hand triggers the accelerator for riding.

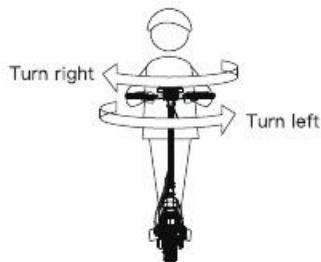

Turn the handle with both hands.



Keep your body and scooter balanced by looking straight ahead



To slow or stop the scooter, release trigger and hold the handbrake.

Leave one foot on ground to keep the balance after scooter stopped.

⚠ To turn off the scooter, please press the turn off button for 3 seconds after scooter stopped.

5.2 Practice guidelines

Please practice riding until you can easily use all scooter functions. See the tips below.

- Avoid passing through anything that may stick on or stuck in the wheels.
- Wear fat shoes for flexibility and stability.
- Keep practising until you can easily get on, forward, turn, stop and get off.
- Riding on the road with a 20 degree slope is OK for G3, but not recommended.
- G3 is preferred to relatively fat road conditions.
- Do not ride on slopes, pedestrians or obstacles until you are proficient with the scooter.

 The G3's weight is about 25 KGs. Remember to fold the scooter before you pick it up.

Chapter 6

Cleaning and maintenance**6.1 Cleaning**

After long time riding, you need to clean it to ensure the G3 works well.

- ⚠ Turn off the scooter before cleaning.
- ⚠ Use dry cloth to scrub it.
- ⚠ Avoid contacting from liquid.
- ⚠ Do not use alcohol and detergent.
- ⚠ Do not spray the liquid directly on any part of the scooter.

6.2 Storing

To store G3, please follow the below instructions:

- ⚠ Please charge it before you store it.
- ⚠ Charge it every 2 month.
- ⚠ Cover G3 to prevent dust.
- ⚠ Do not store it in a dusty or moisture environment, which may cause damage.

6.3 Transport

Close and fold the scooter before moving, lifting, or transporting it (see section 3.4 for instructions).

- ⚠ When lifting the whole scooter, please note the weight of G3 is about 25KGs.

Chapter 7

Maintaining

Your G3 electric scooter is warranted to the original owner for one year from the date of purchased against defects in material and workmanship under normal use and service.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights depending on local laws. This warranty lasts for one year from the date of purchase. If the product is repaired or replaced, the warranty period will not be extended. This warranty only covers technical hardware defects under normal use conditions during the warranty period.


Guarantee does not include

(a)transport (b) store (c)usage (d)don t obey the instruction (e)change (f)repair without authorization (g) abrasion (h)accident

Users should strictly ride in accordance with traffic regulations. If there are special local laws and regulations, they should ride legally in accordance with local laws and regulations.

The equipped lithium battery can be recharged at least 500 times, and can generally reach over 500 times during normal use. There may be hazards when charging lithium batteries. Please charge them outdoors.

Statement: we are not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product in any condition.

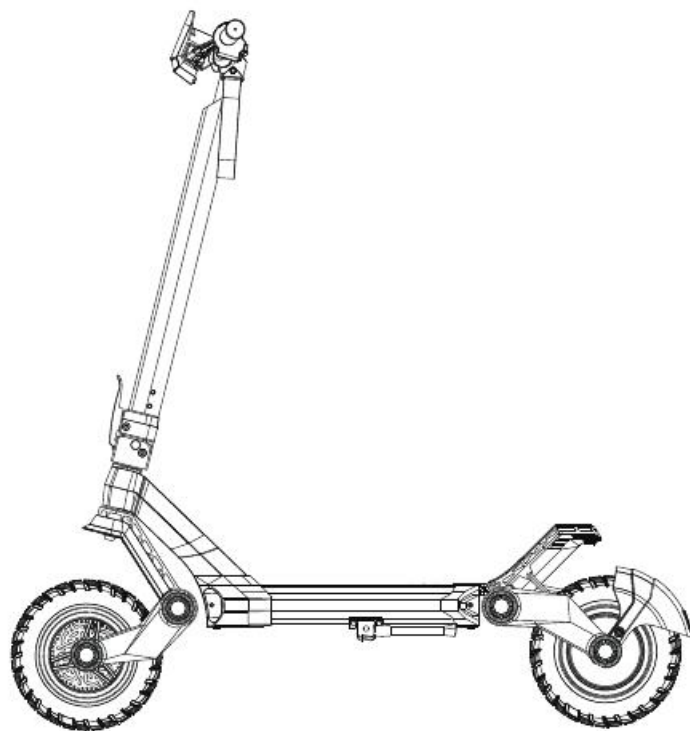

KuKitin G3

POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK

EN



www.kukitin.net

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrickú kolobežku Kukirin G3.
V záujme bezpečnosti vašej aj ostatných si pred použitím prečítajte tento návod.
Medzi výrobkom a obrázkami môžu byť drobné rozdiely.

1. Základné informácie
 - 1.1 Dôležité informácie
 - 1.2 Bezpečnostné upozornenia
 - 1.3 Likvidácia
 - 1.4 Technické údaje
2. Opis výrobku
 - 2.1 Obsah balenia
 - 2.2 Schéma Kukirin G3
 - 2.3 Informácie o tlačidlách
 - 2.4 Informácie na displeji
3. Zloženie a montáž kolobežky
 - 3.1 Montáž riadidiel
 - 3.2 Montáž zadného blatníka
 - 3.3 Stojan kolobežky
 - 3.4 Zloženie a rozloženie kolobežky

4. Nabíjanie batérie
 - 4.1 Postup nabíjania
 - 4.2 Parametre batérie
5. Používanie
 - 5.1 Pokyny na jazdu
 - 5.2 Odporúčania na precvičenie
6. Čistenie a údržba
 - 6.1 Čistenie
 - 6.2 Skladovanie
 - 6.3 Preprava
7. Údržba

Kapitola 1

Základné informácie

Táto príručka obsahuje informácie o funkciách, používaní a údržbe G3. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu si pripravte údaje o nákupe, pretože ich bude počas procesu potrebovať.

Údaje o nákupe: _____

Kód kolobežky: _____ (na spodnej strane kolobežky)

⚠ Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode.

1.1 Dôležité informácie

Pri jazde na elektrickej kolobežke musíte dodržiavať zákony. Používateľ preberá riziká a zodpovednosť vrátane, okrem iného, svalových zranení, zlomenín, tržných rán, vážnych poranení, smrti a ďalších rizík spojených s jazdou na elektrickej kolobežke.

⚠ Vždy používajte ochranné vybavenie (prilbu, chrániče lakťov, chrániče kolien atď.).

1.2 Bezpečnostné upozornenia

- ⚠ Obal bezpečne zlikvidujte. Je nebezpečný pre deti a domáce zvieratá.
- ⚠ Skontrolujte úplnosť výrobku; ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte predajcu.
- ⚠ Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
- ⚠ Používajte iba štandardnú nabíjačku.
- ⚠ Ak na kolobežke jazdí dieťa, dohliadajte naň.
- ⚠ Používajte iba komponenty našej spoločnosti.
- ⚠ Pri elektrických častiach buďte opatrní. Zabráňte kontaktu s vodou alebo kvapalinou.
- ⚠ Prach odstráňte suchou handričkou. Na výrobok nestriekajte kvapalinu.
- ⚠ Neponárajte výrobok ani jeho komponenty či príslušenstvo do vody.
- ⚠ Nepoužívajte na schodoch.
- ⚠ Elektrická kolobežka je určená len pre jednu osobu.
- ⚠ Výrobok zakryte proti prachu. Neskladujte ho v prašnom prostredí, mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- ⚠ Nejazdite v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru.

1.3 Likvidácia

Elektrickú kolobežku nespaľujte, nepochovávajte ani nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Poškodená alebo horiaca batéria môže spôsobiť nebezpečenstvo a znečistenie životného prostredia. Dodržiavajte predpisy a výrobok starostlivo zlikvidujte.

1.4 Technické údaje

Položky	Podrobnosti	Parametre
Špecifikácia	Rozmery v zloženom stave	1200 x 660 x 550mm
	Rozmery v rozloženom stave	1200 x 660 x 1290mm
Výkon výrobu	Čistá hmotnosť	25±1kgs
	Maximálne zaťaženie	100kgs
	Stúpavosť	≤20%
	Vhodný terén	Hladká cesta, sklon menší než 20%
	Prevádzková teplota	25°C
	Skladovacia teplota	-10°C to 50°C
Rýchlosť a dojazd	Maximálna rýchlosť	50 km / h
	Dojazd	60km (load: 65kg Battery 18Ah)
Pneumatiky	Predná pneumatika	10.5-inch
	Zadná pneumatika	10.5-inch
Parametre batérie	Typ	18650 Nabíjateľné lítiové ióny/18650
	Typ ochrany batérie	Automatické vypnutie pri prebýjaní, nadmernom vybití a prehriatí
Parametre nabíjačky	Napätie a kapacita	52V 18Ah
	Celková energia	936Wh
	Vstupné napätie	AC100-240V 50/60Hz
	Výstupné napätie	DC 58.8v 2a
	Čas nabíjania	10~12Hours

Skutočné parametre sa riadia dodaným fyzickým výrobkom.

Kapitola 2


Opis výrobku

2.1 Obsah balenia

- Kolobežka G3 x1
- Nástroj na nastavenie x1
- Nabíjačka x1
- Návod x1

2.2 Schéma Kukirin G3

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 riadidlá | 19 predné svetlo |
| 2 riadiaca tyč | 20 kryt prednej časti paluby |
| 3 brzdenie | 21 ozdobný pásik |
| 4 akcelerátor | 22 nášľapná plošina |
| 5 tlačidlo napájania | 23 stúpadlo |
| 6 základňa riadidiel | 24 DC IN |
| 7 zaistovací popruh | 25 kryt zadnej časti paluby |
| 8 displej | 26 zadné odpruženie |
| 9 tyč riadenia | 27 spodný kryt zadnej paluby |
| 10 poistka skladania | 28 zadná kotúčová brzda |
| 11 západka skladania | 29 zadné koleso |
| 12 skladacia tyč | 30 zadný blatník |
| 13 predná náprava | 31 zadná odrazka |
| 14 základňa predného odpruženia | 32 zadné svetlo |
| 15 predný blatník | 33 zadná paluba |
| 16 predné koleso | 34 zadné stúpadlo |
| 17 predné odpruženie | 35 stojan |
| 18 predná kotúčová brzda | 36 prepínač smerov / tlačidlo klaksónu |

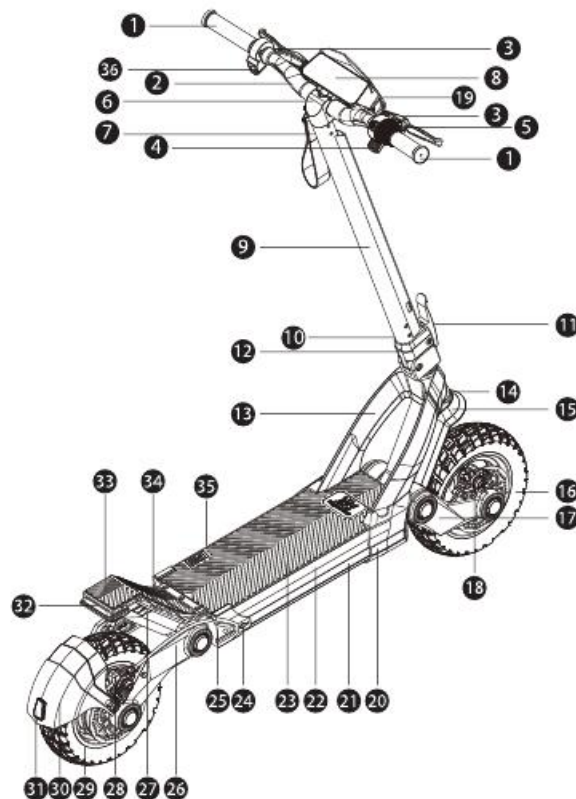


Skutočné podrobnosti a špecifikácie výrobku sa môžu v dôsledku modernizácie a optimalizácie zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2.3 Informácie o tlačidlách


Pred jazdou musíte rozumieť funkciám tlačidiel a významu údajov na displeji Kukirin G3.

- 1 Tlačidlo zap./vyp.: tlačidlo napájania / kombinované funkčné tlačidlo
Stlačením zapnete elektrickú kolobežku vo vypnutom stave.
Po zapnutí dvojitým stlačením prepnete režim prevodovky, krátkym stlačením ovládajte spínač svetlometu a stlačením vypnete kolobežku.
Keď je kolobežka zapnutá, zapnite/vypnite svetlomety.
- 2 Nastavenia: stlačením prepnete jednotky (míle a kilometre).
Stlačením a podržaním zapnete/vypnete tempomat.
- 3 Režim: stlačením zmeníte režim rýchlosti (1-2-3-1).
- 4 Svetlá: stlačením zapnete/vypnete svetlomety.

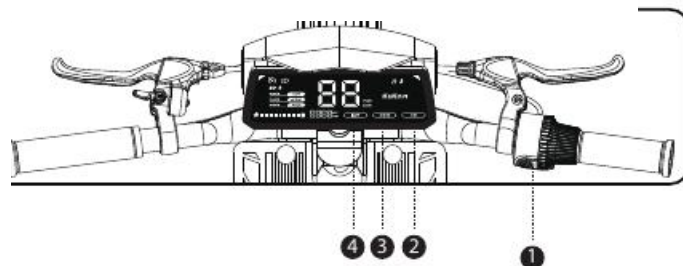

2.4 Informácie na displeji

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 tempomat | 10 režim chôdze |
| 2 stav svetlometov | 11 aktuálna rýchlosť |
| 3 nulový a nenulový režim | 12 zámok Bluetooth |
| 4 úsporný režim | 13 pripojenie Bluetooth |
| 5 športový režim | 14 míľa |
| 6 pretekársky režim | 15 kilometer |
| 7 upozornenie na nízku batériu | 16 spínač svetiel |
| 8 úroveň energie | 17 tlačidlo nastavenia režimu |
| 9 celkový počet km | 18 tlačidlo SET |

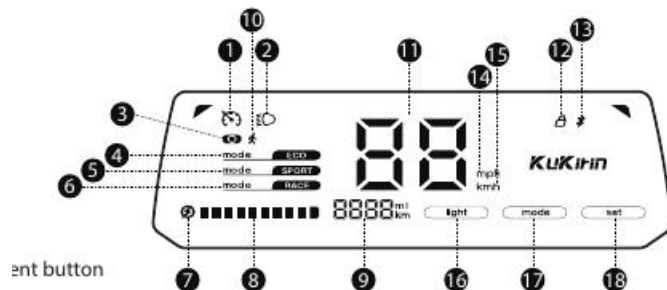


⚠ Elektrickú kolobežku pravidelne nabíjajte. Ak sa dlhší čas nepoužíva, udržiavajte ju nabitú na viac než 60 %. Ak nemá energiu, včas ju nabite. Za problémy s ochranou batérie spôsobené dlhodobým vybitím a nadmerným vybitím zodpovedá používateľ.

Kapitola 3

Zloženie a montáž kolobežky

Pred montážou kolobežky sa uistite, že je G3 vypnutá. Väčšina dielov je zmontovaná už z výroby. Pred použitím je potrebné namontovať len niekoľko dielov.

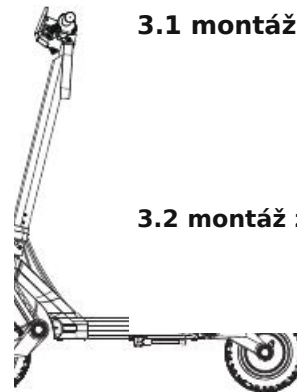
3.1 montáž riadidiel**3.2 montáž zadného blatníka****Montážna súprava a náradie elektrickej kolobežky**

Taška na náradie

Imbusový kľúč M5 Imbusový kľúč M4 Imbusový kľúč M3

Silikónový
zvinovací pásikPan head skrutka
M6Čapová skrutka
M6

3.1 Montáž riadidiel

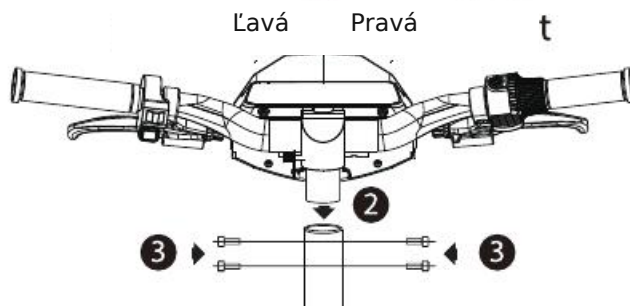

Zadná časť Predná časť



- 1 Podľa obrázka nastavte orientáciu držiaka riadidiel. Uistite sa, že brzda na ľavej strane smeruje dopredu a palcový akcelerátor na pravej strane smeruje dozadu.
- 2 Zarovnajte a vložte montážnu základňu do upevňovacieho sedla.
- 3 Nastavte smer a upevnite ju štyrmi skrutkami.


3.2 Montáž zadného blatníka

- 1 Vložte zadný blatník do montážnej polohy medzi ľavým a pravým ramenom odpruženia.
- 2 Dbajte na ľavú a pravú orientáciu. Zadný blatník možno správne zasunúť iba pri správnom smerovaní.
- 3 Pevne ho priskrutkujte.





3.3 Stojan kolobežky

- 1 Nájdite stojan vedľa stúpadla.
- 2 Zatlačte stojan nadol.

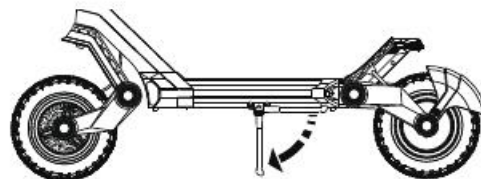

3.4 Zloženie kolobežky

- 1 Uvoľnite bezpečnostnú poistku skladania a stlačte západku skladania.
- 2 Sklopte tyč riadenia.
- 3 Zaveste zaistovací popruh na spodnú časť zadného stúpadla.

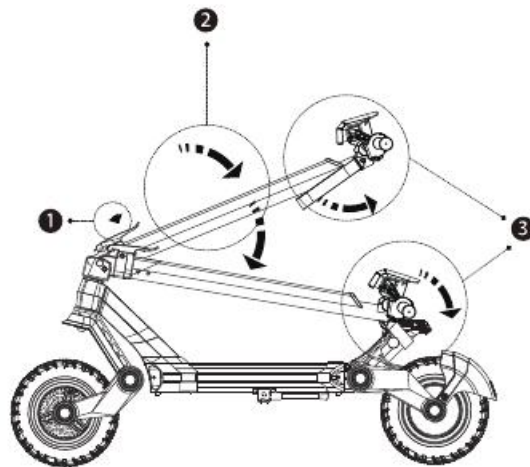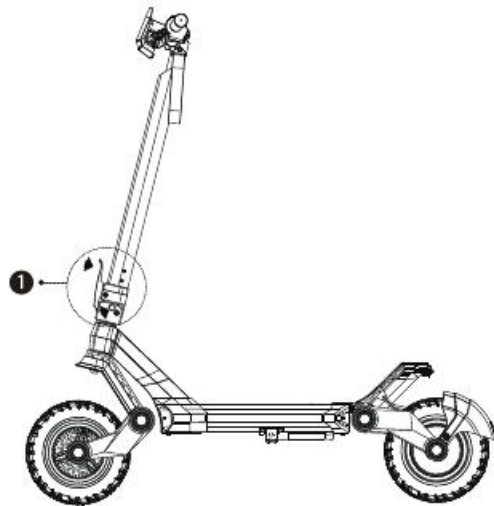

Pri rozkladaní kolobežky postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

Kapitola 4

Nabíjanie batérie

⚠ Pred použitím kolobežku nabite.

4.1 Postup nabíjania

- 1 Pred začatím nabíjania kolobežku vypnite.
- 2 Nájdite nabíjací port a zapojte nabíjačku do zásuvky.
- 3 Použite správnu nabíjačku.
- 4 Počas nabíjania svieti kontrolka červeno.
- 5 Po dokončení nabíjania svieti kontrolka zeleno.

- ⚠ Pri prvom nabíjaní nabíjajte elektrickú kolobežku pred použitím aspoň 12 hodín.
- ⚠ Za žiadnych okolností kolobežku počas nabíjania nepoužívajte.
- ⚠ Nenabíjajte dlhšie, než je potrebné. Standardný čas nabíjania je približne 12 hodín (18ah battery).
- ⚠ Príliš dlhé nabíjanie môže ovplyvniť životnosť a výkon batérie.
- ⚠ Na predĺženie životnosti batérie ju nabíjajte aspoň raz za dva mesiace.



NABÍJANIE

Upozornenie: Nenabíjajte v interiéri. Lítiové batérie sú rizikové; buďte opatrní.

4.2 Parametre batérie

Komponenty	Parameter
Typ batérie	Nabíjateľné lítiové ióny
Čas nabíjania	10~12Hours
Napätie	52V
Kapacita batérie	18Ah
Prevádzková teplota	-10°C to 40°C
Teplota nabíjania	5°C to 45°C
Skladovacia teplota	-20°C to 50°C
KWh	936 Wh
Ochrana	Automatické vypnutie pri prebíjaní, nadmernom vybití a prehriatí

Kapitola 5

Používanie

Pred jazdou na G3 si prečítajte nasledujúce informácie.

- ⚠ Musíte mať prilbu a ďalší ochranný odev.
- ⚠ Povolené je zaťaženie iba do 100Kg.
- ⚠ Dodržiavajte miestne zákony.
- ⚠ G3 má motor a podľa miestnych predpisov môže byť klasifikovaná ako motorové vozidlo. Za dodržiavanie miestnych predpisov zodpovedáte vy.

5.1 Pokyny na jazdu

Predpokladajme, že máte vhodné ochranné vybavenie a kolobežku ste umiestnili na rovnú cestu s dostatočným nabitím. Postupujte podľa týchto krokov.



Držte riadidlá oboma rukami a pravú nohu položte na palubu. Ľavou nohou sa mierne odrazte (5km/h), aby sa kolobežka rozbehla, a pravou rukou stlačte akcelerátor.



Udržiavajte rovnováhu tela aj kolobežky a pozerajte sa priamo pred seba.



Riadidlá otáčajte oboma rukami.



Na spomalenie alebo zastavenie kolobežky uvoľníte akcelerátor a držte ručnú brzdu. Po zastavení nechajte jednu nohu na zemi, aby ste udržali rovnováhu.

⚠ Po zastavení kolobežky ju vypnete podržaním tlačidla vypnutia na 3 sekundy.

5.2 Odporúčania na precvičenie

Trénujte jazdu, kým nebudete vedieť jednoducho používať všetky funkcie kolobežky. Pozrite si tipy nižšie.

- Vyhnite sa prechádzaniu cez čokoľvek, čo sa môže zachytiť alebo zaseknúť do kolies.
- Noste ploché topánky kvôli pružnosti a stabilite.
- Trénujte, kým sa nebudete vedieť ľahko rozbehnúť, ísť dopredu, zatočiť, zastaviť a zosadnúť.
- Jazda na ceste so sklonom 20 stupňov je pre G3 možná, ale neodporúča sa.
- G3 je určená prednostne do relatívne rovných cestných podmienok.
- Na svahoch, medzi chodcami alebo pri prekážkach nejazdite, kým kolobežku neovládate.

⚠ Hmotnosť G3 je približne 25 KGs. Pred zdvihnutím kolobežku nezabudnite zložiť.

Kapitola 6

Čistenie a údržba

6.1 Čistenie

Po dlhšej jazde je potrebné G3 vyčistiť, aby správne fungovala.

- ⚠ Pred čistením kolobežku vypnite.
- ⚠ Čistite suchou handričkou.
- ⚠ Zabráňte kontaktu s kvapalinami.
- ⚠ Nepoužívajte alkohol ani čistiace prostriedky.
- ⚠ Nestriekajte kvapalinu priamo na žiadnu časť kolobežky.

6.2 Skladovanie

Pri skladovaní G3 postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- ⚠ Pred uskladnením ju nabíjte.
- ⚠ Nabíjajte ju každé 2 mesiace.
- ⚠ G3 zakryte, aby ste zabránili prachu.
- ⚠ Neskladujte ju v prašnom alebo vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť poškodenie.

6.3 Preprava

Pred presunom, zdvíhaním alebo prepravou kolobežku zavrite a zložte (pozri časť 3.4).

- ⚠ Pri zdvíhaní celej kolobežky majte na pamäti, že hmotnosť G3 je približne 25 KGs.

Kapitola 7

Údržba

Na elektrickú kolobežku G3 sa pôvodnému majiteľovi poskytuje záruka jeden rok od dátumu nákupu na vady materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise.

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a podľa miestnych zákonov môžete mať aj ďalšie práva. Záruka trvá jeden rok od dátumu nákupu. Ak je výrobok opravený alebo vymenený, záručná doba sa nepredlžuje. Táto záruka sa vzťahuje len na technické hardvérové chyby pri bežnom používaní počas záručnej doby.


Záruka sa nevzťahuje na

(a) prepravu (b) skladovanie (c) používanie (d) nedodržanie návodu (e) úpravy (f) opravy bez oprávnenia (g) odreniny (h) nehody

Používatelia musia jazdiť prísne v súlade s dopravnými predpismi. Ak platia osobitné miestne zákony a nariadenia, musia jazdiť zákonne podľa miestnych zákonov a predpisov.

Vybavená lítiová batéria sa dá nabiť najmenej 500-krát a pri bežnom používaní spravidla dosiahne viac než 500 cyklov. Pri nabíjaní lítiových batérií môže hroziť nebezpečenstvo. Nabíjajte ich vonku.

Vyhlásenie: Nenesieme zodpovednosť za náhodné použitie tohto výrobku a naša zodpovednosť za žiadnych okolností neprekročí kúpnu cenu výrobku.

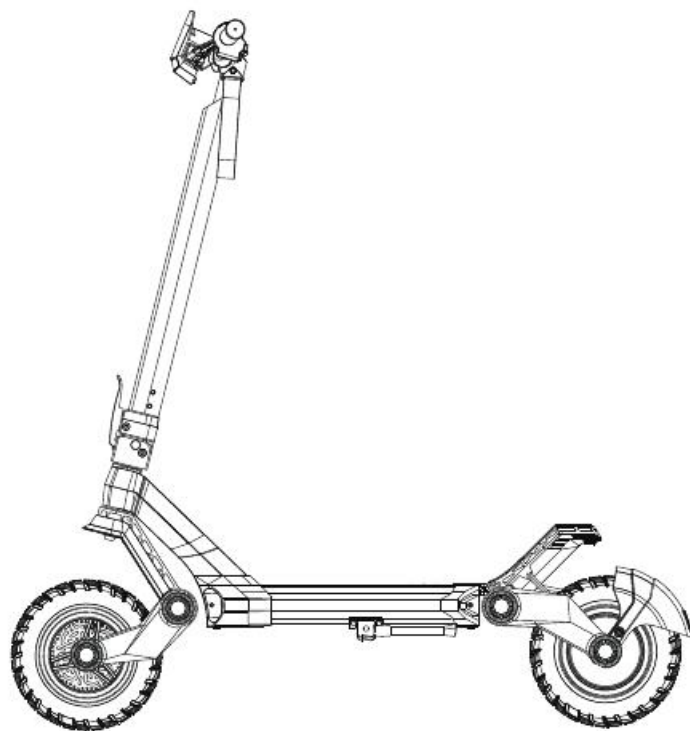

KuKirin G3

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

EN



www.kukirin.net

Köszönjük, hogy a Kukirin G3 elektromos rollert választotta.
Saját és mások biztonsága érdekében használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.
A termék és az ábrák között kisebb eltérések előfordulhatnak.

1. Alapinformációk

- 1.1 Fontos információk
- 1.2 Biztonsági figyelmeztetések
- 1.3 Hulladékkezelés
- 1.4 Műszaki adatok

2. A termék bemutatása

- 2.1 A csomag tartalma
- 2.2 A Kukirin G3 ábrája
- 2.3 A kezelőszervek ismertetése
- 2.4 A kijelző ismertetése

3. A roller összeszerelése és összecukása

- 3.1 A kormány összeszerelése
- 3.2 A hátsó sárvédő felszerelése
- 3.3 A roller kitámasztója
- 3.4 A roller összecukása és szétnyitása

4. Az akkumulátor töltése

- 4.1 Töltés
- 4.2 Az akkumulátor adatai

5. Használat

- 5.1 Vezetési útmutató
- 5.2 Gyakorlati irányelvek

6. Tisztítás és karbantartás

- 6.1 Tisztítás
- 6.2 Tárolás
- 6.3 Szállítás

7. Karbantartás

1. fejezet

Alapinformációk

Ez az útmutató a G3 funkcióiról, használatáról és karbantartásáról szól. Mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna, készítse elő a vásárlás adatait, mert az ügyintézés során szükség lesz rájuk.

Vásárlási adatok:

A roller kódja: _____ (a roller alján)

⚠ Tartsa be az útmutató előírásait.

1.1 Fontos információk

Az elektromos roller használata során be kell tartania a jogszabályokat. A felhasználó vállalja a kockázatokat és a felelősséget, beleértve többek között az izomsérüléseket, töréseket, vágott sérüléseket, súlyos sérüléseket, halált és a roller használatával összefüggő egyéb kockázatokat.

⚠ Vždy viseljen védőfelszerelést (sisakot, könyök- és térdvédőt stb.).

1.2 Biztonsági figyelmeztetések

- ⚠ A csomagolást biztonságosan ártalmatlanítsa. Gyermekekre és háziállatokra veszélyes.
- ⚠ Ellenőrizze a termék épségét; hiányzó alkatrész esetén lépjen kapcsolatba az eladóval.
- ⚠ Sérülés esetén ne használja.
- ⚠ Kizárólag a szabványos töltőt használja.
- ⚠ Ha gyermek használja a rollert, felügyelje őt.
- ⚠ Csak a vállalatunk által gyártott alkatrészeket használja.
- ⚠ Az elektromossággal bántson óvatosan. Ne érje víz vagy folyadék.
- ⚠ A port száraz ruhával távolítsa el. Ne permetezzen folyadékot a termékre.
- ⚠ Ne merítse vízbe a terméket, alkatrészeit vagy tartozékait.
- ⚠ Ne használja lépcsőn.
- ⚠ Az elektromos rollert csak egy személy használhatja.
- ⚠ A por ellen takarja le a terméket. Ne tárolja poros környezetben, mert károsodhat.
- ⚠ Ne közlekedjen tűzveszélyes területeken.

1.3 Hulladékkezelés

Az elektromos rollert ne égesse el, ne ássa el, és ne dobja a háztartási hulladékba. A sérült vagy kigyulladt akkumulátor veszélyt és környezetszennyezést okozhat. Tartsa be az előírásokat, és gondosan ártalmatlanítsa.

1.4 Műszaki adatok

Tételek	Részletek	Paraméterek
Specifikáció	Összecsukott méret	1200 x 660 x 550mm
	Kinyitott méret	1200 x 660 x 1290mm
	Nettó tömeg	25±1kgs
Teljesítmény	Maximális terhelés	100kgs
	Emelkedőképesség	≤20%
	Megfelelő terep	Sima út, 20%-nál kisebb emelkedő
	Üzemi hőmérséklet	25°C
Sebesség és hatótáv	Tárolási hőmérséklet	-10°C to 50°C
	Maximális sebesség	50 km / h
	Hatótáv	60km (load: 65kg Battery 18Ah)
	Gumiabroncsok	10.5-inch
Az akkumulátor adatai	Hátsó gumiabroncs	10.5-inch
	Típus	18650 Újratölthető lítiumionok/18650
	Akkumulátorvédelmi típus	Túltöltés, túlmerítés, túlmelegedés esetén automatikus leállítás
	Feszültség és kapacitás	52V 18Ah
A töltő paraméterei	Teljes energia	936Wh
	Bemeneti feszültség	AC100-240V 50/60Hz
	Kimeneti feszültség	DC 58.8v 2a
	Töltési idő	10~12Hours

Az aktuális paraméterek a kézhez kapott terméktől függenek.

2. fejezet


A termék bemutatása

2.1 A csomag tartalma

- G3 elektromos roller x1
- Beállító szerszám x1
- Töltő x1
- Útmutató x1

2.2 A Kukirin G3 ábrája

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 kormány | 19 első lámpa |
| 2 kormányrúd | 20 első fedélburkolat |
| 3 fékezés | 21 díszcsík |
| 4 gyorsító | 22 állófelület |
| 5 bekapcsológomb | 23 lábtartó |
| 6 kormányalap | 24 DC IN |
| 7 rögzítőszalag | 25 hátsó fedélburkolat |
| 8 kijelző | 26 hátsó felfüggesztés |
| 9 kormányoszlop | 27 hátsó alsó fedél |
| 10 összecukási biztosító | 28 hátsó tárcsafék |
| 11 összecukó retesz | 29 hátsó kerék |
| 12 összecukó rúd | 30 hátsó sárvédő |
| 13 első tengely | 31 hátsó fényvisszaverő |
| 14 első felfüggesztési alap | 32 hátsó lámpa |
| 15 első sárvédő | 33 hátsó fedélzet |
| 16 első kerék | 34 hátsó lábtartó |
| 17 első felfüggesztés | 35 kitámasztó |
| 18 első tárcsafék | 36 irányjelző kapcsoló / kürtgomb |

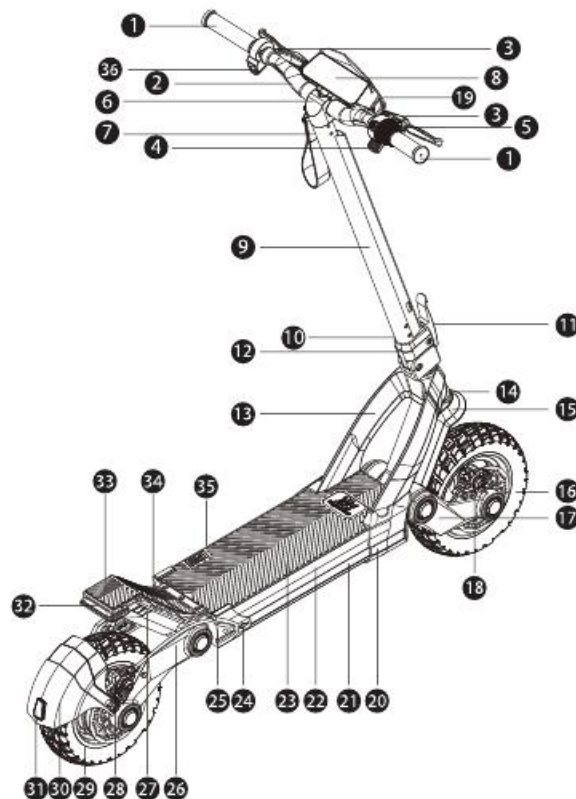


Az aktuális termék részletek és specifikációk a termék fejlesztése és optimalizálása miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

2.3 A kezelőszervek ismertetése


Indulás előtt ismerje meg a Kukirin G3 kezelőszerveinek funkcióit és a kijelző jelzéseit.

- 1 Be-/kikapcsoló gomb: bekapcsológomb / kombinált funkciógomb
Kikapcsolt állapotban kattintson az elektromos roller bekapcsolásához.
Bekapcsolt állapotban kétszer kattintva válthat a fokozatok között, röviden kattintva a fényszóró kapcsolója működik, kattintással pedig kikapcsolhatja a rollert.
- 2 Bekapcsolt rollernél a fényszórók be-/kikapcsolása.
- 3 Beállítások: kattintással válthat a mértékegységek között (mérőföld és kilométer).
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a sebességtartó be-/kikapcsolásához.
- 5 Üzem mód: kattintással módosíthatja a sebességmódot (1-2-3-1).
- 6 Világítás: kattintással kapcsolhatja be/ki a fényszórókat.

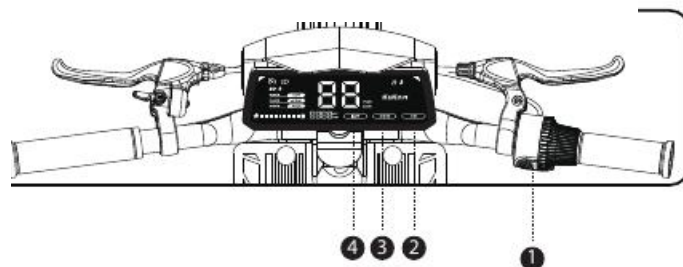

2.4 A kijelző ismertetése

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 sebességtartó automatika | 10 gyalogos mód |
| 2 fényszóró állapota | 11 valós idejű sebesség |
| 3 nulla és nem nulla mód | 12 Bluetooth-zár |
| 4 gazdaságos fokozat | 13 Bluetooth-kapcsolat |
| 5 sport fokozat | 14 mérőföld |
| 6 verseny fokozat | 15 kilométer |
| 7 alacsony akkumulátorszint | 16 világításkapcsoló |
| 8 töltöttségi szint | 17 fokozatállító gomb |
| 9 összes kilométer | 18 SET gomb |

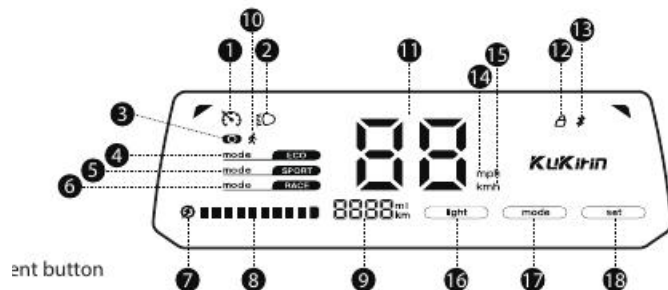

⚠ Az elektromos rollert rendszeresen töltsse fel. Ha hosszabb ideig nem használja, tartsa 60% feletti töltöttségen. Ha lemerült, időben töltsse fel. A tartós áramvesztés és túlmerítés okozta akkumulátorvédelmi problémákért a felhasználó felel.

3. fejezet


A roller összeszerelése és összecsukása

Az összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a G3 ki van kapcsolva.

A legtöbb alkatrészt a gyárban már összeszerelték. Használat előtt csak néhány alkatrészt kell felszerelni.

3.1 a kormány összeszerelése

3.2 a hátsó sárvédő felszerelése

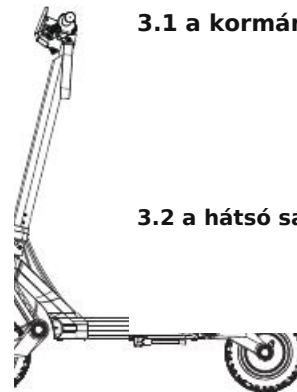

Az elektromos roller szerelőkészlete és szerszámai

Szerszámtáska

M5 imbuszkulcs

M4 imbuszkulcs


M3 imbuszkulcs

Szilikon
tekerccszalag

M6 pan head
csavar

M6 tőcsavar

3.1 A kormány összeszerelése

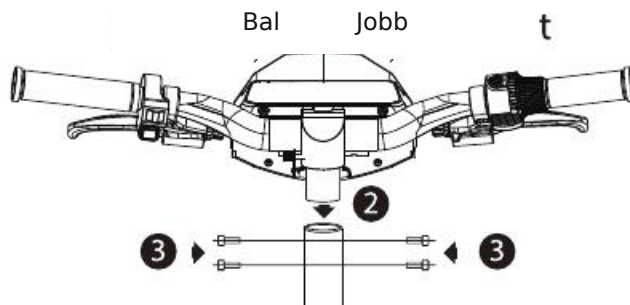

Hátsó rész Első rész



- 1 Az ábra szerint állítsa be a kormányrögzítő irányát. Ellenőrizze, hogy a bal oldali fék előre, a jobb oldali hüvelykujj-gázkar hátra néz.
- 2 Igazítsa be, és helyezze a szerelőalapot a rögzítőfészekbe.
- 3 Állítsa be az irányt, majd rögzítse négy csavarral.


3.2 A hátsó sárvédő felszerelése

- 1 Helyezze a hátsó sárvédőt a bal és jobb felfüggesztőkar közötti szerelési helyre.
- 2 Ügyeljen a bal és jobb irányra. A hátsó sárvédő csak megfelelő irányban illeszthető be.
- 3 Szorosan csavarozza be.





3.3 A roller kitámasztója

- 1 Keresse meg a kitámasztót a lábtartó mellett.
- 2 Nyomja le a kitámasztót.

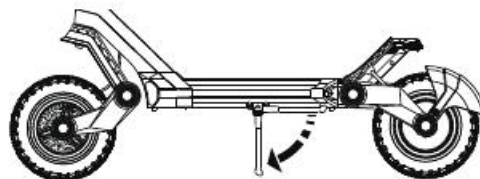

3.4 A roller összecukása

- 1 Oldja ki az összecukási biztonsági reteszt, és nyomja meg az összecukó reteszt.
- 2 Hajtsa le a kormányoszlopot.
- 3 Akassza a rögzítőszalagot a hátsó lábtartó alá.

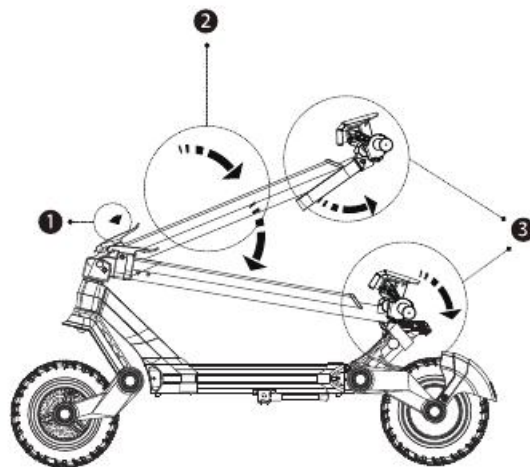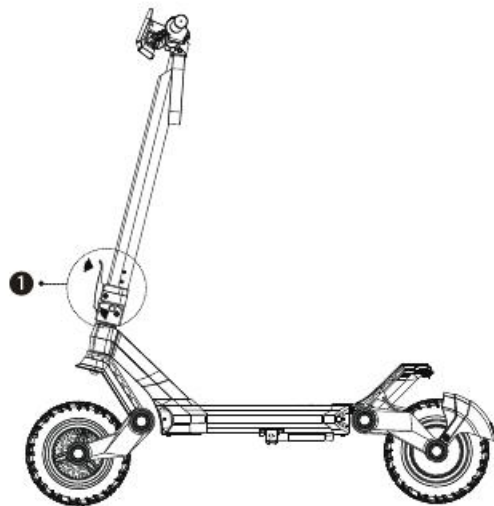

Az összecukás kinyitásához hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

4. fejezet

Az akkumulátor töltése

⚠ Használat előtt tölts fel a rollert.

4.1 Töltés

- 1 A töltés megkezdése előtt kapcsolja ki a rollert.
- 2 Keresse meg a töltőnyílást, és csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
- 3 A megfelelő töltőt használja.
- 4 Töltéskor a jelzőfény pirosan világít.
- 5 A töltés befejeztével a jelzőfény zölden világít.

- ⚠ Első töltéskor használat előtt legalább 12 órán át tölts az elektromos rollert.
- ⚠ Semmilyen körülmények között ne használja a rollert töltés közben.
- ⚠ Ne tölts a szükségesnél tovább. A szabványos töltési idő körülbelül 12 óra (18ah battery).
- ⚠ A túl hosszú töltés befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.
- ⚠ Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében legalább kéthavonta tölts fel.



TÖLTÉS

Övintézkedés: Ne tölts beltérben. A lítiumakkumulátorok kockázatosak, ezért legyen óvatos.

4.2 Az akkumulátor adatai

Összetevők	Paraméter
Akkumulátor típusa	Újratölthető lítiumionok
Töltési idő	10~12Hours
Feszültség	52V
Akkumulátor kapacitása	18Ah
Üzemi hőmérséklet	-10°C to 40°C
Töltési hőmérséklet	5°C to 45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C to 50°C
KWh	936 Wh
Védelem	Túltöltés, túlmerítés, túlmelegedés esetén automatikus leállítás

5. fejezet

Használat

A G3 használata előtt olvassa el az alábbi információkat.

⚠ Viseljen sisakot és más védőruházatot.

⚠ Csak 100Kg alatti terhelés engedélyezett.

⚠ Tartsa be a helyi jogszabályokat.

⚠ A G3 motorral rendelkezik, és a helyi szabályok szerint gépjárműnek minősülhet. A helyi előírások betartása az Ön felelőssége.

5.1 Vezetési útmutató


Feltételezve, hogy megfelelő védőfelszerelést visel, és a rollert elegendő töltéssel sík útra helyezte, kövesse az alábbi lépéseket.



Mindkét kézzel fogja a kormányt, jobb lábát tegye a fellépőre. Bal lábával enyhén lökje meg (5km/h) a rollert, majd jobb kezével működtesse a gázkart.



Tartsa egyensúlyban testét és a rollert, miközben egyenesen előre néz.

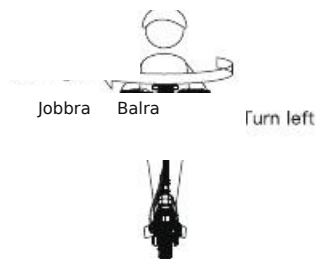

Mindkét kézzel forgassa a kormányt.



Lassításhoz vagy megálláshoz engedje el a gázkart, és tartsa a keziféket. Megállás után az egyensúly megtartásához hagyja egyik lábát a talajon.

⚠ A roller megállása után a kikapcsológomb 3 másodperces lenyomásával kapcsolja ki.

5.2 Gyakorlati irányelvek

Gyakorolja a közlekedést, amíg a roller minden funkcióját könnyedén tudja használni. Lásd az alábbi tippeket.

- Kerülje mindazt, ami a kerekre tapadhat vagy azokba szorulhat.
- A rugalmasság és stabilitás érdekében viseljen lapos talpú cipőt.
- Addig gyakoroljon, amíg könnyen fel tud szállni, elindulni, kanyarodni, megállni és leszállni.
- 20 fokos lejtésű úton a G3 használható, de nem ajánlott.
- A G3 inkább viszonylag sík útviszonyokhoz való.
- Ne közlekedjen lejtőkön, gyalogosok között vagy akadályoknál, amíg nem sajátította el a roller kezelését.

⚠ A G3 tömege körülbelül 25 KGs. Felvétel előtt ne felejtse el összecsuksni a rollert.

6. fejezet

Tisztítás és karbantartás

6.1 Tisztítás

Hosszabb használat után a G3-at meg kell tisztítani, hogy megfelelően működjön.

- ⚠ Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert.
- ⚠ Száraz ruhával tisztítsa.
- ⚠ Kerülje a folyadékkal való érintkezést.
- ⚠ Ne használjon alkoholt és tisztítószeret.
- ⚠ Ne permetezzen folyadékot közvetlenül a roller egyik részére sem.

6.2 Tárolás

A G3 tárolásakor kövesse az alábbi utasításokat:

- ⚠ Tárolás előtt töltsse fel.
- ⚠ 2 havonta töltsse fel.
- ⚠ A por ellen takarja le a G3-at.
- ⚠ Ne tárolja poros vagy nedves környezetben, mert károsodhat.

6.3 Szállítás

Áthelyezés, emelés vagy szállítás előtt csukja össze a rollert (lásd a 3.4. részt).

- ⚠ A teljes roller emelésekor vegye figyelembe, hogy a G3 tömege körülbelül 25 KGs.

7. fejezet

Karbantartás

Az eredeti tulajdonos számára a G3 elektromos rollerre a vásárlás dátumától számított egyéves garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, normál használat és szervizelés mellett.

Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, és a helyi jogszabályoktól függően más jogai is lehetnek. A garancia a vásárlás napjától egy évig érvényes. A termék javítása vagy cseréje nem hosszabbítja meg a garanciát. A garancia kizárólag a normál használat során, a garanciaidő alatt jelentkező műszaki hardverhibákra vonatkozik.


A garancia nem terjed ki a következőkre

(a) szállítás (b) tárolás (c) használat (d) az útmutató be nem tartása (e) módosítás (f) jogosulatlan javítás (g) kopás (h) baleset

A felhasználóknak szigorúan a közlekedési előírásoknak megfelelően kell közlekedniük. Ha különleges helyi törvények és szabályok vannak érvényben, azoknak megfelelően, jogszerűen kell közlekedniük.

A felszerelt lítiumakkumulátor legalább 500 alkalommal tölthető újra, és normál használat mellett általában több mint 500 ciklust ér el. A lítiumakkumulátorok töltése veszélyekkel járhat. Kérjük, a szabadban töltsé őket.

Nyilatkozat: Nem vállalunk felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és felelősségünk semmilyen esetben sem haladja meg a termék vételárát.

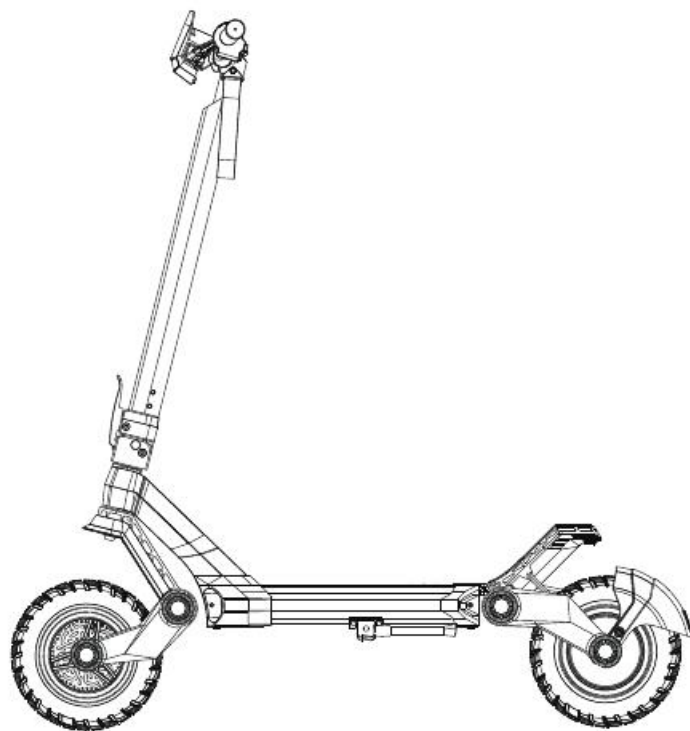

KuKiriin G3

MANUAL DE UTILIZARE

RO

EN



www.kukiriin.net

Vă mulțumim că ați achiziționat trotineta electrică Kukirin G3.
Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
Pot exista mici diferențe între produs și imagini.

1. Informații de bază
 - 1.1 Informații importante
 - 1.2 Avertismente de siguranță
 - 1.3 Eliminare
 - 1.4 Specificații tehnice
2. Prezentarea produsului
 - 2.1 Conținutul pachetului
 - 2.2 Schema Kukirin G3
 - 2.3 Informații despre butoane
 - 2.4 Informații despre afișaj
3. Plierea și asamblarea trotinetei
 - 3.1 Asamblarea ghidonului
 - 3.2 Montarea apărătorii spate
 - 3.3 Cricul trotinetei
 - 3.4 Plierea și deplierea trotinetei

4. Încărcarea bateriei
 - 4.1 Cum se încarcă
 - 4.2 Specificațiile bateriei
5. Utilizare
 - 5.1 Instrucțiuni de conducere
 - 5.2 Recomandări de practică
6. Curățare și întreținere
 - 6.1 Curățare
 - 6.2 Depozitare
 - 6.3 Transport
7. Întreținere

Capitolul 1

Informații de bază

Acest manual include funcțiile, utilizarea și întreținerea modelului G3. Înainte de a contacta serviciul clienți, pregătiți informațiile de achiziție, deoarece sunt necesare în proces.

Date de achiziție: _____

Cod trotinetă: _____ (pe partea inferioară a trotinetei)

⚠ Respectați regulile din acest manual.

1.1 Informații importante

La utilizarea trotinetei electrice trebuie să respectați legea. Utilizatorii își asumă riscurile și responsabilitățile, inclusiv, fără a se limita la, leziuni musculare, fracturi, tăieturi, răni grave, deces și alte riscuri asociate cu folosirea trotinetei electrice.

⚠ Purtați întotdeauna echipament de protecție (casă, protecții pentru coate, genunchiere etc.).

1.2 Avertismente de siguranță

- ⚠ Eliminați ambalajul în siguranță. Este periculos pentru copii și animale de companie.
- ⚠ Verificați integritatea produsului; dacă lipsesc piese, contactați vânzătorul.
- ⚠ Dacă există deteriorări, nu utilizați produsul.
- ⚠ Folosiți numai încărcătorul standard.
- ⚠ Supravegheați copilul dacă utilizează trotineta.
- ⚠ Utilizați numai componentele companiei noastre.
- ⚠ Aveți grijă la electricitate. Evitați contactul cu apă sau lichide.
- ⚠ Îndepărtați praful cu o lavetă uscată. Nu pulverizați lichid pe produs.
- ⚠ Nu scufundați produsul, componentele sau accesoriile în apă.
- ⚠ Nu utilizați pe scări.
- ⚠ Trotineta electrică poate transporta o singură persoană.
- ⚠ Acoperiți produsul pentru a evita praful. Nu îl depozitați într-un mediu prăfos, deoarece se poate deteriora.
- ⚠ Nu circulați în zone cu pericol de incendiu.

1.3 Eliminare

Nu ardeți, nu îngropați și nu aruncați trotineta electrică împreună cu deșeurile menajere. Dacă bateria este deteriorată sau ia foc, poate provoca pericole și poluare. Respectați reglementările și eliminați-o cu grijă.

1.4 Specificații tehnice

Articole	Detalii	Parametri
Specificații	Dimensiuni pliată	1200 x 660 x 550mm
	Dimensiuni desfăcută	1200 x 660 x 1290mm
Performanța produsului	Greutate netă	25±1kgs
	Sarcină maximă	100kgs
	Capacitate de urcare	≤20%
	Teren adecvat	Drum neted, pantă mai mică de 20%
Viteză și autonomie	Temperatură de funcționare	25°C
	Temperatură de depozitare	-10°C to 50°C
	Viteză maximă	50 km / h
	Distanță de rulare	60km (load: 65kg Battery 18Ah)
Anvelope	Anvelopă față	10.5-inch
	Anvelopă spate	10.5-inch
Parametrii bateriei	Tip	18650 Ioni de litiu reîncărcabili/18650
	Tip protecție baterie	Oprire automată la supraîncărcare, supradescărcare și supraîncălzire
Parametrii încărcătorului	Tensiune și capacitate	52V 18Ah
	Energie totală	936Wh
	Tensiune de intrare	AC100-240V 50/60Hz
	Tensiune de ieșire	DC 58.8v 2a
	Timp de încărcare	10~12Hours

Parametrii reali sunt cei ai produsului fizic primit.

Capitolul 2


Prezentarea produsului

2.1 Conținutul pachetului

- Trotinetă G3 x1
- Unealtă de reglare x1
- Încărcător x1
- Instrucțiuni x1

2.2 Schema Kukirin G3

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1 ghidon | 19 far față |
| 2 bară de direcție | 20 capac punte față |
| 3 frână | 21 bandă decorativă |
| 4 accelerator | 22 platformă |
| 5 buton de pornire | 23 pedală |
| 6 bază ghidon | 24 DC IN |
| 7 cureauă de blocare | 25 capac punte spate |
| 8 afișaj | 26 suspensie spate |
| 9 coloană de direcție | 27 capac inferior punte spate |
| 10 siguranță pliere | 28 frână spate cu disc |
| 11 zăvor pliere | 29 roată spate |
| 12 bară de pliere | 30 apărătoare spate |
| 13 ax față | 31 reflector spate |
| 14 bază suspensie față | 32 stop spate |
| 15 apărătoare față | 33 punte spate |
| 16 roată față | 34 pedală spate |
| 17 suspensie față | 35 cric |
| 18 frână față cu disc | 36 comutator semnalizare / claxon |

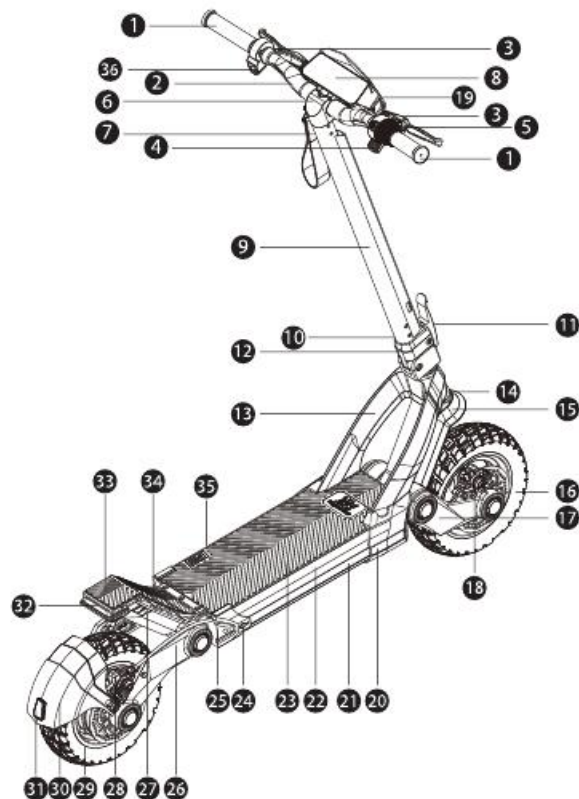


Detaliile și specificațiile reale ale produsului se pot modifica fără notificare, ca urmare a actualizărilor și optimizărilor.

2.3 Informații despre butoane


Înainte de a porni, trebuie să înțelegeți funcțiile butoanelor și semnificația afișajului Kukirin G3.

- 1 Buton pornit/oprit: buton de alimentare / buton combinat de funcții
Apăsați pentru a porni trotineta electrică atunci când este oprită.
După pornire, apăsați de două ori pentru a schimba modul de viteză, apăsați scurt pentru comutatorul farului și apăsați pentru a opri trotineta.
Cu trotineta pornită, porniți/opriți farurile.
- 2 Setări: apăsați pentru a schimba unitățile (mile și kilometri).
Țineți apăsat pentru a porni/opri controlul vitezei de croazieră.
- 3 Mod: apăsați pentru a schimba modul de viteză (1-2-3-1).
- 4 Lumini: apăsați pentru a porni/opri farurile.

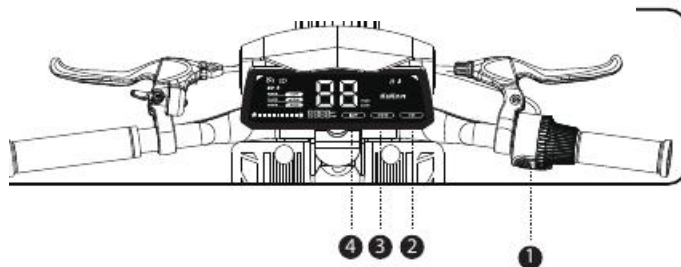

2.4 Informații despre afișaj

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 control viteză constantă | 10 mod pieton |
| 2 stare far | 11 viteză în timp real |
| 3 mod zero și non-zero | 12 blocare Bluetooth |
| 4 mod economic | 13 conexiune Bluetooth |
| 5 mod sport | 14 milă |
| 6 mod cursă | 15 kilometru |
| 7 avertizare baterie scăzută | 16 comutator lumină |
| 8 nivel energie | 17 buton reglare mod |
| 9 kilometraj total | 18 buton SET |

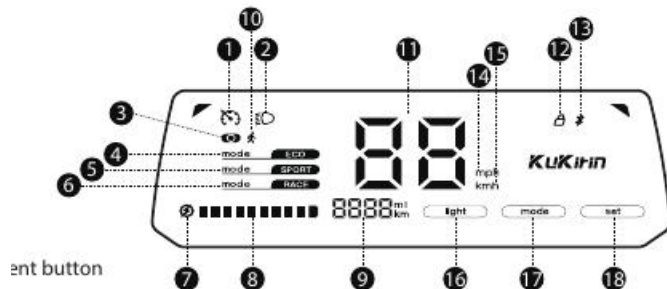

⚠ Încărcați periodic trotineta electrică. Dacă nu este utilizată o perioadă lungă, păstrați-o la peste 60% încărcare. Dacă nu are energie, încărcați-o la timp. Problemele de protecție a bateriei cauzate de descărcarea pe termen lung și supradescărcare sunt responsabilitatea utilizatorului.


Capitolul 3

Plierea și asamblarea trotinetei

Înainte de asamblare, asigurați-vă că G3 este oprită. Majoritatea pieselor au fost montate înainte de ieșirea din fabrică. Înainte de utilizare, trebuie montate doar câteva piese.

3.1 asamblarea ghidonului

3.2 montarea apărătorii spate

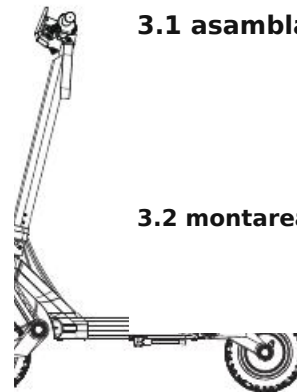

Kit de instalare și unelte pentru trotineta electrică

Geantă de scule

Cheie imbus M5


Cheie imbus M4

Cheie imbus M3

Bandă rulată din
siliconȘurub M6 cu cap
pan

Șurub prezon M6

3.1 Asamblarea ghidonului

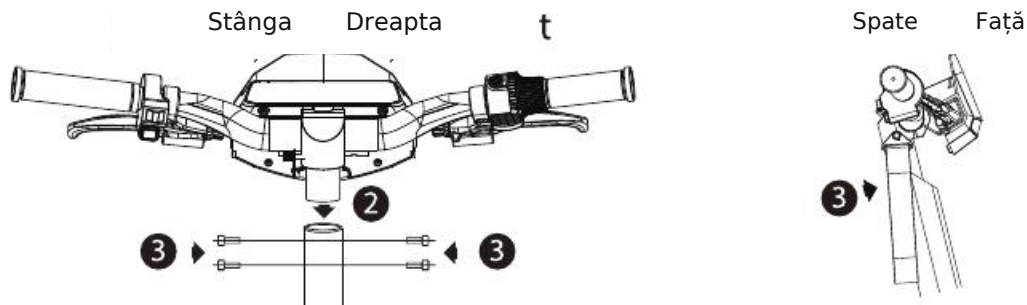

- 1 Conform imaginii, reglați orientarea suportului ghidonului. Asigurați-vă că frâna din stânga este orientată înainte, iar accelerația degetului mare din dreapta este orientată înapoi.
- 2 Aliniați și introduceți baza de montare în locașul de fixare.
- 3 Reglați direcția și fixați cu patru șuruburi.


3.2 Montarea apărătorii spate

- 1 Introduceți apărătoarea spate în poziția de montare dintre brațele de suspensie stâng și drept.
- 2 Acordați atenție direcției stânga/dreapta. Apărătoarea spate poate fi introdusă corect numai în direcția corectă.
- 3 Strângeți bine șurubul.





3.3 Cricul trotinetei

- 1 Găsiți cricul de lângă pedală.
- 2 Împingeți cricul în jos.

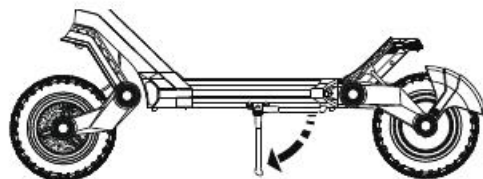

3.4 Plierea trotinetei

- 1 Eliberați dispozitivul de siguranță pentru pliere și apăsați zăvorul de pliere.
- 2 Coborâți coloana de direcție.
- 3 Agățați curea de blocare de partea inferioară a pedalei spate.

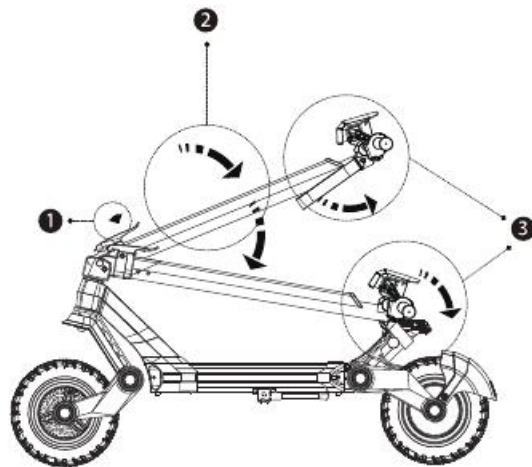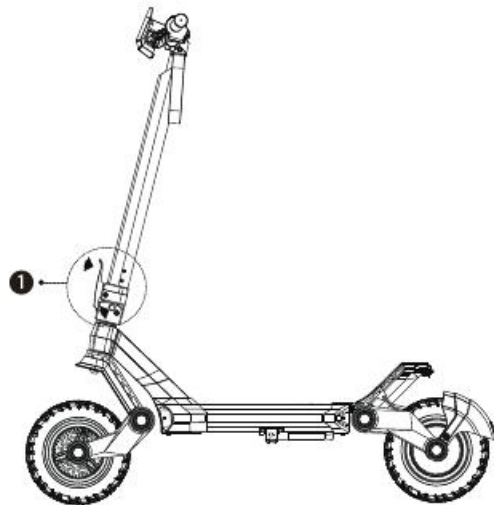

Pentru depliere, urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

Capitolul 4

Încărcarea bateriei

⚠ Încărcați trotineta înainte de utilizare.

4.1 Cum se încarcă

- 1 Opriti trotineta înainte de a începe încărcarea.
- 2 Găsiți portul de încărcare și introduceți încărcătorul în priză.
- 3 Utilizați încărcătorul corect.
- 4 În timpul încărcării, lumina este roșie.
- 5 Când încărcarea este finalizată, lumina este verde.

- ⚠ La prima încărcare, încărcați trotineta electrică cel puțin 12 ore înainte de utilizare.
- ⚠ Nu utilizați sub nicio formă trotineta în timpul încărcării.
- ⚠ Nu încărcați mai mult decât este necesar. Timpul standard de încărcare este de aproximativ 12 ore (18ah battery).
- ⚠ Încărcarea prea lungă poate afecta durata de viață și performanța bateriei.
- ⚠ Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la două luni.



ÎNCĂRCARE

Precauții: Nu încărcați în interior. Produsele cu baterii cu litiu prezintă riscuri; fiți atenți.

4.2 Specificațiile bateriei

Componente	Parametru
Tipul bateriei	Ioni de litiu reîncărcabili
Timp de încărcare	10~12Hours
Tensiune	52V
Capacitate baterie	18Ah
Temperatură de funcționare	-10°C to 40°C
Temperatură de încărcare	5°C to 45°C
Temperatură de depozitare	-20°C to 50°C
KWh	936 Wh
Protecție	Oprire automată la supraîncărcare, supradescărcare și supraîncălzire

Capitolul 5

Utilizare

Înainte de a conduce G3, citiți informațiile următoare.


- ⚠ Trebuie să purtați cască și alte îmbrăcăminte de protecție.
- ⚠ Este permisă numai o sarcină sub 100Kg.
- ⚠ Respectați legislația locală.
- ⚠ G3 conține un motor și poate fi clasificată drept vehicul cu motor conform reglementărilor locale. Respectarea acestora este responsabilitatea dumneavoastră.

5.1 Instrucțiuni de conducere

Presupunând că purtați echipament de protecție adecvat și ați așezat trotineta pe un drum drept, cu suficientă energie, urmați acești pași.



Țineți ghidonul cu ambele mâini și puneți piciorul drept pe platformă. Împingeți ușor cu piciorul stâng (5km/h) pentru a porni trotineta, apoi acționați accelerația cu mâna dreaptă.

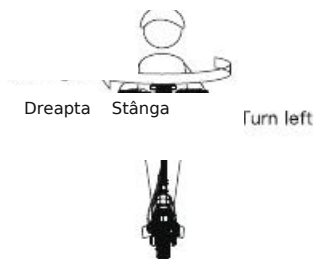

Rotiți ghidonul cu ambele mâini.



Mențineți corpul și trotineta în echilibru privind drept înainte.



Pentru a încetini sau opri trotineta, eliberați accelerația și țineți frâna de mână. După oprire, țineți un picior pe sol pentru echilibru.

⚠ După ce trotineta s-a oprit, apăsați butonul de oprire timp de 3 secunde pentru a o opri.

5.2 Recomandări de practică

Exersați mersul până când puteți utiliza cu ușurință toate funcțiile trotinetei. Consultați sfaturile de mai jos.

- Evitați să treceți peste obiecte care se pot lipi sau bloca în roți.
- Purați pantofi plați pentru flexibilitate și stabilitate.
- Exersați până când puteți urca, porni înainte, vira, opri și coborî cu ușurință.
- Conducerea pe un drum cu pantă de 20 de grade este posibilă pentru G3, dar nu este recomandată.
- G3 este destinată în principal condițiilor de drum relativ plane.
- Nu circulați pe pante, printre pietoni sau peste obstacole până nu stăpâniți trotineta.

⚠ Greutatea G3 este de aproximativ 25 KGs. Nu uitați să pliați trotineta înainte de a o ridica.

Capitolul 6

Curățare și întreținere

6.1 Curățare

După o perioadă lungă de utilizare, trebuie să curățați G3 pentru a funcționa corect.

- △ Opiți trotineta înainte de curățare.
- △ Curățați cu o lavetă uscată.
- △ Evitați contactul cu lichide.
- △ Nu utilizați alcool și detergent.
- △ Nu pulverizați lichid direct pe nicio piesă a trotinetei.

6.2 Depozitare

Pentru depozitarea G3, urmați instrucțiunile de mai jos:

- △ Încărcați-o înainte de depozitare.
- △ Încărcați-o la fiecare 2 luni.
- △ Acoperiți G3 pentru a preveni praful.
- △ Nu o depozitați într-un mediu prăfos sau umed, care poate provoca deteriorări.

6.3 Transport

Închideți și pliați trotineta înainte de mutare, ridicare sau transport (consultați secțiunea 3.4).

- △ Când ridicați întreaga trotinetă, rețineți că greutatea G3 este de aproximativ 25 KGs.

Capitolul 7

Întreținere

Trotineta electrică G3 beneficiază, pentru proprietarul inițial, de o garanție de un an de la data achiziției împotriva defectelor de material și de fabricație în condiții normale de utilizare și service.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi, în funcție de legile locale. Garanția durează un an de la data achiziției. Repararea sau înlocuirea produsului nu prelungește perioada de garanție. Garanția acoperă numai defecte tehnice de hardware în condiții normale de utilizare în perioada de garanție.


Garanția nu include

(a) transport (b) depozitare (c) utilizare (d) nerespectarea instrucțiunilor (e) modificare (f) reparații neautorizate (g) abraziune (h) accident

Utilizatorii trebuie să circule strict în conformitate cu reglementările de circulație. Dacă există legi și reglementări locale speciale, trebuie să circule legal, în conformitate cu acestea.

Bateria cu litiu echipată poate fi reîncărcată de cel puțin 500 de ori și, în mod normal, poate depăși 500 de cicluri. Încărcarea bateriilor cu litiu poate prezenta pericole. Încărcați-le în exterior.

Declarație: Nu suntem responsabili pentru utilizarea accidentală a acestui produs, iar răspunderea noastră nu va depăși, în nicio situație, prețul de achiziție al produsului.

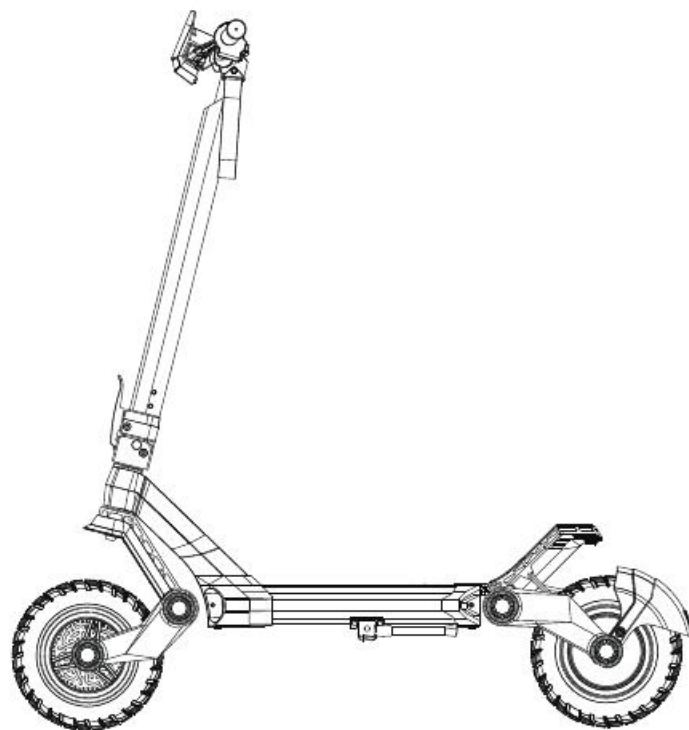

KuKiriin G3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

EN



www.kukiriin.net

Děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou koloběžku Kukirin G3.
V zájmu bezpečnosti své i ostatních si před použitím přečtěte tento návod.
Mezi výrobkem a vyobrazením mohou být drobné rozdíly.

1. Základní informace
 - 1.1 Důležité informace
 - 1.2 Bezpečnostní upozornění
 - 1.3 Likvidace
 - 1.4 Technické údaje
2. Představení výrobku
 - 2.1 Obsah balení
 - 2.2 Schéma Kukirin G3
 - 2.3 Informace o tlačítkách
 - 2.4 Informace na displeji
3. Složení a montáž koloběžky
 - 3.1 Montáž řídítek
 - 3.2 Montáž zadního blatníku
 - 3.3 Stojánek koloběžky
 - 3.4 Složení a rozložení koloběžky

4. Nabíjení baterie
 - 4.1 Jak nabíjet
 - 4.2 Parametry baterie
5. Použití
 - 5.1 Pokyny k jízdě
 - 5.2 Doporučení pro nácvik
6. Čištění a údržba
 - 6.1 Čištění
 - 6.2 Skladování
 - 6.3 Přeprava
7. Údržba

Kapitola 1

Základní informace

Tento návod obsahuje informace o funkcích, použití a údržbě G3. Před kontaktováním zákaznického servisu si připravte údaje o nákupu, protože je bude během vyřízení potřebovat.

Údaje o nákupu: _____

Kód koloběžky: _____ (na spodní straně koloběžky)

⚠ Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu.

1.1 Důležité informace

Při jízdě na elektrické koloběžce musíte dodržovat zákony. Uživatel přebírá rizika a odpovědnost, včetně mimo jiné svalových zranění, zlomenin, tržných ran, vážných poranění, smrti a dalších rizik spojených s jízdou na elektrické koloběžce.

⚠ Vždy používejte ochranné vybavení (helmu, chrániče loktů, chrániče kolen apod.).

1.2 Bezpečnostní upozornění

- ⚠ Obal bezpečně zlikvidujte. Je nebezpečný pro děti a domácí zvířata.
- ⚠ Zkontrolujte úplnost výrobku; pokud některé díly chybí, kontaktujte prodejce.
- ⚠ Je-li výrobek poškozený, nepoužívejte jej.
- ⚠ Používejte pouze standardní nabíječku.
- ⚠ Pokud na koloběžce jezdí dítě, dohlížejte na něj.
- ⚠ Používejte pouze komponenty naší společnosti.
- ⚠ S elektrinou zacházejte opatrně. Zabraňte kontaktu s vodou nebo kapalinou.
- ⚠ Prach odstraňte suchým hadříkem. Na výrobek nestříkejte kapalinu.
- ⚠ Neponořujte výrobek, jeho komponenty ani příslušenství do vody.
- ⚠ Nepoužívejte na schodech.
- ⚠ Elektrickou koloběžku smí používat pouze jedna osoba.
- ⚠ Výrobek zakryjte proti prachu. Neskladujte jej v prašném prostředí, mohlo by dojít k poškození.
- ⚠ Nejezděte v místech s nebezpečím požáru.

1.3 Likvidace

Elektrickou koloběžku nespalujte, nezakopávejte ani nevyhazujte do komunálního odpadu. Poškozená nebo hořící baterie může způsobit nebezpečí a znečištění životního prostředí. Dodržujte předpisy a výrobek pečlivě zlikvidujte.

1.4 Technické údaje

Položky	Podrobnosti	Parametry
Specifikace	Rozměry ve složeném stavu	1200 x 660 x 550mm
	Rozměry v rozloženém stavu	1200 x 660 x 1290mm
Výkon výrobku	Čistá hmotnost	25±1kgs
	Maximální zatížení	100kgs
	Stoupavost	≤20%
	Vhodný terén	Hladká cesta, sklon menší než 20%
	Provozní teplota	25°C
Rychlost a dojezd	Skladovací teplota	-10°C to 50°C
	Maximální rychlost	50 km / h
	Dojezd	60km (load: 65kg Battery 18Ah)
Pneumatiky	Přední pneumatika	10.5-inch
	Zadní pneumatika	10.5-inch
Parametry baterie	Typ	18650 Nabíjecí lithium-ionty/18650
	Typ ochrany baterie	Automatické vypnutí při přebíjení, nadměrném vybití a přehřátí
	Napětí a kapacita	52V 18Ah
Parametry nabíječky	Celková energie	936Wh
	Vstupní napětí	AC100-240V 50/60Hz
	Výstupní napětí	DC 58.8v 2a
	Doba nabíjení	10~12Hours

Skutečné parametry se řídí dodaným fyzickým výrobkem.

Kapitola 2


Představení výrobku

2.1 Obsah balení

- Elektrická koloběžka G3 x1
- Návod pro seřízení x1
- Nabíječka x1
- Návod x1

2.2 Schéma Kukirin G3

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 řídítka | 19 přední světlo |
| 2 řídicí tyč | 20 kryt přední části paluby |
| 3 brzdění | 21 ozdobný proužek |
| 4 akcelerátor | 22 nášlapná plošina |
| 5 tlačítko napájení | 23 stupáčka |
| 6 základna řídítek | 24 DC IN |
| 7 zajišťovací popruh | 25 kryt zadní části paluby |
| 8 displej | 26 zadní odpružení |
| 9 sloupek řízení | 27 spodní kryt zadní paluby |
| 10 pojistka skládání | 28 zadní kotoučová brzda |
| 11 západka skládání | 29 zadní kolo |
| 12 skládací tyč | 30 zadní blatník |
| 13 přední náprava | 31 zadní odrazka |
| 14 základna předního odpružení | 32 zadní světlo |
| 15 přední blatník | 33 zadní paluba |
| 16 přední kolo | 34 zadní stupáčka |
| 17 přední odpružení | 35 stojánek |
| 18 přední kotoučová brzda | 36 přepínač směrovek / tlačítko klaksonu |

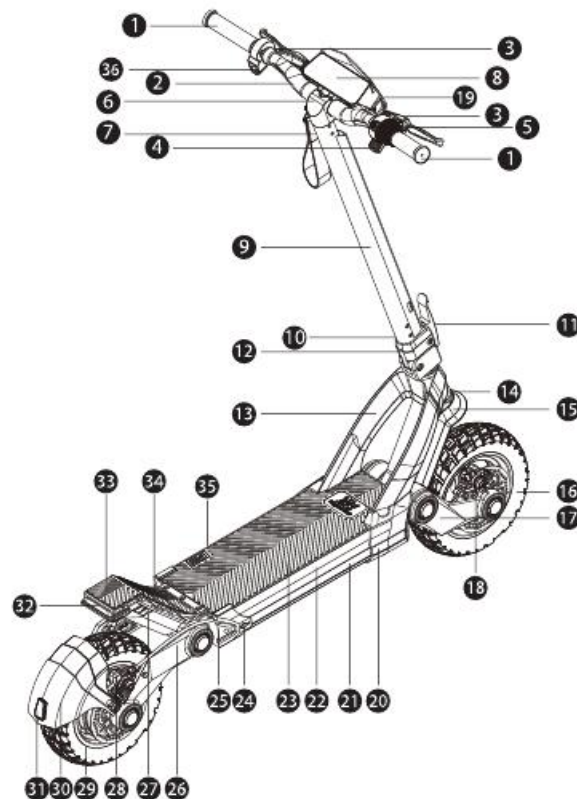


Skutečné podrobnosti a specifikace výrobku se mohou v důsledku modernizace a optimalizace změnit bez předchozího upozornění.

2.3 Informace o tlačítkách


Před jízdou musíte rozumět funkcím tlačítek a významu údajů na displeji Kukirin G3.

- 1 Tlačítko zap./vyp.: tlačítko napájení / kombinované funkční tlačítko
Stisknutím zapnete elektrickou koloběžku ve vypnutém stavu.
Po zapnutí dvojitým stisknutím přepnete režim převodů, krátkým stisknutím ovládáte spínač světlometu a stisknutím koloběžku vypnete.
Když je koloběžka zapnutá, zapnete/vypnete světlomety.
- 2 Nastavení: stisknutím přepnete jednotky (míle a kilometry).
Stisknutím a podržením zapnete/vypnete tempomat.
- 3 Režim: stisknutím změníte rychlostní režim (1-2-3-1).
- 4 Světla: stisknutím zapnete/vypnete světlomety.

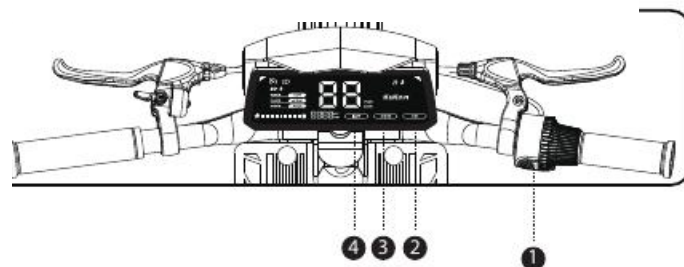

2.4 Informace na displeji

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 tempomat | 10 režim chůze |
| 2 stav světlometů | 11 aktuální rychlost |
| 3 nulový a nenulový režim | 12 zámek Bluetooth |
| 4 úsporný režim | 13 připojení Bluetooth |
| 5 sportovní režim | 14 míle |
| 6 závodní režim | 15 kilometr |
| 7 upozornění na nízkou baterii | 16 spínač světel |
| 8 stav nabití | 17 tlačítko nastavení režimu |
| 9 celkový počet km | 18 tlačítko SET |

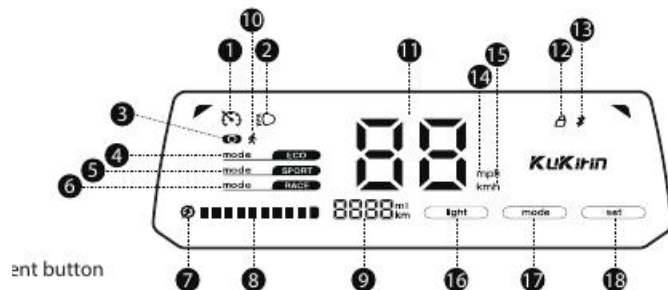

⚠ Elektrickou koloběžku pravidelně nabíjejte. Pokud se dlouho nepoužívá, udržujte ji nabitou na více než 60 %. Pokud je vybitá, včas ji nabijte. Za problémy s ochranou baterie způsobené dlouhodobým vybitím a nadměrným vybitím odpovídá uživatel.


Kapitola 3

Složení a montáž koloběžky

Před montáží koloběžky se ujistěte, že je G3 vypnutá. Většina dílů je sestavena již z výroby. Před použitím je třeba namontovat jen několik dílů.

3.1 montáž řídítek

3.2 montáž zadního blatníku

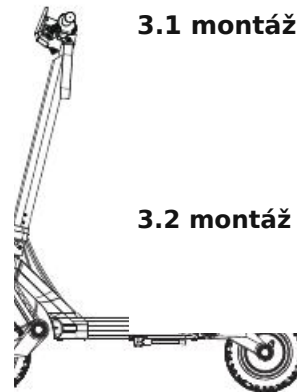

Montážní sada a nářadí elektrické koloběžky

Brašna na nářadí

Imbusový klíč M5


Imbusový klíč M4

Imbusový klíč M3

Silikonový
svinovací pásekŠroub M6 s
půlkulatou hlavou

Čepový šroub M6

3.1 Montáž řídítek

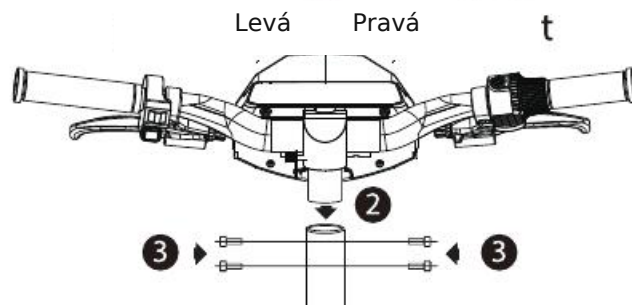

Zadní část Přední část



- 1 Podle obrázku nastavte orientaci držáku řídítek. Ujistěte se, že brzda na levé straně směřuje dopředu a palcový akcelérátor na pravé straně směřuje dozadu.
- 2 Zarovnejte a vložte montážní základnu do upevňovacího sedla.
- 3 Nastavte směr a upevněte ji čtyřmi šrouby.


3.2 Montáž zadního blatníku

- 1 Vložte zadní blatník do montážní polohy mezi levé a pravé rameno odpružení.
- 2 Dbejte na levou a pravou orientaci. Zadní blatník lze správně zasunout pouze ve správném směru.
- 3 Pevně jej přišroubujte.





3.3 Stojánek koloběžky

- 1 Najděte stojánek vedle stupačky.
- 2 Zatlačte stojánek dolů.

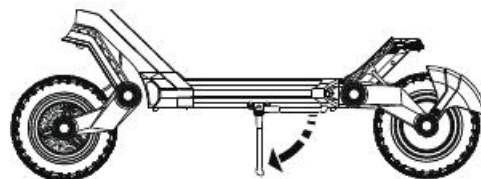

3.4 Složení koloběžky

- 1 Uvolněte bezpečnostní pojistku skládání a stiskněte západku skládání.
- 2 Sklopte sloupek řízení.
- 3 Zavěste zajišťovací popruh na spodní část zadní stupačky.

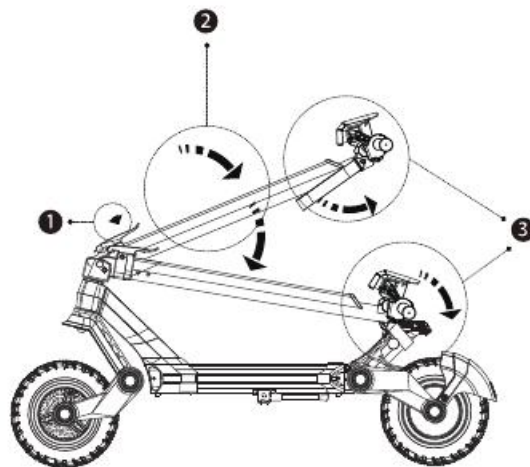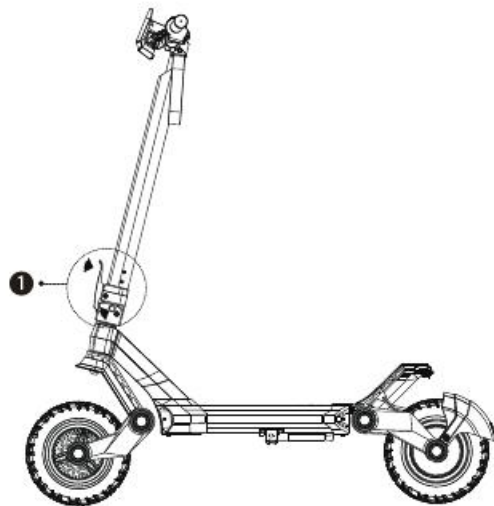

Pro rozložení koloběžky postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Kapitola 4

Nabíjení baterie

⚠ Před použitím koloběžku nabijte.

4.1 Jak nabíjet

- 1 Před zahájením nabíjení koloběžku vypněte.
- 2 Najděte nabíjecí port a zapojte nabíječku do zásuvky.
- 3 Použijte správnou nabíječku.
- 4 Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
- 5 Po dokončení nabíjení svítí kontrolka zeleně.

- ⚠ Při prvním nabíjení nabíjejte elektrickou koloběžku před použitím alespoň 12 hodin.
- ⚠ Za žádných okolností koloběžku během nabíjení nepoužívejte.
- ⚠ Nenabíjejte déle, než je nutné. Standardní doba nabíjení je přibližně 12 hodin (18ah battery).
- ⚠ Příliš dlouhé nabíjení může ovlivnit životnost a výkon baterie.
- ⚠ Pro prodloužení životnosti baterie ji nabíjejte alespoň jednou za dva měsíce.



NABÍJENÍ

Upozornění: Nenabíjejte v interiéru. Lithiové baterie jsou rizikové; buďte opatrní.

4.2 Parametry baterie

Součásti	Parametr
Typ baterie	Nabíjecí lithium-ionty
Doba nabíjení	10~12Hours
Napětí	52V
Kapacita baterie	18Ah
Provozní teplota	-10°C to 40°C
Teplota nabíjení	5°C to 45°C
Skladovací teplota	-20°C to 50°C
KWh	936 Wh
Ochrana	Automatické vypnutí při přebíjení, nadměrném vybití a přehřátí

Kapitola 5

Použití

Před jízdou na G3 si přečtěte následující informace.

⚠ Musíte používat helmu a další ochranný oděv.

⚠ Povoleno je zatížení pouze do 100Kg.

⚠ Dodržujte místní zákony.

⚠ G3 obsahuje motor a podle místních předpisů může být klasifikována jako motorové vozidlo. Za dodržování místních předpisů odpovídáte vy.

5.1 Pokyny k jízdě


Předpokládáme, že máte vhodné ochranné vybavení a koloběžku jste umístili na rovnou cestu s dostatečným nabitím. Postupujte podle těchto kroků.



Držte řídítka oběma rukama a pravou nohu položte na palubu. Levou nohou se lehce odrazte (5km/h), aby se koloběžka rozjela, a pravou rukou stiskněte akcelerační tlačítko.



Udržujte rovnováhu těla i koloběžky a dívejte se přímo před sebe.

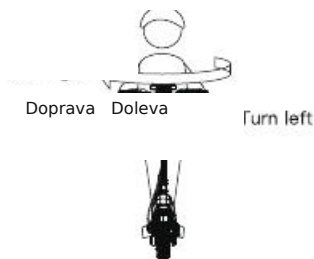

Řídítka otáčejte oběma rukama.



Pro zpomalení nebo zastavení koloběžky uvolněte akcelerační tlačítko a držte ruční brzdu. Po zastavení nechte jednu nohu na zemi pro udržení rovnováhy.

⚠ Po zastavení koloběžky ji vypnete podržením tlačítka vypnutí po dobu 3 sekund.

5.2 Doporučení pro nácvik

Procvičujte jízdu, dokud nebudete umět snadno používat všechny funkce koloběžky. Viz tipy níže.

- Vyhnete se přejíždění čehokoli, co se může zachytit nebo zaseknout do kol.
- Noste ploché boty kvůli pružnosti a stabilitě.
- Procvičujte, dokud se nebudete umět snadno rozjet, jet dopředu, zatočit, zastavit a sesednout.
- Jízda na cestě se sklonem 20 stupňů je pro G3 možná, ale nedoporučuje se.
- G3 je určena přednostně do relativně rovných silničních podmínek.
- Na svazích, mezi chodci nebo u překážek nejezděte, dokud koloběžku bezpečně neovládáte.

⚠ Hmotnost G3 je přibližně 25 KGs. Před zvednutím koloběžku nezapomeňte složit.

Kapitola 6

Čištění a údržba

6.1 Čištění

Po delší jízdě je třeba G3 vyčistit, aby správně fungovala.

- △ Před čištěním koloběžku vypněte.
- △ Čistěte suchým hadříkem.
- △ Zabraňte kontaktu s kapalinami.
- △ Nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky.
- △ Nestříkejte kapalinu přímo na žádnou část koloběžky.

6.2 Skladování

Při skladování G3 postupujte podle níže uvedených pokynů:

- △ Před uskladněním ji nabijte.
- △ Nabíjejte ji každé 2 měsíce.
- △ G3 zakryjte proti prachu.
- △ Neskladujte ji v prašném nebo vlhkém prostředí, které může způsobit poškození.

6.3 Přeprava

Před přemístěním, zvedáním nebo přepravou koloběžku zavřete a složte (viz část 3.4).

- △ Při zvedání celé koloběžky mějte na paměti, že hmotnost G3 je přibližně 25 KGs.

Kapitola 7

Údržba

Na elektrickou koloběžku G3 se původnímu majiteli poskytuje záruka jeden rok od data nákupu na vady materiálu a zpracování při běžném používání a servisu.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a podle místních zákonů můžete mít i další práva. Záruka trvá jeden rok od data nákupu. Pokud je výrobek opraven nebo vyměněn, záruční doba se neprodlužuje. Tato záruka se vztahuje pouze na technické hardwarové vady při běžném používání během záruční doby.

Záruka nezahrnuje

(a) přepravu (b) skladování (c) používání (d) nedodržení návodu (e) úpravy (f) opravy bez oprávnění (g) odřenyiny (h) nehody

Uživatelé musí jezdit přísně v souladu s dopravními předpisy. Pokud platí zvláštní místní zákony a předpisy, musí jezdit v souladu s místními zákony a předpisy.

Vybavenou lithiovou baterii lze dobít alespoň 500krát a při běžném používání zpravidla dosáhne více než 500 cyklů. Při nabíjení lithiových baterií mohou hrozit nebezpečí. Nabíjejte je venku.

Prohlášení: Neneseme odpovědnost za náhodné použití tohoto výrobku a naše odpovědnost za žádných okolností nepřekročí kupní cenu výrobku.

