



KUGOO KIRIN MINI2

Electric Scooter

USER MANUAL

Thank you for purchasing KUGOO KIRIN MINI2 Electric scooter

In order to ensure safety of you and others, please read the instruction before you use it.

There might be slightly different between the product and the picture

Catalogue

1.Basic information

- 1.1 Important information
- 1.2 Safety warning
- 1.3 Scrap disposition
- 1.4 Product standard

2.Product introduction

- 2.1 Packing List
- 2.2 Diagram of KUGOO KIRIN MINI2
- 2.3 Button information
- 2.4 Display information

3.Fold and assemble the E-scooter

- 3.1 Handlebars assemble
- 3.2 Kickstand of E-scooter
- 3.3 Fold and unfold the E-scooter

4.Battery charge

- 4.1 How to charge
- 4.2 Battery standard

5.Usage

- 5.1 Riding teaching
- 5.2 Practice guidelines

6.Cleaning and maintenance

- 6.1 Cleaning
- 6.2 Storing
- 6.3 Transport

7.Maintaining

Chapter 1

Basic information

This instruction is including the function, usage and maintaining of the KUOO KIRIN MINI2. Please prepare your purchase information before contacting the customer service, because it is needed during the process.

Purchase Data: _____

Scooter Code: _____ (on the bottom of the scooter)

 please obey the rules in this instruction

1.1 Important information

You must obey the law when riding the e-scooter. Users have to take risks and responsibilities. It includes, but are not limited to muscle injuries, fractures, lacerations, serious injuries and death, and other risks that may be associated with the riding of the e-scooter.

 Make sure to wear the protective sets(helmet, elbow pads, knee pads, ect.)

1.2 Safety warning

- ⚠ Safely dispose the package. It is dangerous for kids and pets.
- ⚠ Checking the wholeness of the product, If any parts are missing, please contact the seller.
- ⚠ If there is any damaged, please don't use it.
- ⚠ Please use the standard charger.
- ⚠ Look after your kid if he or she rides the e-scooter.
- ⚠ Only use the components from our company.
- ⚠ Be careful with the electricity. No water or liquid contacted.
- ⚠ Use a dry cloth to remove dust. Do not spray liquid onto product.
- ⚠ Do not immerse the product, any of its components or accessories in water.
- ⚠ Do not use on the stairs.
- ⚠ The e-scooter could only take one person.
- ⚠ Cover the product to prevent dust. Do not store it in a dusty environment, which may cause damage.
- ⚠ Do not ride in areas with fire hazards.

1.3 Scrap disposition

Do not burn, bury or drop the e-scooter with the household garbage. If the battery is broken or got fire, It will cause danger and environment pollution. Please obey the rules and dispose it carefully.

1.4 Product standard

Items	Details	Parameters
Specification	Folded Size	854 x 420 x 340mm
	Unfold Size	854 x 420 x 980mm
	Net Weight	8.9kgs
Product performance	Maximum load	65kgs
	Grade ability	≤15°
	Suitable terrain	Smooth road, slope less than 15°
	Operating temperature	25°C
	Storage temperature	-10°C to 50°C
Speed and mileage	Maximum speed	15 km / h
	Cruising distance	15km (load: 50kg)
Tyre	Front tyre	8-inch Solid tyre
	Rear tyre	6.5-inch "Solid tyre
Battery Parameter	Type	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Battery protection type	Overcharge, over discharge, overheat automatically shut down
	Voltage and current	21.6V 4Ah
	Total Power	86.4Wh
Charger parameters	Input voltage	AC100-240V 50/60Hz
	Output voltage	DC 25.2v 1a
	Charging Time	4-5 Hours


Chapter 2

Product introduction**2.1 Packing List**

- KIRIN MINI2 e-scooter x1
- Handle x2
- Charger x1
- Instruction x1

2.2 Diagram of KUGOO KIRIN MINI2

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Handle | |
| ② Finger electronic handbrake | |
| ③ Folding hook | |
| ④ T-column riser | |
| ⑤ Folding holder | |
| ⑥ Folding latch | |
| ⑦ Front fork | |
| ⑧ Foot accelerator | |
| ⑨ Shock pad | |
| ⑩ LED display and switches | |
| ⑪ Folding lock | |
| ⑫ Rear fender | |
| ⑬ Front wheel | |
| ⑭ Front axle | |
| ⑮ Foot pedal | |
| ⑯ Kickstand | |
| ⑰ Charging port | |
| ⑱ Reflective warning sticker | |
| ⑲ Rear wheel | |


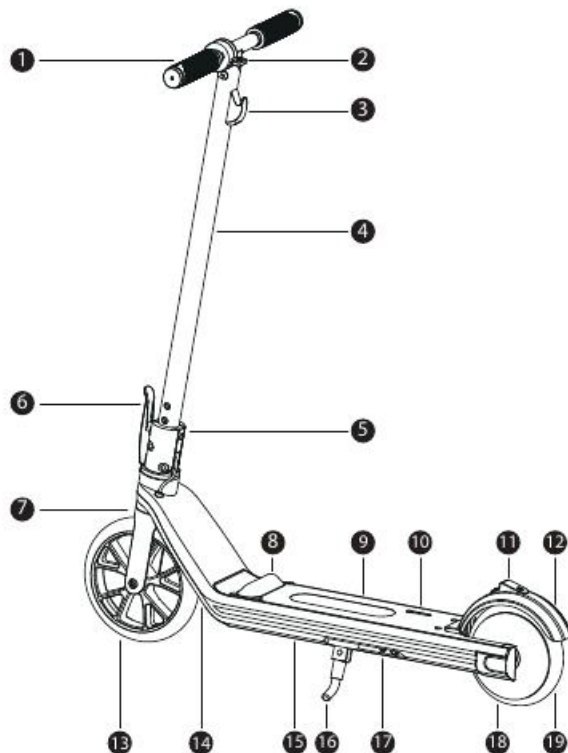


The actual product details and specifications due to product upgrading and optimization shall be subject to change without notice

2.3 Button information

KIRIN MINI2 have different parts of the display, you have to know them before your riding.

- ① Power: 3-5seconds to turn on or off
- ② Mode: After power on, click the on/off button to choose mode 1, 2 or 3

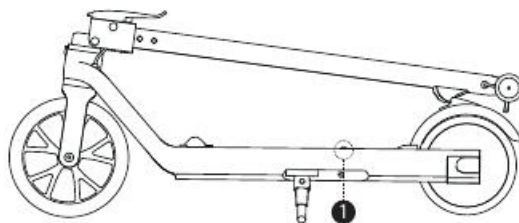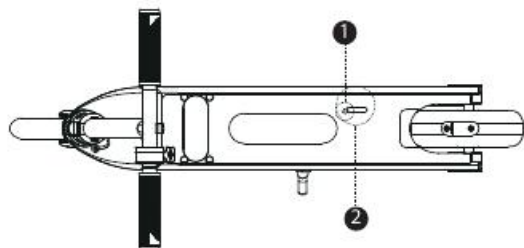

2.4 Display information

- ③ Indicates the remaining battery




Indicates the speed mode: **B** Mode 1- blue; **B/R** Mode 2- red and blue; **R** Mode 3- red.

 if there is no power please stop and turn off the power.

Chapter 3

Fold and assemble the scooter


Please ensure that the power of KIRIN MINI2 has been turned off before assembling the scooter.
Most of the parts have been assembled before leaving the factory. A few parts are required to be assembled before riding.

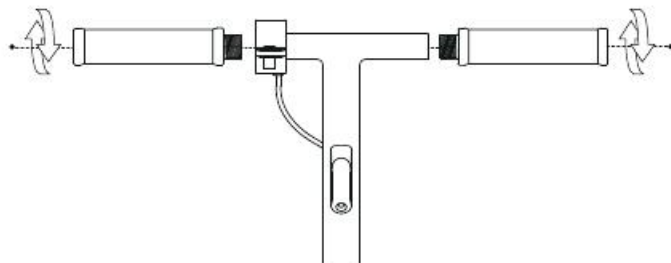3.1 Handlebars assemble

Tighten in the direction of the arrow



3.2 Kickstand of E-scooter

- 1 Find the kickstand beside the pedal
- 2 Push the kickstand down

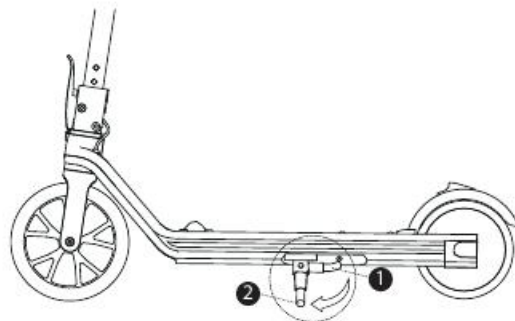

3.3 Fold and unfold the E-scooter

- 1 Press down on the rear fender.
- 2 Release the folding hook latch.
- 3 Lift the steering column to the third position.
- 4 Turn the steering column about 45 degrees in the direction of the arrow.
- 5 Press harder while turning up the steering column & make sure the front folding locked well.
- 6 First lift the steering column, reset the folding button, and second turn the pole to straighten.

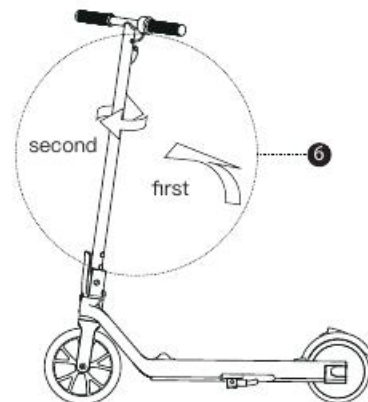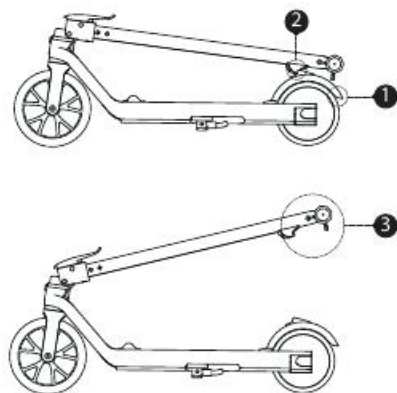

The above is the unfolding process of the scooter. If you need to fold, just reverse the process.

Chapter 4

Battery charge

 Please charge the scooter before use.

4.1 How to charge

- ❶ Turn off the scooter before you start to charge.
- ❷ Find the socket.
- ❸ Use the right charger.
- ❹ The light will be red while charging.
- ❺ The light will be green when charging completed.

 If it is the first charge, please charge the E-scooter at least 4 hours before using.

 Under no circumstances should you use a scooter while charging.

 Do not charge for longer than necessary. The standard charging time is about 4.5 hours (4ah battery).

 Charging too long can affect battery life and performance.

 To extend battery life, charge it at least every two months.

4.2 Battery standard

Components	Parameter
Type of the battery	Rechargeable lithium ions
Charging time	4-5 hours
Voltage	21.6V
Battery capacity	4Ah
operating temperature	-10°C to 40°C
Charging temperature	5°C to 45°C
storage temperature	-20°C to 50°C
KWh	86.4Wh
Protection	Overcharge, overdischarge, overheat automatically shut down

Chapter 5

Usage

Before riding the KIRIN MINI2, please read the following information.


- ⚠ You have to wear the helmet and other protective clothing.
- ⚠ Only under 65Kg are allow.
- ⚠ Obey the local law.
- ⚠ The KIRIN MINI2 contains the motor, which may be classified as a motor vehicle according to your local regulations. It is your responsibility to comply with local regulations.

5.1 Riding teaching


Suppose you are wearing appropriate protective gear and have placed your scooter on a level road with sufficient power, follow these steps.




Hold the handle bars with both hands, put the right foot on the acceleration, and slide by the left foot to make the e-scooter move.

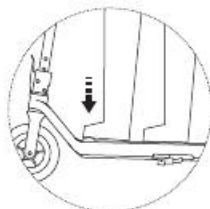

Step on acceleration Harder, faster

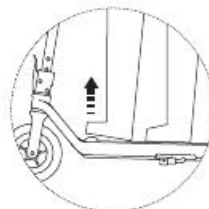

Release to slow down

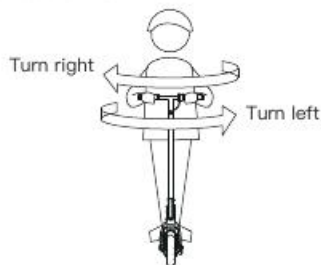

Turn the handle with both hands.



Press the electronic handbrake and step on the rear fender with your foot at the same time to slow down or stop the scooter. Be very careful when you get off.

⚠ To turn off the scooter, hold down the power button for 3 to 5 seconds after full stop for a few seconds.

5.2 Practice guidelines

Please practice riding until you can easily use all scooter functions. See the tips below.

- Avoid passing through anything that may stick on or stuck in the wheels.
- Wear fat shoes for flexibility and stability.
- Keep practising until you can easily get on, forward, turn, stop and get of.
- Riding on the road with a 15 degree slope is OK for KIRIN MINI2, but not recommended.
- KIRIN MINI2 is preferred to relatively fat road conditions.
- Do not ride on slopes, pedestrians or obstacles until you are proficient with the scooter.

 The KIRIN MINI2's weight is about 8.9KGs. Remember to fold the scooter before you pick it up.

Chapter 6

Cleaning and maintenance**6.1 Cleaning**

After long time riding, you need to clean it to ensure the KIRIN MINI2 works well.

- ⚠ Turn off the scooter before cleaning.
- ⚠ Use dry cloth to scrub it.
- ⚠ Avoid contacting from liquid.
- ⚠ Do not use alcohol and detergent.
- ⚠ Do not spray the liquid directly on any part of the scooter.

6.2 Storing

To store KIRIN MINI2, please follow the below instructions:

- ⚠ Please charge it before you store it.
- ⚠ Charge it every 2 month.
- ⚠ Cover KIRIN MINI2 to prevent dust.
- ⚠ Do not store it in a dusty or moisture environment, which may cause damage.

6.3 Transport

Close and fold the scooter before moving, lifting, or transporting it (see section 3.3 for instructions).

- ⚠ When lifting the whole scooter, please note the weight of KIRIN MINI2 is about 8.9KGs.

Chapter 7

Maintaining


Your KIRIN MINI2 electric scooter is warranted to the original owner for one year from the date of purchased against defects in material and workmanship under normal use and service.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights depending on local laws. This warranty lasts for one year from the date of purchase. If the product is repaired or replaced, the warranty period will not be extended. This warranty only covers technical hardware defects under normal use conditions during the warranty period.

Guarantee does not include

(a)transport (b) store (c)usage (d)don t obey the instruction (e)change (f)repair without authorization (g) abrasion (h)accident

Statement: we are not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product in any condition.

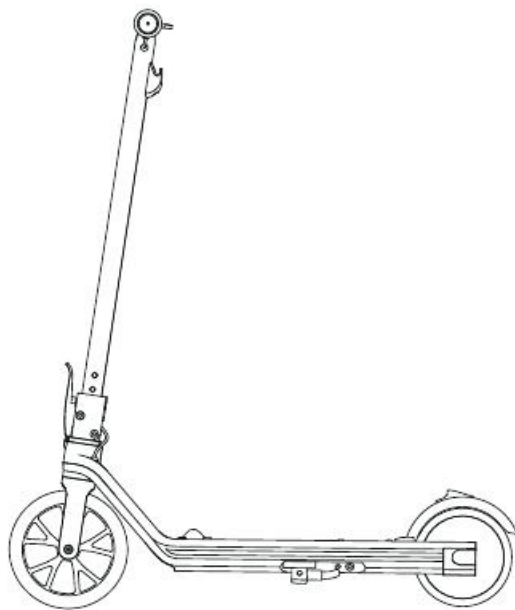



KUGOO KIRIN MINI2

Elektrická kolobežka

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrickú kolobežku KUGOO KIRIN MINI2.

Pred použitím si v záujme svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných pozorne prečítajte tento návod.

Výrobok sa môže mierne líšiť od obrázkov.

Obsah

1. Základné informácie

- 1.1 Dôležité informácie
- 1.2 Bezpečnostné upozornenia
- 1.3 Likvidácia odpadu
- 1.4 Technické parametre

2. Predstavenie výrobku

- 2.1 Obsah balenia
- 2.2 Schéma KUGOO KIRIN MINI2
- 2.3 Informácie o tlačidlách
- 2.4 Informácie o displeji

3. Zloženie a montáž kolobežky

- 3.1 Montáž riadidiel
- 3.2 Stojan kolobežky
- 3.3 Skladanie a rozkladanie kolobežky

4. Nabíjanie batérie

- 4.1 Postup nabíjania
- 4.2 Parametre batérie

5. Používanie

- 5.1 Pokyny na jazdu
- 5.2 Odporúčania na nácvik

6. Čistenie a údržba

- 6.1 Čistenie
- 6.2 Skladovanie
- 6.3 Preprava

7. Záruka a údržba

Kapitola 1

Základné informácie

Tento návod opisuje funkcie, používanie a údržbu kolobežky KUGOO KIRIN MINI2. Pred kontaktovaním zákazníckej podpory si pripravte údaje o kúpe; budú potrebné počas vybavovania požiadavky.

Údaje o kúpe:**Kód kolobežky:**

(na spodnej strane kolobežky)

⚠ Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode.

1.1 Dôležité informácie

Pri jazde na elektrickej kolobežke musíte dodržiavať zákony. Používateľ preberá riziká a zodpovednosť, okrem iného za svalové poranenia, zlomeniny, tržné rany, vážne zranenia, smrť a ďalšie riziká spojené s jazdou na e-kolobežke.

⚠ Vždy používajte ochranné vybavenie (prilbu, chrániče lakťov, kolien atď.).

1.2 Bezpečnostné upozornenia

- ⚠ Obal bezpečne zlikvidujte. Je nebezpečný pre deti a domáce zvieratá.
- ⚠ Skontrolujte úplnosť výrobku. Ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte predajcu.
- ⚠ Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
- ⚠ Používajte len dodanú štandardnú nabíjačku.
- ⚠ Ak na kolobežke jazdí dieťa, dohliadajte naň.
- ⚠ Používajte iba komponenty od našej spoločnosti.
- ⚠ Dávajte pozor na elektrinu. Zabráňte kontaktu s vodou alebo kvapalinami.
- ⚠ Prach odstraňujte suchou handričkou. Na výrobok nestriekajte kvapaliny.
- ⚠ Výrobok ani jeho komponenty či príslušenstvo neponárajte do vody.
- ⚠ Nepoužívajte na schodoch.
- ⚠ Kolobežka je určená len pre jednu osobu.
- ⚠ Na ochranu pred prachom výrobok zakryte. Neskladujte ho v prašnom prostredí; mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- ⚠ Nejazdite v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru.

1.3 Likvidácia odpadu

Kolobežku nespálujte, nezakopávajte ani nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Poškodená alebo horiaca batéria môže spôsobiť nebezpečenstvo a znečistenie životného prostredia. Dodržiavajte predpisy a výrobok starostlivo zlikvidujte.

1.4 Technické parametre

Položky	Podrobnosti	Parametre
Rozmery	Rozmery v zloženom stave	854 x 420 x 340mm
	Rozmery v rozloženom stave	854 x 420 x 980mm
	Čistá hmotnosť	8.9kgs
Prevádzkové vlastnosti	Maximálne zaťaženie	65kgs
	Stúpavosť	≤15°
	Vhodný terén	Hladký povrch, sklon menší ako 15°
	Prevádzková teplota	25°C
	Teplota skladovania	-10°C to 50°C
Rýchlosť a dojazd	Maximálna rýchlosť	15 km / h
	Dojazd	15km (load: 50kg)
Pneumatiky	Predná pneumatika	8-inch Solid tyre
	Zadná pneumatika	6.5-inch "Solid tyre
Parametre batérie	Typ	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Typ ochrany batérie	Automatické vypnutie pri prebíjaní, nadmernom vybití a prehriatí
	Napätie a kapacita	21.6V 4Ah
	Celková energia	86.4Wh
Parametre nabíjačky	Vstupné napätie	AC100-240V 50/60Hz
	Výstupné napätie	DC 25.2v 1a
	Čas nabíjania	4-5 Hours

Kapitola 2

Predstavenie výrobku**2.1 Obsah balenia**

- E-kolobežka KIRIN MINI2 x1
- Rukoväť x2
- Nabíjačka x1
- Návod x1

2.2 Schéma KUGOO KIRIN MINI2

Rukoväť

Elektronická ručná brzda na prst

Skladací hák

Stĺpik riadidiel

Držiak skladania

Západka skladania

Predná vidlica

Nožný akcelerátor

Tlmiaca podložka

LED displej a spínače

Poistka skladania

Zadný blatník

Predné koleso

Predná os


Nášľapná plocha

Stojan kolobežky

Nabíjací port

Reflexná výstražná nálepka

Zadné koleso

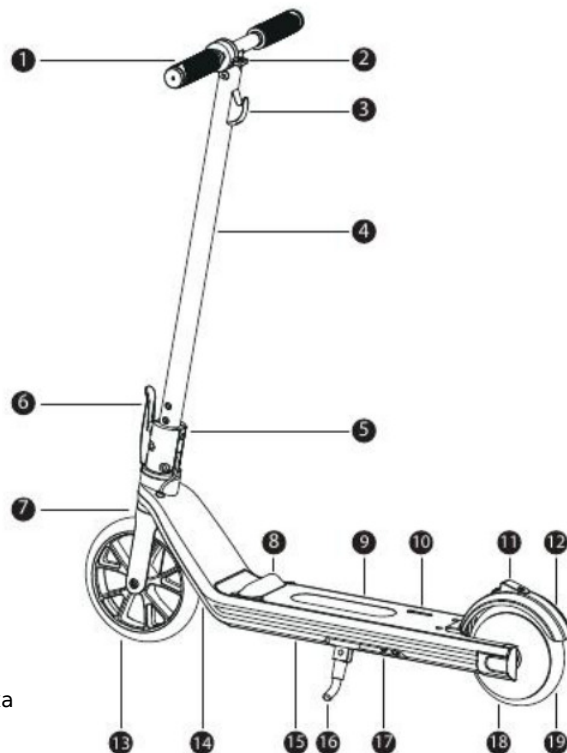



Skutočné detaily a špecifikácie výrobku sa môžu v dôsledku jeho modernizácie a optimalizácie zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2.3 Informácie o tlačidlách

KIRIN MINI2 má niekoľko prvkov displeja, s ktorými sa pred jazdou musíte oboznámiť.

Napájanie: podržaním na 3-5 sekúnd zapnete alebo vypnete.

- 2 Režim: po zapnutí stlačením tlačidla zap / vyp vyberte režim 1, 2 alebo 3.

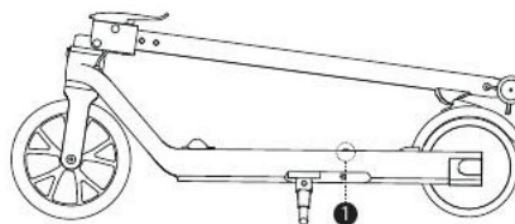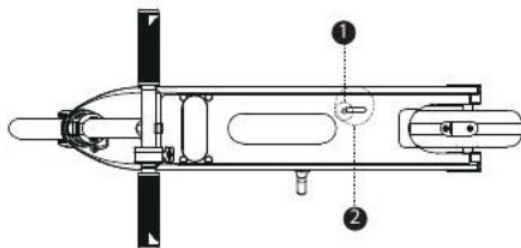

2.4 Informácie o displeji

Indikuje zostávajúcu kapacitu batérie.


Označenie režimu rýchlosti: B Režim 1 - modrý; B/R Režim 2 - červený a modrý; R Režim 3 - červený.

⚠ Ak nie je k dispozícii napájanie, zastavte a vypnite kolobežku.

Kapitola 3

Zloženie a montáž kolobežky


Pred montážou kolobežky sa uistite, že je KIRIN MINI2 vypnutá. Väčšina dielov je zmontovaná už vo výrobe; pred jazdou treba namontovať len niekoľko dielov.

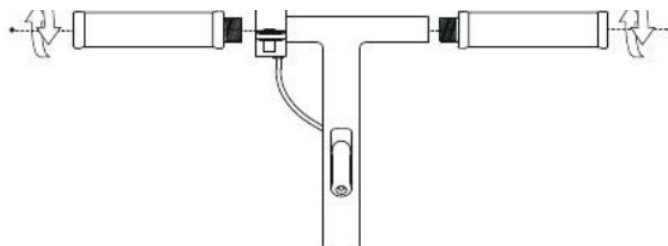3.1 Montáž riadidiel

Utiahnite v smere šípky

3.2 Stojan kolobežky

- 1 Najdite stojan vedľa nášho prejazdu.
- 2 Zatlačte stojan nadol.

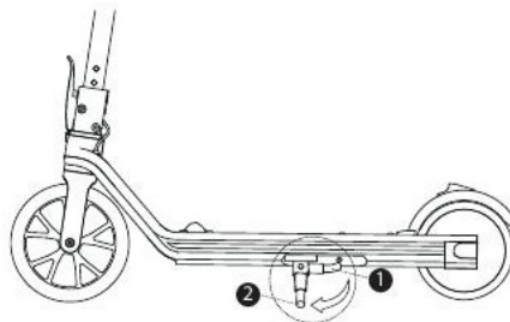

3.3 Skladanie a rozkladanie kolobežky

Stlačte zadný blatník.

Uvoľnite západku skladacieho háku.

Zdvihnite stĺpik riadenia do tretej polohy.

Otočte stĺpik riadenia približne o 45 stupňov v smere šípky.

Pri zdvíhaní stĺpika riadenia silnejšie zatlačte a skontrolujte, či je sklopný mechanizmus správne zaistený.

Najprv zdvihnite stĺpik riadenia, potom vráťte tlačidlo skladania a nakoniec narovnajajte tyč.



Vyššie je znázornený postup rozloženia kolobežky. Ak ju chcete zložiť, postup vykonajte v opačnom poradí.

Kapitola 4

Nabíjanie batérie

⚠ Pred použitím kolobežku nabite.

4.1 Postup nabíjania

Pred začatím nabíjania kolobežku vypnite.

Nájdite nabíjaciu zásuvku.

Použite správnu nabíjačku.

Počas nabíjania svieti kontrolka načerveno.

Po dokončení nabíjania svieti kontrolka nazeleno.

⚠ Pri prvom nabíjaní nabíjajte e-kolobežku pred použitím aspoň 4 hodiny.

⚠ Za žiadnych okolností kolobežku počas nabíjania nepoužívajte.

⚠ Nenabíjajte dlhšie, než je potrebné. Štandardný čas nabíjania je približne 4.5 hodiny (batéria 4Ah).

⚠ Príliš dlhé nabíjanie môže ovplyvniť životnosť a výkon batérie.

⚠ Na predĺženie životnosti batérie ju nabite aspoň raz za dva mesiace.

4.2 Parametre batérie

Komponenty	Parameter
Typ batérie	Nabíjateľné lítium-iónové články
Čas nabíjania	4-5 hours
Napätie	21.6V
Kapacita batérie	4Ah
Prevádzková teplota	-10°C to 40°C
Teplota nabíjania	5°C to 45°C
Teplota skladovania	-20°C to 50°C
KWh	86.4Wh
Ochrana	Automatické vypnutie pri prebíjaní, nadmernom vybití a prehriatí

Kapitola 5

Používanie

Pred jazdou na KIRIN MINI2 si prečítajte nasledujúce informácie.

△ Používajte prilbu a ďalšie ochranné oblečenie.

△ Povolená je hmotnosť jazdca iba do 65kg.

△ Dodržiavajte miestne právne predpisy.


△ KIRIN MINI2 obsahuje motor, a preto môže byť podľa miestnych predpisov klasifikovaná ako motorové vozidlo. Za dodržiavanie miestnych predpisov zodpovedáte vy.

5.1 Pokyny na jazdu

Ak máte nasadené vhodné ochranné vybavenie a kolobežka je na rovnom povrchu s dostatočným nabitím, postupujte takto:




Držte riadidlá oboma rukami, pravú nohu položte na akcelérátor a ľavou nohou sa odrazte, aby sa e-kolobežka pohla.

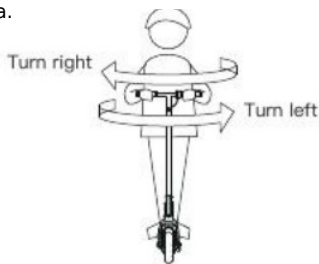


Riadidlá otáčajte oboma rukami.

ids.

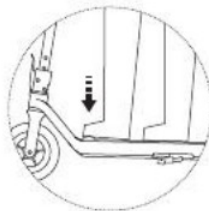

Silnejšie stlačte akcelérátor: vyššia rýchlosť.

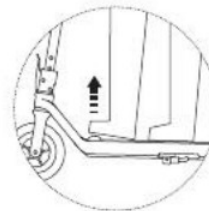

Uvoľnením spomaľte.



Stlačte elektronickú ručnú brzdu a súčasne nohou stlačte zadný blatník, aby ste spomalili alebo zastavili. Pri zosadaní buďte veľmi opatrní.

ith
Be

⚠ Po úplnom zastavení počkajte niekoľko sekúnd a potom podržte tlačidlo napájania 3 až 5 sekúnd, aby ste kolobežku vypli.

5.2 Odporúčania na nácvik

Trénujte jazdu, kým nebudete vedieť jednoducho používať všetky funkcie kolobežky. Riadte sa nasledujúcimi radami.

- Vyhýbajte sa predmetom, ktoré sa môžu prilepiť alebo zachytiť v kolesách.
- Pre lepšiu ohybnosť a stabilitu noste obuv so širokou podrážkou.
- Trénujte, kým sa bez problémov nenaučíte nastupovať, jazdiť, zatáčať, zastaviť a zosadnúť.
- Jazda po ceste so sklonom 15 stupňov je pre KIRIN MINI2 možná, ale neodporúča sa.
- KIRIN MINI2 je vhodnejšia na relatívne rovný povrch.
- Nejazdite po svahoch, medzi chodcami ani cez prekážky, kým kolobežku bezpečne neovládate.

⚠ KIRIN MINI2 váži približne 8.9KGS. Pred zdvihnutím kolobežku nezabudnite zložiť.

Kapitola 6

Čistenie a údržba**6.1 Čistenie**

Po dlhšej jazde kolobežku vyčistite, aby KIRIN MINI2 fungovala správne.

- △ Pred čistením kolobežku vypnite.
- △ Na čistenie použite suchú handričku.
- △ Zabráňte kontaktu s kvapalinami.
- △ Nepoužívajte alkohol ani čistiace prostriedky.
- △ Nestriekajte kvapalinu priamo na žiadnu časť kolobežky.

6.2 Skladovanie

Pri skladovaní KIRIN MINI2 dodržiavajte tieto pokyny:

- △ Pred uskladnením ju nabite.
- △ Nabíjajte ju každé 2 mesiace.
- △ KIRIN MINI2 zakryte, aby ste zabránili usadzovaniu prachu.
- △ Neskladujte ju v prašnom ani vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť poškodenie.

6.3 Preprava

Pred presúvaním, zdvíhaním alebo prepravou kolobežku zatvorte a zložte (pokyny nájdete v časti 3.3).

- △ Pri zdvíhaní celej kolobežky majte na pamäti, že KIRIN MINI2 váži približne 8.9KGS.

Kapitola 7

Záruka a údržba


Na elektrickú kolobežku KIRIN MINI2 sa pôvodnému majiteľovi poskytuje záruka jeden rok od dátumu kúpy na chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní a údržbe.

Táto záruka vám poskytuje osobitné zákonné práva; v závislosti od miestnych zákonov môžete mať aj ďalšie práva. Záruka trvá jeden rok od dátumu kúpy. Ak je výrobok opravený alebo vymenený, záručná doba sa nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje len na technické hardvérové chyby pri bežnom používaní počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na

(a) prepravu (b) skladovanie (c) používanie (d) nedodržanie návodu (e) úpravy (f) neoprávnené opravy (g) odreniny (h) nehody

Vyhlasenie: Nenesieme zodpovednosť za náhodné použitie tohto výrobku a naša zodpovednosť za žiadnych okolností neprekročí kúpnu cenu výrobku.

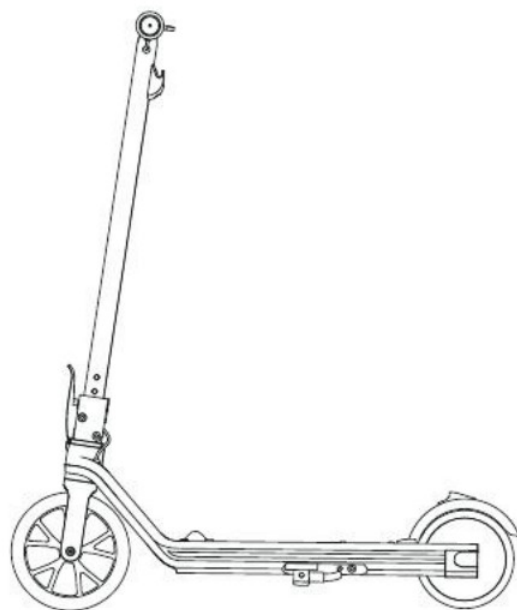



KUGOO KIRIN MINI2

Elektromos roller
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy KUGOO KIRIN MINI2 elektromos rollert vásárolt.

Saját és mások biztonsága érdekében használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.

A termék kis mértékben eltérhet a képeken láthatótól.

Tartalomjegyzék

1. Alapvető információk

- 1.1 Fontos információk
- 1.2 Biztonsági figyelmeztetések
- 1.3 Hulladékkezelés
- 1.4 Műszaki adatok

2. A termék bemutatása

- 2.1 A csomag tartalma
- 2.2 A KUGOO KIRIN MINI2 ábrája
- 2.3 Gombok ismertetése
- 2.4 Kijelző ismertetése

3. A roller összeszerelése és összecsukása

- 3.1 A kormány összeszerelése
- 3.2 A roller kitámasztója
- 3.3 A roller összecsukása és kinyitása

4. Az akkumulátor töltése

- 4.1 A töltés menete
- 4.2 Az akkumulátor adatai

5. Használat

- 5.1 Vezetési útmutató
- 5.2 Gyakorlási tanácsok

6. Tisztítás és karbantartás

- 6.1 Tisztítás
- 6.2 Tárolás
- 6.3 Szállítás

7. Jótállás és karbantartás

Fejezet 1

Alapvető információk

Ez az útmutató a KUGOO KIRIN MINI2 funkcióit, használatát és karbantartását ismerteti. Az ügyfélszolgálat felkeresése előtt készítse elő a vásárlási adatokat, mert az ügyintézéshez szükség lesz rájuk.

Vásárlási adatok:

A roller kódja:

(a roller alján)

⚠ Tartsa be az útmutatóban szereplő előírásokat.

1.1 Fontos információk

Elektromos roller használatakor be kell tartania a jogszabályokat. A felhasználó vállalja a kockázatokat és a felelősséget, beleértve többek között az izomsérüléseket, töréseket, vágásokat, súlyos sérüléseket, halált, valamint az e-roller használatával kapcsolatos egyéb kockázatokat.

⚠ Mindig viseljen védőfelszerelést (bukósisakot, könyök- és térdvédőt stb.).

1.2 Biztonsági figyelmeztetések

- ⚠ A csomagolást biztonságosan ártalmatlanítsa. Gyermekekre és háziállatokra veszélyes.
- ⚠ Ellenőrizze a termék teljességét. Hiányzó alkatrész esetén forduljon az eladóhoz.
- ⚠ Sérült terméket ne használjon.
- ⚠ Csak a szabványos töltőt használja.
- ⚠ Ha gyermek használja a rollert, felügyelje őt.
- ⚠ Csak a vállalatunk által gyártott alkatrészeket használja.
- ⚠ Az elektromosság veszélyes. Ne érje víz vagy folyadék.
- ⚠ A port száraz kendővel távolítsa el. Ne permetezzen folyadékot a termékre.
- ⚠ A terméket, alkatrészeit vagy tartozékait ne merítse vízbe.
- ⚠ Ne használja lépcsőn.
- ⚠ A roller kizárólag egy személy szállítására alkalmas.
- ⚠ A por ellen takarja le a terméket. Ne tárolja poros környezetben, mert megsérülhet.
- ⚠ Ne közlekedjen tűzveszélyes területen.

1.3 Hulladékkezelés

A rollert ne égesse el, ne ássa el, és ne dobja a háztartási hulladék közé. A sérült vagy meggyulladt akkumulátor veszélyt és környezetszennyezést okozhat. Tartsa be az előírásokat, és gondosan ártalmatlanítsa.

1.4 Műszaki adatok

Tételek	Részletek	Paraméterek
Méretek	Méret összecsukva	854 x 420 x 340mm
	Méret kinyitva	854 x 420 x 980mm
	Nettó tömeg	8.9kgs
Menetteljesítmény	Legnagyobb terhelés	65kgs
	Emelkedőképesség	≤15°
	Megfelelő terep	Sima út, 15°-nál kisebb lejtő
	Üzemi hőmérséklet	25°C
	Tárolási hőmérséklet	-10°C to 50°C
	Legnagyobb sebesség	15 km / h
Sebesség és hatótáv	Hatótáv	15km (load: 50kg)
	Első gumibroncs	8-inch Solid tyre
Gumibroncsok	Hátsó gumibroncs	6.5-inch "Solid tyre
Akkumulátor paraméterei	Típus	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Akkumulátor-védelem típusa	Túltöltés, túlmerülés és túlmelegedés esetén automatikus leállítás
	Feszültség és kapacitás	21.6V 4Ah
	Teljes energia	86.4Wh
Töltő paraméterei	Bemeneti feszültség	AC100-240V 50/60Hz
	Kimeneti feszültség	DC 25.2v 1a
	Töltési idő	4-5 Hours

Fejezet 2

A termék bemutatása

2.1 A csomag tartalma

- KIRIN MINI2 e-roller x1
- Fogantyú x2
- Töltő x1
- Útmutató x1

2.2 A KUGOO KIRIN MINI2 ábrája

Fogantyú

Ujjal működtethető elektronikus kézifék

Összecsukó kampó

Kormányrúd

Összecsukó tartó

Összecsukó retesz

Első villa

Lábbal működtethető gyorsító

Ütés csillapító párna

LED-kijelző és kapcsolók

Összecsukó zár

Hátsó sárvédő

Első kerék

Első tengely


Lépőfelület

A roller kitámasztója

Töltőcsatlakozó

Fényvisszaverő figyelmeztető matrica

Hátsó kerék

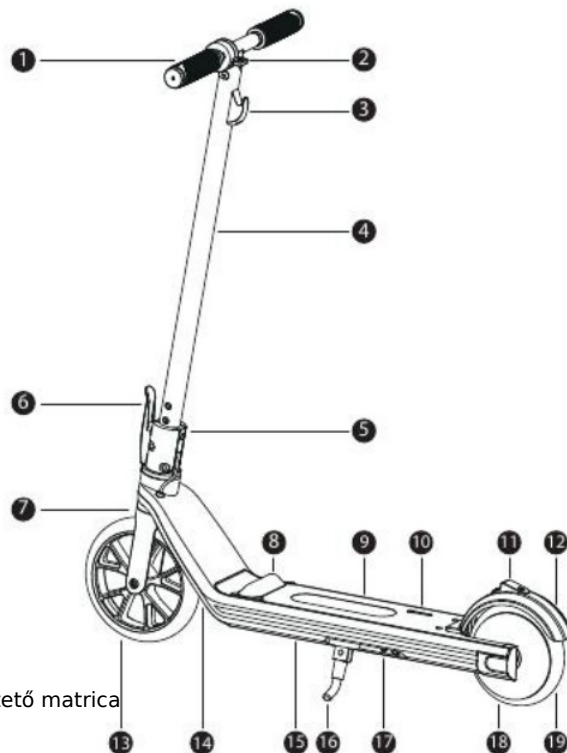



A tényleges termékadatok és műszaki jellemzők a termék fejlesztése és optimalizálása miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

2.3 Gombok ismertetése

A KIRIN MINI2 kijelzője több elemből áll; ezeket használat előtt ismerje meg.

Bekapcsolás: a be- vagy kikapcsoláshoz tartsa nyomva 3-5 másodpercig.

2. Üzem mód: bekapcsolás után a be/kikapcsoló gombbal válassza az 1., 2. vagy 3. üzemmódot.

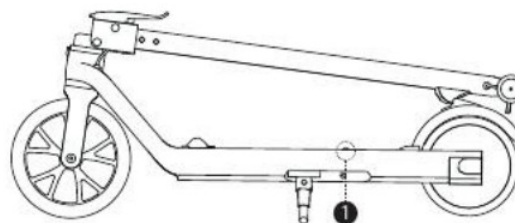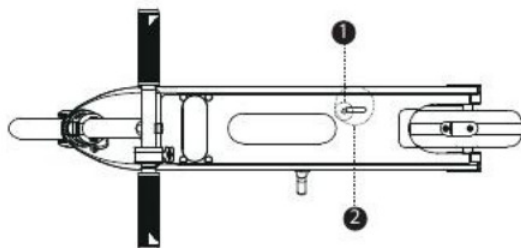

2.4 Kijelző ismertetése

A fennmaradó akkumulátortöltöttséget jelzi.

Sebességmód jelzése: B 1. mód - kék; B/R 2. mód - piros és kék; R 3. mód - piros.


⚠ Ha nincs tápellátás, álljon meg és kapcsolja ki a rollert.

Fejezet 3

A roller összeszerelése és összecsukása

A roller összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a KIRIN MINI2 ki van kapcsolva. A legtöbb alkatrészt a gyárban szerelték össze; használat előtt csak néhány alkatrészt kell felszerelni.


3.1 A kormány összeszerelése

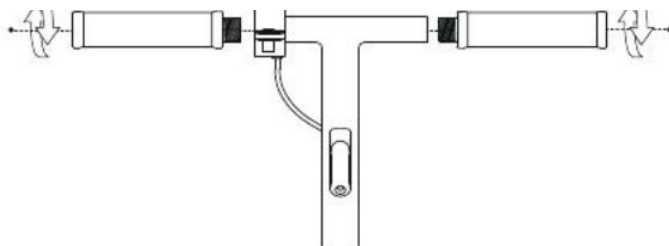

Húzza meg a nyíl irányába

3.2 A roller kitámasztója

- 1 Keresse meg a lépőfelület melletti kitámasztót.
- 2 Nyomja be a kitámasztót.

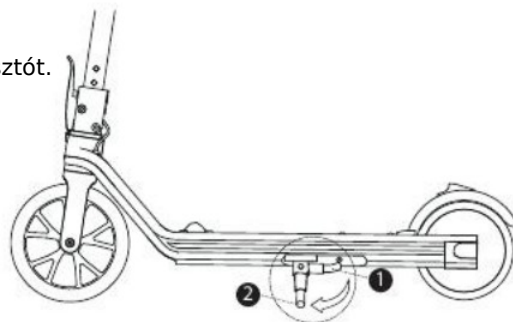

3.3 A roller összecsuksása és kinyitása

Nyomja le a hátsó sárvédőt.

Oldja ki az összecsuksó kampó reteszt.

Emelje fel a kormányrudat a harmadik helyzetbe.

Fordítsa el a kormányrudat körülbelül 45 fokkal a nyíl irányába.

A kormányrúd felemelése közben nyomja erősebben, és ellenőrizze, hogy az összecsuksó mechanizmus megfelelően rögzül.

Először emelje fel a kormányrudat, majd állítsa vissza az összecsuksó gombot, végül egyenesítse ki a rudat.



A fenti ábra a roller kinyitásának folyamatát mutatja. Összecsuksáshoz fordított sorrendben végezze el a lépéseket.

Fejezet 4

Az akkumulátor töltése

⚠ Használat előtt töltsse fel a rollert.

4.1 A töltés menete

A töltés megkezdése előtt kapcsolja ki a rollert.

Keresse meg a töltőaljzatot.

A megfelelő töltőt használja.

Töltés közben a jelzőfény piros.

A töltés befejezésekor a jelzőfény zöld.

⚠ Az első töltéskor használat előtt legalább 4 órán át töltsse az e-rollert.

⚠ Töltés közben semmilyen körülmények között ne használja a rollert.

⚠ Ne töltsse a szükségesnél tovább. A szabványos töltési idő körülbelül 4.5 óra (4Ah akkumulátor).

⚠ A túl hosszú töltés ronthatja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.

⚠ Az akkumulátor élettartamának növeléséhez legalább kéthavonta töltsse fel.

4.2 Az akkumulátor adatai

Alkatrészek	Paraméter
Az akkumulátor típusa	Újratölthető lítiumion
Töltési idő	4-5 hours
Feszültség	21.6V
Akkumulátor-kapacitás	4Ah
Üzemi hőmérséklet	-10°C to 40°C
Töltési hőmérséklet	5°C to 45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C to 50°C
KWh	86.4Wh
Védelem	Túltöltés, túlmerülés és túlmelegedés esetén automatikus leállítás

Fejezet 5

Használat

A KIRIN MINI2 használata előtt olvassa el az alábbi információkat.

△ Viseljen bukósisakot és egyéb védőruházatot.

△ Csak 65kg alatti személy használhatja.

△ Tartsa be a helyi jogszabályokat.


△ A KIRIN MINI2 motort tartalmaz, ezért a helyi előírások alapján gépjárműnek minősülhet. A helyi előírások betartásáért Ön felel.

5.1 Vezetési útmutató

Ha megfelelő védőfelszerelést visel, és a rollert sík útra helyezte elegendő töltöttséggel, kövesse az alábbi lépéseket:




Fogja meg a kormányt mindkét kézzel, tegye jobb lábát a gyorsítóra, majd bal lábával lökje el magát, hogy az e-roller elinduljon.

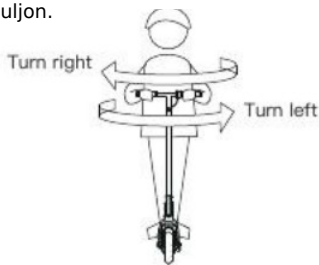


Mindkét kézzel fordítsa a kormányt.


1ds.

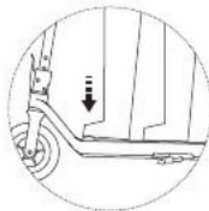

Erősebben nyomja a gyorsítót: nagyobb sebesség.

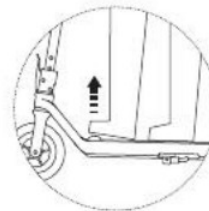

Engedje fel a lassításhoz.

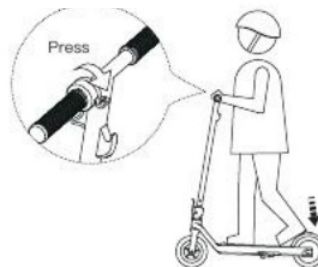

Nyomja meg az elektronikus kéziféket, és egyidejűleg lépjen a hátsó sárvédőre a lassításhoz vagy megálláshoz. Leszálláskor legyen nagyon óvatos.

ith
Be

⚠ A roller kikapcsolásához teljes megállás után várjon néhány másodpercet, majd tartsa nyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig.

5.2 Gyakorlási tanácsok

Addig gyakoroljon, amíg a roller minden funkcióját könnyen tudja használni. Vegye figyelembe az alábbi tanácsokat.

- Kerülje azokat a tárgyakat, amelyek a kerekekhez tapadhatnak vagy beszorulhatnak.
- A rugalmasság és stabilitás érdekében viseljen széles talpú cipőt.
- Gyakoroljon, amíg könnyen fel tud szállni, haladni, kanyarodni, megállni és leszállni.
- A 15 fokos lejtésű úton való közlekedés a KIRIN MINI2 esetén lehetséges, de nem ajánlott.
- A KIRIN MINI2 inkább viszonylag sima útfelülethez ajánlott.
- Ne közlekedjen lejtőn, gyalogosok között vagy akadályokon, amíg nem kezeli magabiztosan a rollert.

⚠ A KIRIN MINI2 tömege körülbelül 8.9KGS. Felemelés előtt ne felejtse el összecukni a rollert.

Fejezet 6

Tisztítás és karbantartás

6.1 Tisztítás

Hosszabb használat után tisztítsa meg a KIRIN MINI2-t a megfelelő működés érdekében.

- ⚠ Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert.
- ⚠ Száraz kendővel törölje le.
- ⚠ Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.
- ⚠ Ne használjon alkoholt vagy tisztítószeret.
- ⚠ Ne permetezzen folyadékot közvetlenül a roller egyetlen részére sem.

6.2 Tárolás

A KIRIN MINI2 tárolásához kövesse az alábbi utasításokat:

- ⚠ Tárolás előtt töltsse fel.
- ⚠ 2 havonta töltsse fel.
- ⚠ A por elleni védelemhez takarja le a KIRIN MINI2-t.
- ⚠ Ne tárolja poros vagy nedves környezetben, mert ez károsodást okozhat.

6.3 Szállítás

Mozgatás, felemelés vagy szállítás előtt zárja össze és hajtsa össze a rollert (lásd a 3.3 szakaszt).

- ⚠ A teljes roller felemelésekor vegye figyelembe, hogy a KIRIN MINI2 tömege körülbelül 8.9KGS.

Fejezet 7

Jótállás és karbantartás


A KIRIN MINI2 elektromos rollerre az eredeti tulajdonos számára a vásárlás napjától számított egy év jótállás vonatkozik anyag- és gyártási hibák esetén, rendeltetésszerű használat és szervizelés mellett.

Ez a jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, és a helyi jogszabályoktól függően további jogai is lehetnek. A jótállás a vásárlás napjától egy évig érvényes. A termék javítása vagy cseréje nem hosszabbítja meg a jótállási időt. A jótállás kizárólag a jótállási idő alatt, normál használat során fellépő műszaki hardverhibákra terjed ki.

A jótállás nem terjed ki a következőkre

(a) szállítás (b) tárolás (c) használat (d) az útmutató be nem tartása (e) módosítás (f) jogosulatlan javítás (g) kopás (h) baleset

Nyilatkozat: Nem vállalunk felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és felelősségünk semmilyen körülmények között nem haladja meg a termék vételárát.

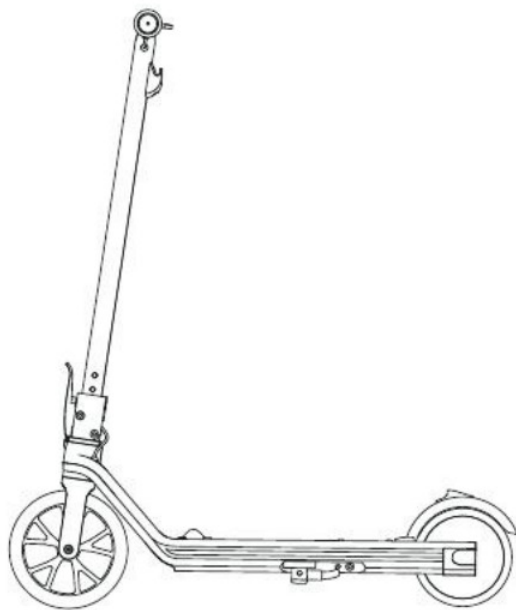



KUGOO KIRIN MINI2

Trotinetă electrică

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat trotineta electrică KUGOO KIRIN MINI2.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, citiți acest manual înainte de utilizare.

Produsul poate diferi ușor de imaginile prezentate.

Cuprins

1. Informații de bază

- 1.1 Informații importante
- 1.2 Avertismente de siguranță
- 1.3 Eliminarea deșeurilor
- 1.4 specificații tehnice

2. Prezentarea produsului

- 2.1 Conținutul pachetului
- 2.2 Schema KUGOO KIRIN MINI2
- 2.3 Informații despre butoane
- 2.4 Informații despre afișaj

3. Plierea și asamblarea trotinetei

- 3.1 Montarea ghidonului
- 3.2 Cricul trotinetei
- 3.3 Plierea și depierea trotinetei

4. Încărcarea bateriei

- 4.1 Cum se încarcă
- 4.2 Parametrii bateriei

5. Utilizare

- 5.1 Instrucțiuni de deplasare
- 5.2 Recomandări de exersare

6. Curățare și întreținere

- 6.1 Curățare
- 6.2 Depozitare
- 6.3 Transport

7. Garanție și întreținere

Capitolul 1

Informații de bază

Acest manual descrie funcțiile, utilizarea și întreținerea trotinetei KUGOO KIRIN MINI2. Înainte de a contacta serviciul de asistență, pregătiți informațiile despre achiziție; acestea sunt necesare pentru soluționarea solicitării.

Datele achiziției:**Codul trotinetei:**

(pe partea inferioară a trotinetei)

⚠ Respectați instrucțiunile din acest manual.

1.1 Informații importante

Când utilizați trotineta electrică, trebuie să respectați legislația. Utilizatorul își asumă riscurile și responsabilitățile, inclusiv, fără a se limita la, leziuni musculare, fracturi, tăieturi, vătămări grave, deces și alte riscuri asociate utilizării trotinetei electrice.

⚠ Purtați întotdeauna echipament de protecție (casă, protecții pentru coate și genunchi etc.).

1.2 Avertismente de siguranță

- ⚠ Eliminați ambalajul în siguranță. Este periculos pentru copii și animale de companie.
- ⚠ Verificați integritatea produsului. Dacă lipsesc piese, contactați vânzătorul.
- ⚠ Dacă produsul este deteriorat, nu îl utilizați.
- ⚠ Utilizați numai încărcătorul standard.
- ⚠ Supravegheați copilul atunci când folosește trotineta.
- ⚠ Utilizați numai componente furnizate de compania noastră.
- ⚠ Atenție la electricitate. Evitați contactul cu apa sau alte lichide.
- ⚠ Îndepărtați praful cu o lavetă uscată. Nu pulverizați lichid pe produs.
- ⚠ Nu scufundați produsul, componentele sau accesoriile sale în apă.
- ⚠ Nu utilizați pe scări.
- ⚠ Trotineta poate transporta o singură persoană.
- ⚠ Acoperiți produsul pentru a preveni depunerea prafului. Nu îl depozitați într-un mediu prăfos, deoarece se poate deteriora.
- ⚠ Nu circulați în zone cu risc de incendiu.

1.3 Eliminarea deșeurilor

Nu ardeți, nu îngropați și nu aruncați trotineta împreună cu deșeurile menajere. O baterie deteriorată sau care ia foc poate cauza pericole și poluarea mediului. Respectați reglementările și eliminați produsul cu grijă.

1.4 Specificații tehnice

Elemente	Detalii	Parametri
Dimensiuni	Dimensiuni pliată	854 x 420 x 340mm
	Dimensiuni depliate	854 x 420 x 980mm
	Greutate netă	8.9kgs
Performanțe	Sarcină maximă	65kgs
	Capacitate de urcare	≤15°
	Teren adecvat	Drum neted, pantă sub 15°
	Temperatură de funcționare	25°C
	Temperatură de depozitare	-10°C to 50°C
Viteză și autonomie	Viteză maximă	15 km / h
	Autonomie	15km (load: 50kg)
Anvelope	Anvelopă față	8-inch Solid tyre
	Anvelopă spate	6.5-inch "Solid tyre
Parametrii bateriei	Tip	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Tip de protecție baterie	Oprire automată la supraîncărcare, descărcare excesivă și supraîncălzire
	Tensiune și capacitate	21.6V 4Ah
	Energie totală	86.4Wh
Parametrii încărcătorului	Tensiune de intrare	AC100-240V 50/60Hz
	Tensiune de ieșire	DC 25.2v 1a
	Timp de încărcare	4-5 Hours

Capitolul 2

Prezentarea produsului**2.1 Conținutul pachetului**

- Trotinetă electrică KIRIN MINI2 x1
- Mâner x2
- Încărcător x1
- Manual x1

2.2 Schema KUGOO KIRIN MINI2

Mâner

Frână electronică manuală acționată cu degetul

Cârlig de pliere

Coloană de direcție

Suport de pliere

Zăvor de pliere

Furcă față

Accelerator cu piciorul

Tampon amortizor

Afișaj LED și comutatoare

Blocare pliere

Apărătoare spate

Roată față

Ax față


Platformă

Cricul trotinetei

Port de încărcare

Autocolant reflectorizant de avertizare

Roată spate

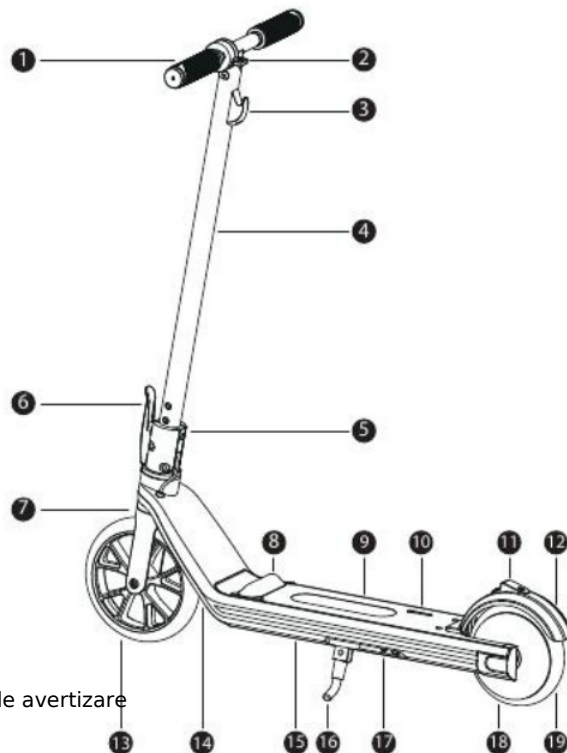



Detaliile și specificațiile reale ale produsului se pot modifica fără notificare prealabilă, ca urmare a modernizării și optimizării produsului.

2.3 Informații despre butoane

KIRIN MINI2 are mai multe elemente ale afișajului; trebuie să le cunoașteți înainte de deplasare.

Alimentare: țineți apăsat 3-5 secunde pentru pornire sau oprire.

2 Mod: după pornire, apăsați butonul pornit/oprit pentru a alege modul 1, 2 sau 3.

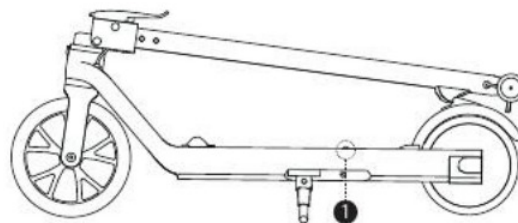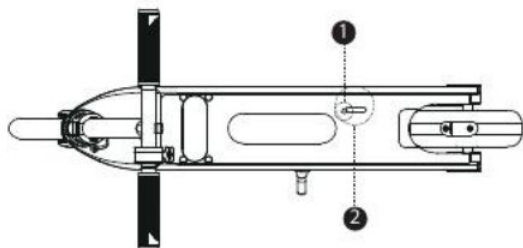

2.4 Informații despre afișaj

Indică nivelul rămas al bateriei.


Indică modul de viteză: B Modul 1 - albastru; B/R Modul 2 - roșu și albastru; R Modul 3 - roșu.

⚠ Dacă nu mai există alimentare, opriți-vă și opriți trotineta.

Capitolul 3

Plierea și asamblarea trotinetei


Înainte de asamblarea trotinetei, asigurați-vă că KIRIN MINI2 este oprită. Majoritatea pieselor sunt montate din fabrică; înainte de utilizare trebuie montate doar câteva piese.

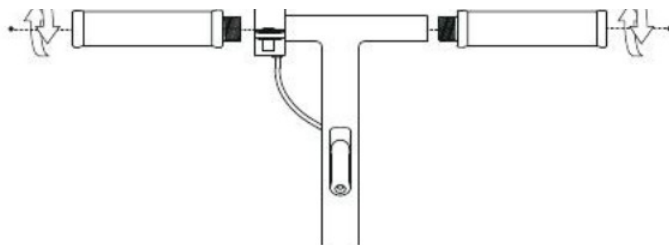3.1 Montarea ghidonului

Strângeți în direcția săgeții

3.2 Controlul trotinetei

- ❶ Găsiți oricui de lângă platformă pedale
- ❷ Împingeți oricui în jos

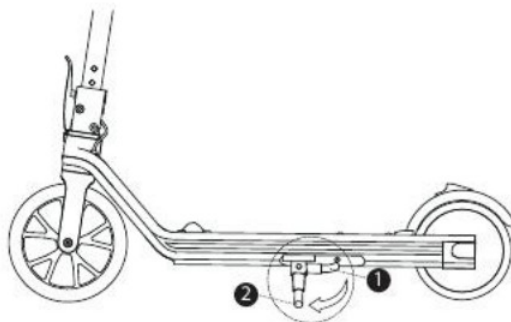

3.3 Plierea și deplierea trotinetei

Apăsați apărătoarea din spate.



Eliberați zăvorul cârligului de pliere.

Ridicați coloana de direcție în a treia poziție.

Rotiți coloana de direcție cu aproximativ 45 de grade în direcția săgeții.

Apăsați mai puternic când ridicați coloana de direcție și asigurați-vă că mecanismul de pliere este blocat corect.

Mai întâi ridicați coloana de direcție, apoi resetați butonul de pliere și, în final, îndreptați tija.

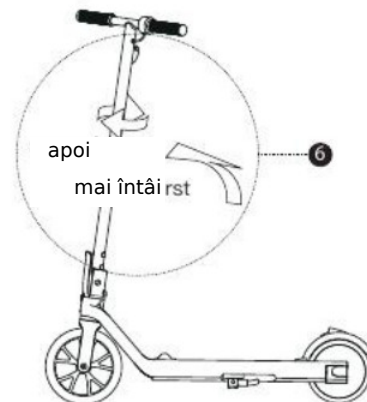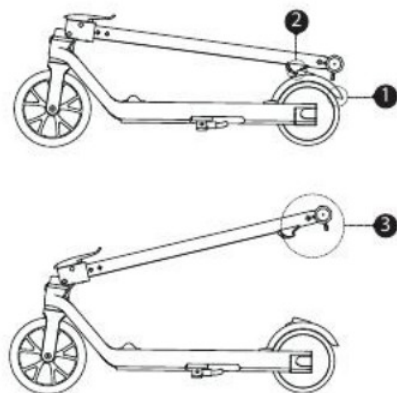

Mai sus este ilustrat procesul de depliere a trotinetei. Pentru pliere, urmați pașii în ordine inversă.

Capitolul 4

Încărcarea bateriei

⚠ Încărcați trotineta înainte de utilizare.

4.1 Cum se încarcă

Opriți trotineta înainte de a începe încărcarea.

Găsiți priza de încărcare.

Utilizați încărcătorul corect.

Indicatorul luminează roșu în timpul încărcării.

Indicatorul luminează verde când încărcarea este finalizată.

⚠ La prima încărcare, încărcați trotineta electrică cel puțin 4 ore înainte de utilizare.

⚠ Nu utilizați trotineta în niciun caz în timpul încărcării.

⚠ Nu încărcați mai mult decât este necesar. Timpul standard de încărcare este de aproximativ 4.5 ore (baterie 4Ah).

⚠ Încărcarea prea îndelungată poate afecta durata de viață și performanța bateriei.

⚠ Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la două luni.

4.2 Parametrii bateriei

Componente	Parametru
Tipul bateriei	Litiu-ion reîncărcabil
Timp de încărcare	4-5 hours
Tensiune	21.6V
Capacitatea bateriei	4Ah
Temperatură de funcționare	-10°C to 40°C
Temperatură de încărcare	5°C to 45°C
Temperatură de depozitare	-20°C to 50°C
KWh	86.4Wh
Protecție	Oprire automată la supraîncărcare, descărcare excesivă și supraîncălzire

Capitolul 5

Utilizare

Înainte de a utiliza KIRIN MINI2, citiți următoarele informații.


- △ Purtați casca și alte echipamente de protecție.
- △ Este permisă numai o greutate sub 65kg.
- △ Respectați legislația locală.
- △ KIRIN MINI2 conține un motor și poate fi clasificată drept vehicul cu motor conform reglementărilor locale. Sunteți responsabil pentru respectarea reglementărilor locale.

5.1 Instrucțiuni de deplasare


Dacă purtați echipamentul de protecție adecvat și ați așezat trotineta pe o suprafață plană, cu baterie suficient încărcată, urmați acești pași:




Țineți ghidonul cu ambele mâini, puneți piciorul drept pe acceleratorul mai mare și împingeți-vă cu piciorul stâng pentru a porni trotineta electrică.

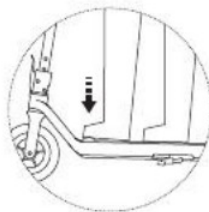

Apăsați acceleratorul mai mare pentru a crește viteza mai mare.

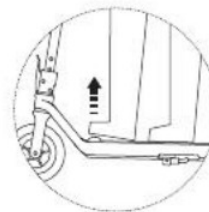

Eliberați pentru a încetini.

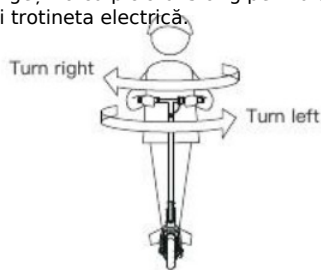

Rotiți ghidonul cu ambele mâini.

ids.



Apăsați frâna electronică manuală și apăsați simultan cu piciorul pe apărătoarea din spate pentru a încetini sau opri. Aveți mare grijă când coborâți.

ith
Be

⚠ Pentru a opri trotineta, după oprirea completă așteptați câteva secunde, apoi țineți apăsat butonul de alimentare 3-5 secunde.

5.2 Recomandări de exersare

Exersați deplasarea până când puteți utiliza cu ușurință toate funcțiile trotinetei. Consultați recomandările de mai jos.

- Evitați obiectele care se pot lipi sau bloca în roți.
- Purtați încălțăminte cu talpă lată pentru flexibilitate și stabilitate.
- Exersați până când puteți urca, porni, vira, opri și coborî cu ușurință.
- Deplasarea pe un drum cu pantă de 15 grade este posibilă pentru KIRIN MINI2, dar nu este recomandată.
- KIRIN MINI2 este destinată mai degrabă suprafețelor relativ netede.
- Nu circulați pe pante, printre pietoni sau peste obstacole până nu stăpâniți trotineta.

⚠ KIRIN MINI2 cântărește aproximativ 8.9KGS. Nu uitați să pliați trotineta înainte de a o ridica.

Capitolul 6

Curățare și întreținere

6.1 Curățare

După o utilizare îndelungată, curățați-o pentru ca KIRIN MINI2 să funcționeze corect.

- △ Opriți trotineta înainte de curățare.
- △ Curățați cu o lavetă uscată.
- △ Evitați contactul cu lichide.
- △ Nu utilizați alcool sau detergent.
- △ Nu pulverizați lichid direct pe nicio parte a trotinetei.

6.2 Depozitare

Pentru depozitarea KIRIN MINI2, urmați instrucțiunile de mai jos:

- △ Încărcați-o înainte de depozitare.
- △ Încărcați-o la fiecare 2 luni.
- △ Acoperiți KIRIN MINI2 pentru a preveni praful.
- △ Nu o depozitați într-un mediu prăfos sau umed, deoarece se poate deteriora.

6.3 Transport

Închideți și pliați trotineta înainte de a o muta, ridica sau transporta (consultați secțiunea 3.3).

- △ Când ridicați întreaga trotinetă, rețineți că KIRIN MINI2 cântărește aproximativ 8.9KGS.

Capitolul 7

Garanție și întreținere


Trotineta electrică KIRIN MINI2 beneficiază pentru proprietarul inițial de o garanție de un an de la data achiziției, pentru defecte de material și manoperă în condiții normale de utilizare și service.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți avea și alte drepturi, în funcție de legislația locală. Garanția este valabilă un an de la data achiziției. Dacă produsul este reparat sau înlocuit, perioada de garanție nu se prelungește. Garanția acoperă numai defectele tehnice de hardware apărute în condiții normale de utilizare în perioada de garanție.

Garanția nu include

(a) transportul (b) depozitarea (c) utilizarea (d) nerespectarea instrucțiunilor (e) modificările (f) reparațiile neautorizate (g) abraziunea (h) accidentele

Declarație: Nu răspundem pentru utilizarea accidentală a acestui produs, iar răspunderea noastră nu va depăși, în nicio situație, prețul de achiziție al produsului.

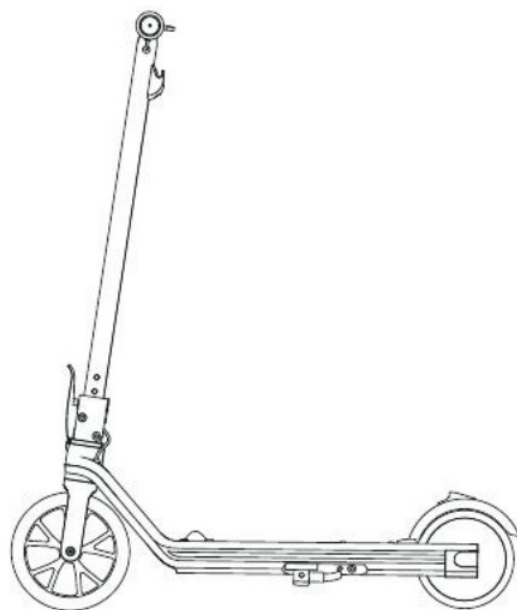



KUGOO KIRIN MINI2

Elektrická koloběžka

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou koloběžku KUGOO KIRIN MINI2.

Před použitím si v zájmu své bezpečnosti i bezpečnosti ostatních pečlivě přečtěte tento návod.

Výrobek se může mírně lišit od vyobrazení.

Obsah

1. Základní informace

- 1.1 Důležité informace
- 1.2 Bezpečnostní upozornění
- 1.3 Likvidace odpadu
- 1.4 Technické parametry

2. Představení výrobku

- 2.1 Obsah balení
- 2.2 Schéma KUGOO KIRIN MINI2
- 2.3 Informace o tlačítkách
- 2.4 Informace o displeji

3. Složení a montáž koloběžky

- 3.1 Montáž řídítek
- 3.2 Stojánek koloběžky
- 3.3 Skládání a rozkládání koloběžky

4. Nabíjení baterie

- 4.1 Postup nabíjení
- 4.2 Parametry baterie

5. Použití

- 5.1 Pokyny k jízdě
- 5.2 Doporučení k nácviku

6. Čištění a údržba

- 6.1 Čištění
- 6.2 Skladování
- 6.3 Přeprava

7. Záruka a údržba

Kapitola 1

Základní informace

Tento návod popisuje funkce, používání a údržbu koloběžky KUGOO KIRIN MINI2. Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte údaje o nákupu; budou při vyřizování požadavku potřeba.

Údaje o nákupu:**Kód koloběžky:**

(na spodní straně koloběžky)

⚠ Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

1.1 Důležité informace

Při jízdě na elektrické koloběžce musíte dodržovat zákony. Uživatel přebírá rizika a odpovědnost, mimo jiné za svalová poranění, zlomeniny, tržné rány, vážná zranění, smrt a další rizika spojená s jízdou na e-koloběžce.

⚠ Vždy používejte ochranné vybavení (přilbu, chrániče loktů, kolen apod.).

1.2 Bezpečnostní upozornění

- ⚠ Obal bezpečně zlikvidujte. Je nebezpečný pro děti a domácí zvířata.
- ⚠ Zkontrolujte úplnost výrobku. Pokud některé díly chybí, kontaktujte prodejce.
- ⚠ Je-li výrobek poškozený, nepoužívejte jej.
- ⚠ Používejte pouze standardní nabíječku.
- ⚠ Jede-li na koloběžce dítě, dohlížejte na něj.
- ⚠ Používejte pouze komponenty od naší společnosti.
- ⚠ Dávejte pozor na elektrický proud. Zabraňte kontaktu s vodou nebo kapalinami.
- ⚠ Prach odstraňujte suchým hadříkem. Na výrobek nestříkejte kapaliny.
- ⚠ Výrobek ani jeho součásti či příslušenství neponořujte do vody.
- ⚠ Nepoužívejte na schodech.
- ⚠ Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.
- ⚠ Na ochranu před prachem výrobek zakryjte. Neskladujte jej v prašném prostředí; mohlo by dojít k poškození.
- ⚠ Nejezděte v prostorech s nebezpečím požáru.

1.3 Likvidace odpadu

Koloběžku nespalujte, nezakopávejte ani nevyhazujte do komunálního odpadu. Poškozená nebo hořící baterie může způsobit nebezpečí a znečištění životního prostředí. Dodržujte předpisy a výrobek pečlivě zlikvidujte.

1.4 Technické parametry

Položky	Podrobnosti	Parametry
Rozměry	Rozměry ve složeném stavu	854 x 420 x 340mm
	Rozměry v rozloženém stavu	854 x 420 x 980mm
	Čistá hmotnost	8.9kgs
Provozní vlastnosti	Maximální zatížení	65kgs
	Stoupavost	≤15°
	Vhodný terén	Hladký povrch, sklon menší než 15°
	Provozní teplota	25°C
	Skladovací teplota	-10°C to 50°C
Rychlost a dojezd	Maximální rychlost	15 km / h
	Dojezd	15km (load: 50kg)
Pneumatiky	Přední pneumatika	8-inch Solid tyre
	Zadní pneumatika	6.5-inch "Solid tyre
Parametry baterie	Typ	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Typ ochrany baterie	Automatické vypnutí při přebití, nadměrném vybití a přehřátí
	Napětí a kapacita	21.6V 4Ah
	Celková energie	86.4Wh
Parametry nabíječky	Vstupní napětí	AC100-240V 50/60Hz
	Výstupní napětí	DC 25.2v 1a
	Doba nabíjení	4-5 Hours

Kapitola 2

Představení výrobku

2.1 Obsah balení

- E-koloběžka KIRIN MINI2 x1
- Rukojeť x2
- Nabíječka x1
- Návod x1

2.2 Schéma KUGOO KIRIN MINI2

Rukojeť

Elektronická ruční brzda ovládaná prstem

Skládací hák

Sloupek řídítek

Držák skládání

Západka skládání

Přední vidlice

Nožní akcelérátor

Tlumič nárazů

LED displej a spínače

Pojistka skládání

Zadní blatník

Přední kolo

Přední osa


Nášlapná plocha

Stojánek koloběžky

Nabíjecí port

Reflexní výstražná nálepka

Zadní kolo

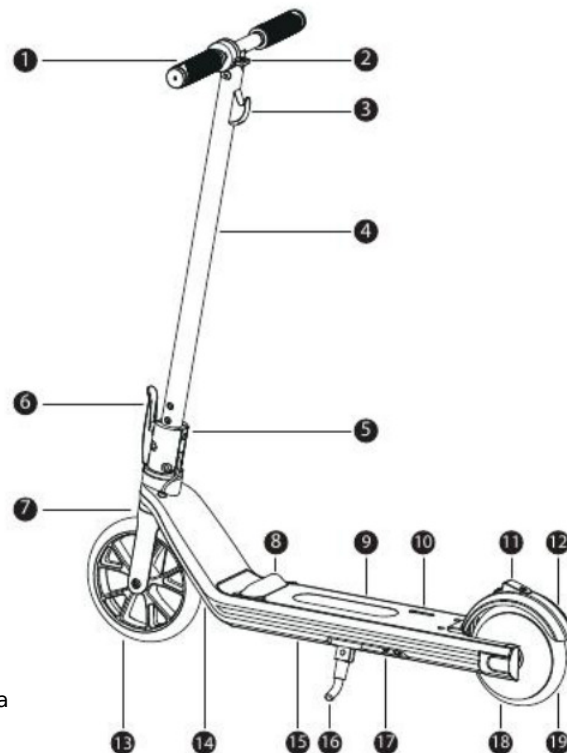



Skutečné údaje a specifikace výrobku se mohou v důsledku modernizace a optimalizace změnit bez předchozího upozornění.

2.3 Informace o tlačítkách

KIRIN MINI2 má několik prvků displeje, se kterými se musíte před jízdou seznámit.

Napájení: podržením po dobu 3-5 sekund zapnete nebo vypnete.

- 2 Režim: po zapnutí stisknutím tlačítka zap/vyp. zvolte režim 1, 2 nebo 3.

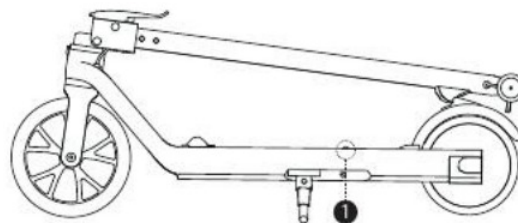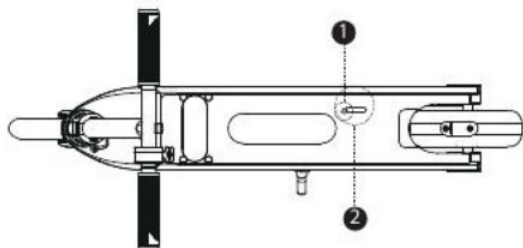

2.4 Informace o displeji

Ukazuje zbývající kapacitu baterie.

Indikace režimu rychlosti: B Režim 1 - modrý; B/R Režim 2 - červený a modrý;
R Režim 3 - červený.


⚠ Pokud není k dispozici napájení, zastavte a koloběžku vypněte.

Kapitola 3

Složení a montáž koloběžky

Před montáží koloběžky se ujistěte, že je KIRIN MINI2 vypnutá. Většina dílů je smontována již z výroby; před jízdou je třeba namontovat jen několik dílů.


3.1 Montáž řídicího

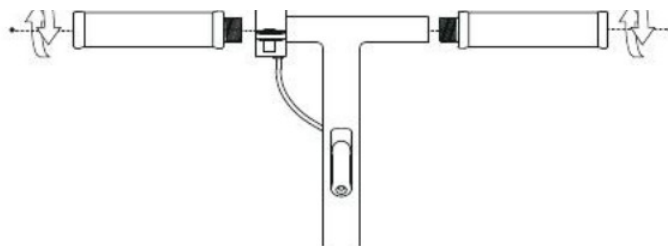

Utáhněte ve směru šipky

3.2 Stojánek koloběžky

- 1 Najděte stojánek vedle nášlapné plochy.
- 2 Zatlačte stojánek dolů.

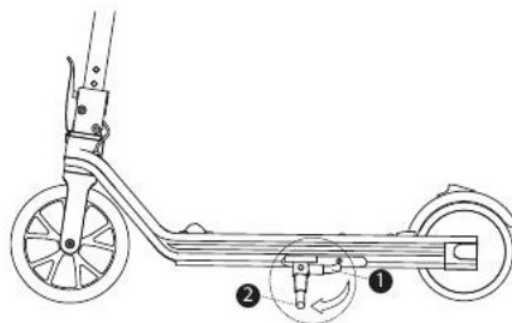

3.3 Skládání a rozkládání koloběžky

Stiskněte zadní blatník.

Uvolněte západku skládacího háku.

Zvedněte sloupek řízení do třetí polohy.

Otočte sloupek řízení přibližně o 45 stupňů ve směru šipky.

Při zvedání sloupku řízení silněji zatlačte a zkontrolujte správné zajištění skládacího mechanismu.

Nejprve zvedněte sloupek řízení, potom vraťte tlačítko skládání a nakonec narovnejte tyč.



Výše je znázorněn postup rozložení koloběžky. Chcete-li ji složit, postupujte v opačném pořadí.

Kapitola 4

Nabíjení baterie

⚠ Před použitím koloběžku nabijte.

4.1 Postup nabíjení

Před zahájením nabíjení koloběžku vypněte.

Najděte nabíjecí zásuvku.

Použijte správnou nabíječku.

Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

Po dokončení nabíjení svítí kontrolka zeleně.

⚠ Při prvním nabíjení nabíjejte e-koloběžku před použitím nejméně 4 hodiny.

⚠ Koloběžku za žádných okolností nepoužívejte během nabíjení.

⚠ Nenabíjejte déle, než je nutné. Standardní doba nabíjení je přibližně 4.5 hodiny (baterie 4Ah).

⚠ Příliš dlouhé nabíjení může ovlivnit životnost a výkon baterie.

⚠ Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabijte ji alespoň jednou za dva měsíce.

4.2 Parametry baterie

Komponenty	Parametr
Typ baterie	Dobíjecí lithium-iontová
Doba nabíjení	4-5 hours
Napětí	21.6V
Kapacita baterie	4Ah
Provozní teplota	-10°C to 40°C
Teplota nabíjení	5°C to 45°C
Skladovací teplota	-20°C to 50°C
KWh	86.4Wh
Ochrana	Automatické vypnutí při přebití, nadměrném vybití a přehřátí

Kapitola 5

Použití

Před jízdou na KIRIN MINI2 si přečtěte následující informace.


- △ Používejte přilbu a další ochranný oděv.
- △ Povolena je hmotnost jezdce pouze do 65kg.
- △ Dodržujte místní právní předpisy.
- △ KIRIN MINI2 obsahuje motor, a proto může být podle místních předpisů klasifikována jako motorové vozidlo. Za dodržování místních předpisů odpovídáte vy.

5.1 Pokyny k jízdě

Pokud máte vhodné ochranné vybavení a umístili jste koloběžku na rovný povrch s dostatečným nabitím, postupujte takto:




Držte řídítka oběma rukama, pravou nohu položte na akcelerátor a levou nohou se odrazte, aby se e-koloběžka rozjela.

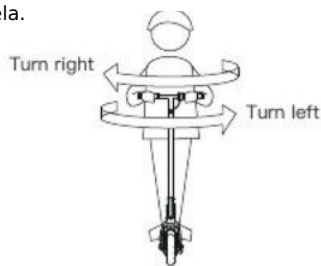


Řídítka otáčejte oběma rukama.

ids.

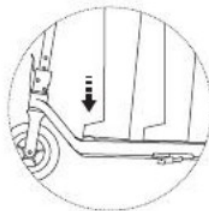

Silněji stiskněte akcelerátor: vyšší rychlost.

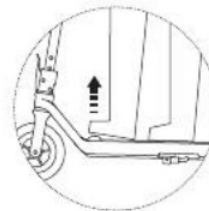

Uvolněním zpomalíte.



Stiskněte elektronickou ruční brzdu a současně nohou stiskněte zadní blatník, abyste zpomalili nebo zastavili. Při sesedání buďte velmi opatrní.

ith
Be

⚠ Po úplném zastavení několik sekund počkejte a potom podržte tlačítko napájení 3 až 5 sekund, abyste koloběžku vypnuli.

5.2 Doporučení k nácviku

Trénujte jízdu, dokud nebudete umět snadno používat všechny funkce koloběžky. Řiďte se níže uvedenými radami.

- Vyhýbejte se předmětům, které se mohou přilepit nebo zachytit v kolech.
- Pro lepší ohebnost a stabilitu noste obuv se širokou podrážkou.
- Trénujte, dokud se snadno nenaučíte nastoupit, jet, zatáčet, zastavit a sesednout.
- Jízda po cestě se sklonem 15 stupňů je pro KIRIN MINI2 možná, ale nedoporučuje se.
- KIRIN MINI2 je vhodnější na relativně rovný povrch.
- Nejezděte po svazích, mezi chodci ani přes překážky, dokud koloběžku bezpečně neovládáte.

△ Hmotnost KIRIN MINI2 je přibližně 8.9KGS. Před zvednutím koloběžku nezapomeňte složit.

Kapitola 6

Čištění a údržba**6.1 Čištění**

Po delší jízdě koloběžku vyčistěte, aby KIRIN MINI2 správně fungovala.

- △ Před čištěním koloběžku vypněte.
- △ K čištění použijte suchý hadřík.
- △ Zabraňte kontaktu s kapalinami.
- △ Nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky.
- △ Nestříkejte kapalinu přímo na žádnou část koloběžky.

6.2 Skladování

Při skladování KIRIN MINI2 dodržujte tyto pokyny:

- △ Před uskladněním ji nabijte.
- △ Nabíjejte ji každé 2 měsíce.
- △ KIRIN MINI2 zakryjte, abyste zabránili usazování prachu.
- △ Neskladujte ji v prašném ani vlhkém prostředí, které může způsobit poškození.

6.3 Přeprava

Před přesouváním, zvedáním nebo přepravou koloběžku zavřete a složte (viz pokyny v části 3.3).

- △ Při zvedání celé koloběžky pamatujte, že KIRIN MINI2 váží přibližně 8.9KGS.

Kapitola 7

Záruka a údržba

Na elektrickou koloběžku KIRIN MINI2 se původnímu majiteli poskytuje záruka jeden rok od data nákupu na vady materiálu a zpracování při běžném používání a údržbě.

Tato záruka vám poskytuje zvláštní zákonná práva; v závislosti na místních zákonech můžete mít i další práva. Záruka trvá jeden rok od data nákupu. Pokud je výrobek opraven nebo vyměněn, záruční doba se neprodlužuje. Záruka se vztahuje pouze na technické hardwarové vady při běžném používání během záruční doby.

Záruka se nevztahuje na

(a) přepravu (b) skladování (c) používání (d) nedodržení návodu (e) úpravy (f) neautorizované opravy (g) oděry (h) nehody

Prohlášení: Neneseme odpovědnost za náhodné použití tohoto výrobku a naše odpovědnost za žádných okolností nepřekročí kupní cenu výrobku.

