

Portable Electric scooter KUGOO

USER MANUAL

Thank you for purchasing our products

**Please carefully read the user manual
And warranty book before using**



CATALOGUE

MAIN PARTS	3
SAFETY	4
PRODUCTS / FOLDING STAGE	5
Folding stages	5
Folding steps	6
Unfolding steps	7
OPERATION	8
Introduction of Handlebar parts	8
Operation Instruction	8
Display Factory settings	10
RIDING OPERATION	11
Ready	11
Start	11
Brake	11
BATTERY AND CHARGER	12
Battery	12
Charger	12
Charge Description	12
MAINTENANCE	13
Lubricating	13
Battery	13
Placement and daily care	13
GENERAL TROUBLESHOOTING	14
PRODUCT SPECIFICATION SHEET	15

[change description](#)

MAIN PARTS



SAFETY

1. The product is for adults only, limited for one adult, please do not carry two adults at the same time. Is not suitable for minors.
2. Please wear your safety helmet and other protective equipment when riding.
3. Do not ride in traffic lane or unsafe roads and do not break local regulations
4. Please exercise in wide areas, and ride after skilled manipulation, do not ride in traffic lane.
5. Do not make any dangerous actions when riding or riding with one hand. Keep your feet on the scooter.
6. Do not attempt to ride the scooter on stairs that are above 3 cm; it may overturn the scooter causing injury or damage. Please try to avoid also the stairs smaller than 3 cm. It also may cause injury or damage.
7. The scooter's highest speed is 30 Km/h. For your safety, please limit the speed within 20 Km/h. Please try to avoid using it at night, if needed, please limit the speed within 15 K/h or less and turn on headlight.
8. Do not use scooter when the temperature is lower than -5 °C.
9. Please slow down or get off when riding in rough or poor road conditions.
10. Do not ride the scooter in oily or icy surface terrain.
11. Please adjust the height of handlebar according to your height or to ensure a safety riding.
12. Do not immerse the scooter in the water with the depth of 4 cm or spray it directly with water to avoid damage of the electrical parts of the vehicle.
13. Please try to avoid riding in bad weather such as heavy rain and high winds to protect it.

PRODUCTS

Folding stages



A – unfolded



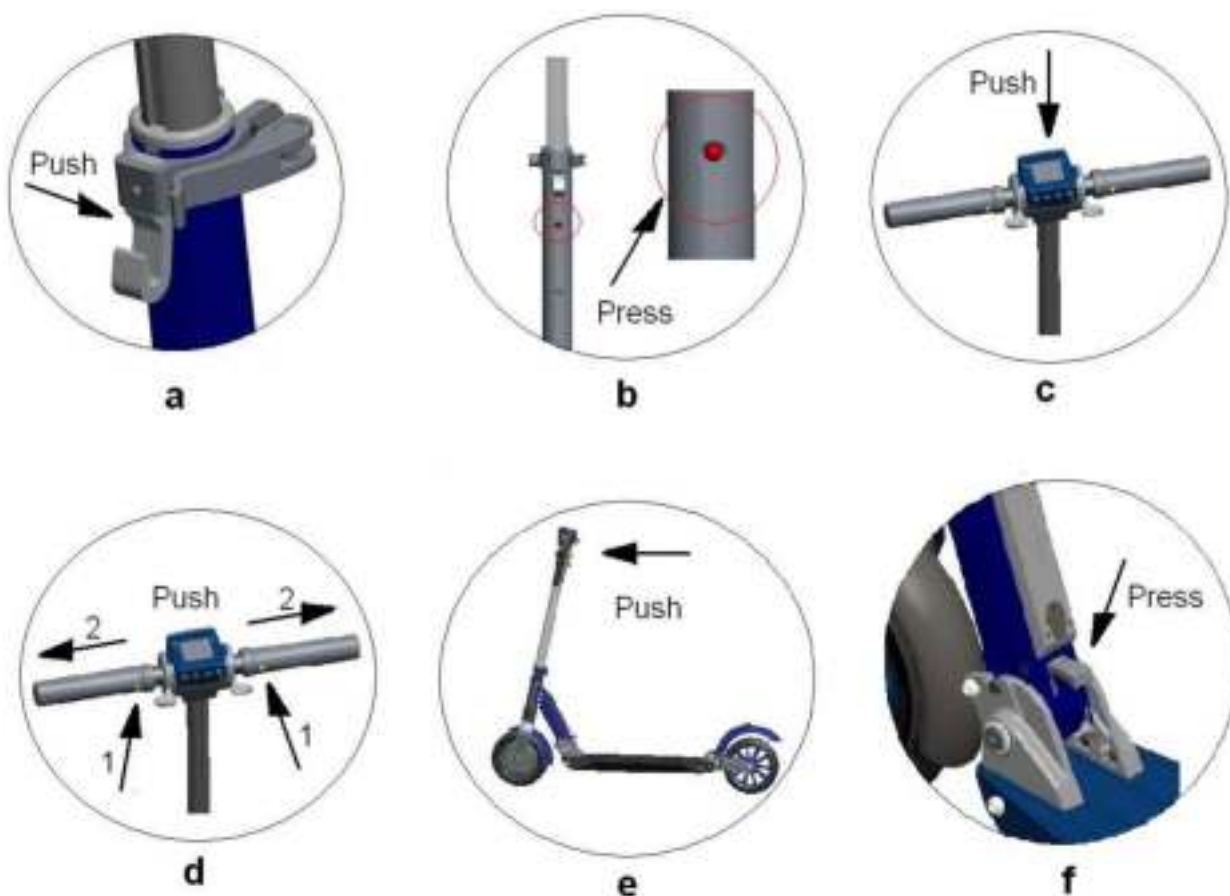
B - folding handlebars



C - fully folded

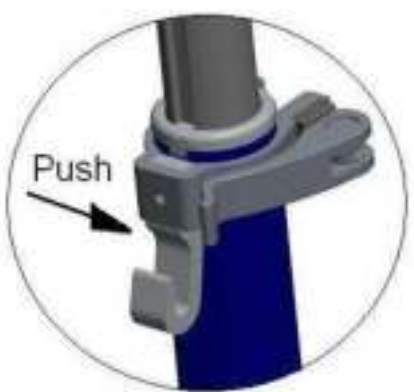
Folding steps

1. Open the **lock lever**, in the direction of arrow, as shown in figure (a).
2. Press the **red button**, figure (b), at the same time press down **handlebars** as shown in figure (c) and push the **lock lever** to the lock position.
3. Hold the handlebar with both hands, **push buttons** (1) shown in Figure (d). Pull out the **handlebar grips**, figure d, up to a maximum and fold downwards to reach that figure B, from previous page.
4. Push the handlebar forward, press **folding lever** in the direction of the arrow in the figure (f)
5. Continue folding scooter until **folding hook** reaches and hangs the bolt located on the rear brake



Unfolding steps

1. Press the **rear brake** in the direction of the arrow in the figure (a) until **folding hook** releases the bolt located on the rear brake. Then, lift the handlebar until it reaches the working position and the locking bolt comes into place, like in figure (b).
2. Raise the two handles of the handlebar until they automatically return to the work position, figure (c)
3. Push the lock lever in the direction of the arrow in Figure (d) and lift handlebars to desired height. Now press button shown in Figure (e) and fix it in one of the two holes, as desired.

**a****b****c****d****e**

OPERATION

1. Introduction of Handlebar parts



1. Thumb Accelerator
2. Thumb Electronic Magnetic Brake
3. Horn Button
4. Setting Button
5. Switch Button
6. Light Button
7. Lcd Display
8. Speed level

2. Operating Instructions

a. ON/OFF

Press the switch for 1 sec, and the display lights indicate power on. Press for 3 seconds if you want to turn it off. It will turn off after unused for 3 minutes.

b. Speed control

Press the right thumb accelerator to control the speed (1-30km/h). There are three speed level and press the Speed level button to change.

c. Braking Control

Press the left thumb electronic magnetic brake. The greater angle you press, the greater braking force will be.

d. Horn

Turn on the power, press the horn button and it will hoot.

e. LED Headlight

Press the Light button when need and there will be a sign in display indicates the light is turn on. Press the button again when you do not need the light

f. Mileage Show

When power on, It displays three modes: total, trip and time. You can press the settings button to change it.

When it displays the 'trip' mode, press the setting button for 3 seconds and it will clear the trip. (Single stroke accumulated more than 100 belongs to 100)

g. Emergency

Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously achieve front electronic magnetic brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed to avoid the wheel damage and the company shall not be responsible for this damage. Please repair it for pay.

3. Display Factory Setting

There are 5 buttons. They are Horn button(K5), Setting button(K4), Switch button(K3), Light button(K2), Speed Level(K1).

Press the k5 and k4 for 3sec to enter parameter table.

a.k5 button: Short according to return to the running state, the modification is not effective

b.k4 button: Short press to the next parameter; Grow by more than 2 seconds, save the changes made, and return the running state.

c.k3 button: Not effective

d.k2 button: Short press, reverse adjust parameter.

e.k1 button: Short press, adjust parameter

Parameter table

	Default	Min	Max	Description
0	1.0			Instrument version
1	0	0	1	starting mode, 0 = zero, 1 = non-zero start,
2	25	0	60	Km/h speed limit value, unit, 0 means no speed limit, the default of 25 km/h
3	12.0	4.0	40.0	The wheel diameter, the unit inches and 12 inches by default
4	1	1	100	Speed measuring magnetic steel, 1 by default
5	60	30	100	Not effective
6	80	30	100	Not effective
7	100	30	100	Not effective
8	0	0	255	Not effective
9	0	0	255	Not effective
10	0	0	255	Not effective
11	0	0	255	Not effective
20	90	0	600	Automatic shutdown time, unit of seconds, the default 90 seconds
22	1	0	1	If EBS brake hall, 0 = don't answer, 1 = EBS brake hall, 1 by default
99	0	0	999	ODO data reset, when data is equal to the XXX (1) set up and confirm after reset ODO data

RIDING OPERATION

Ready

1. Choose a suitable venue for riding.
2. Expand the scooter in accordance with the description.
3. Adjust the T-pipe to the suitable height according to your height.

Start

1. Press the power button to turn on the power
2. Stand on foot on the scooter and leave another foot on the ground.
3. Gently press down on the right thumb accelerator, the scooter will immediately move forward slowly. Place the foot which is on the floor on the pedal after smooth riding. Press the right thumb accelerator, the greater the angle you press, the faster it will be.

Brake

1. Under normal circumstances, pressing the left thumb electronic magnetic brake, the scooter will immediately de-energized and then brake. The greater the angle you press, the greater the braking force will be.
2. Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously achieve electronic magnetic front brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed.

BATTERY AND CHARGER

Each KUGOO electric scooter was equipped with a special lithium battery and special smart charger, accessories carried by each scooter have a dedicated number, please do not use the charger of other brands, the charger is not appropriate to other company supplied charger, too. If the battery or charger is damaged owing to these, the company shall not be responsible.

Battery

When you get the KUGOO electric scooter the first time, please charge the battery fully before using

The battery can be charged at any time, in order to ensure that the battery has power, during which the battery will not charge for any damage

Please charge the battery once every three months if stop using

Due to water, collision, and other non-normal factors that lead to battery damage, which is not covered under warranty.

Charger

The company provides dedicated charger which has a charging protection function, when the battery is 100% charged, the charger will automatically stop charging Charging time is no more than 3 hours

Due to water, collision, and other non-normal factors that lead to battery damage, which is not covered under warranty.

Charge Description

Open the charging hole rubber protective cover, put the charger connector into the charging hole

Connect the charger plug into the power socket

It means it is charging when charger light is red,; charger light turns green when the battery is fully charged.

MAINTENANCE

Lubricating

Please add a small amount of grease or lubricants to handle folded position every six months

Please check scooter every three months weather the screws are loose, if yes screw

Battery

The lithium battery provide by company can be recharged at least 500 times, the normal use can reach more than 1,000 times. Every time after fully charged, the lithium battery needs to be replaced if the travel distance is too short.

Placement and daily care

Do not exposure the scooter under the sun for too long or other serious damp places Please keep the scooter clean

GENERAL TROUBLESHOOTING

Checklist

When the products have any problems, please refer to the following methods.

1. LED display black screen

Reason: Exposure under the sun for too long.

Solution: Place it in shadow and it will return to normal after a period.

2. Values appeared do not fit the actual values Reason: Parameters are set incorrectly or missing.

Solution: Please reset the display factory settings following the instructions

3. Digital display dim

Reason: Bad battery contacts or the battery is dead

Solution: Turn off the power then restart again, if the problem still occurs; please contact your local reseller.

When the product does not operate normally, check the following work is completed or not

- a. Turn on the battery
- b. Check the battery via the display if there is electricity,
- c. Left thumb electronic brake and rear brake in place,
- d. All jacks and connectors holes linked accurately.

If the above steps are completed, the product still does not operate normally; please contact your local vendor or reseller.

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

Note: Please follow the correct way to use our products, parts damages and other damages caused by abnormal use, the company shall not be responsible for.

In warranty period, if the malfunction and damage caused by following causes are not within the scope of the quality assurance:

1. Do not did the proper maintenance and repair in accordance with the instruction manual.
2. Use the electronic scooter for other purposes such as performing super dangerous actions, resulted damage or functional failure.
3. Disassemble or use of any external factory components
4. Wrong uses, traffic accidents or accidental collision damage the body and the body parts.
5. Stickers insufficiency, water and parts numbers do not match
6. Ride in the non-normal roads cause damage or failure to use
7. Operating rental of improper use or non-licensed
8. Scourge or irresistible reason

Prenosná elektrická kolobežka

KUGOO

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok

**Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie
a záručný list**



OBSAH

HLAVNÉ ČASTI

BEZPEČNOSŤ

VÝROBOK / SKLADANIE

Fázy skladania

Postup skladania

Postup rozkladania

OVLÁDANIE

Opis častí riadičiek

Pokyny na ovládanie

Výrobné nastavenia displeja

JAZDA

Príprava

Rozjazd

Brzdenie

BATÉRIA A NABÍJAČKA

Batéria

Nabíjačka

Opis nabíjania

ÚDRŽBA

Mazanie

Batéria

Skladovanie a každodenná starostlivosť

VŠEOBECNÉ ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

ZÁRUKA KVALITY

GENERAL TROUBLESHOOTING

14

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

15

popis zmien

HLAVNÉ ČASTI

LED predné svetlo zvyšuje
bezpečnosť jazdy v noci.



BEZPEČNOSŤ

1. Výrobok je určený len pre dospelých a smie ho používať iba jedna dospelá osoba. Nevozte súčasne dve osoby. Nie je určený pre maloletých.
2. Pri jazde noste ochrannú prilbu a ďalšie ochranné vybavenie.
3. Nejazdite v jazdných pruhoch ani po nebezpečných cestách a dodržiavajte miestne predpisy.
4. Trénujte na otvorených priestranstvách; jazdite až po zvládnutí ovládania. Nejazdite v jazdných pruhoch.
5. Počas jazdy nevykonávajte nebezpečné manévry ani nejazdite jednou rukou. Nohy majte na kolobežke.
6. Nepokúšajte sa jazdiť po schodoch vyšších ako 3 cm; kolobežka sa môže prevrátiť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Vyhýbajte sa aj schodom nižším ako 3 cm, pretože aj tie môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
7. Maximálna rýchlosť kolobežky je 30 Km/h. Z bezpečnostných dôvodov udržiavajte rýchlosť do 20 Km/h. Ak je to možné, nejazdite v noci; ak musíte, jazdite rýchlosťou 15 K/h alebo menej a zapnite predné svetlo.
8. Nepoužívajte kolobežku pri teplote nižšej ako -5 °C.
9. Na nerovných alebo nekvalitných cestách spomaľte alebo zosadnite.
10. Nejazdite po masťom ani zľadovatenom povrchu.
11. Výšku riadidiel nastavte podľa svojej výšky, aby bola jazda bezpečná.
12. Neponárajte kolobežku do vody hlbšej ako 4 cm ani ju nestriekajte priamo vodou, aby ste predišli poškodeniu elektrických častí vozidla.
13. Ak je to možné, nejazdite v nepriaznivom počasí, napríklad v silnom daždi alebo silnom vetre, aby ste kolobežku chránili.

VÝROBOK

Fázy skladania



A - rozložená



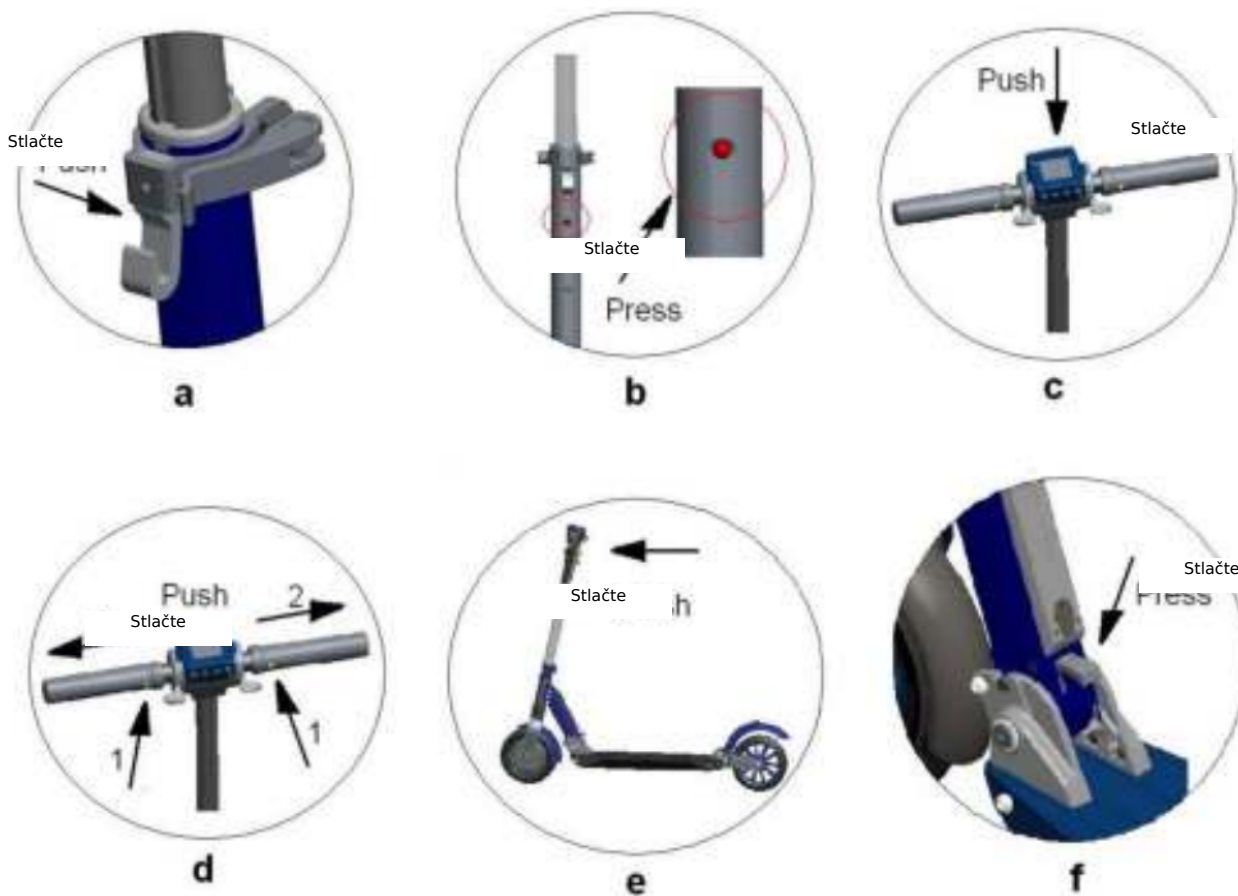
B - sklopené rukoväte



C - úplne zložená

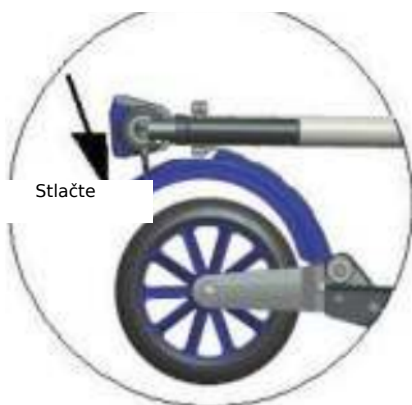
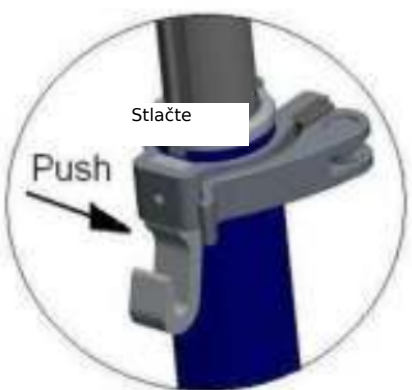
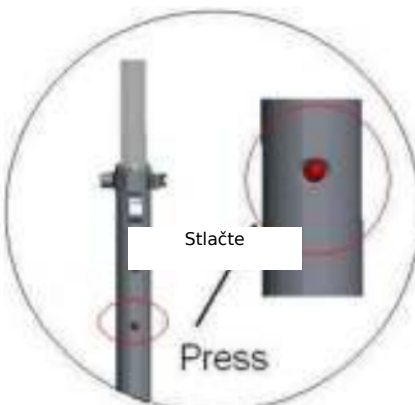
Postup skladania

1. Otvorte zaistovaciu páku v smere šípky podľa obrázka (a).
2. Stlačte červené tlačidlo na obrázku (b); súčasne zatlačte riadidlá nadol podľa obrázka (c) a posuňte zaistovaciu páku do zaistenej polohy.
3. Držte riadidlá oboma rukami a stlačte tlačidlá (1) na obrázku (d). Vytiahnite rukoväť riadidiel podľa obrázka (d) až na doraz a sklopte ich nadol do polohy B z predchádzajúcej strany.
4. Zatlačte riadidlá dopredu a stlačte skladaciu páku v smere šípky na obrázku (f).
5. Pokračujte v skladaní, kým skladací hák nedosiahne čap na zadnej brzde a nezachytí sa oň.



Postup rozkladania

1. Stlačte zadnú brzdu v smere šípky na obrázku (a), až kým skladací hák neuvoľní čap na zadnej brzde. Potom zdvíhajte riadidlá, kým nedosiahnu prevádzkovú polohu a zaistovací čap nezapadne na miesto, ako na obrázku (b).
2. Zdvihnite obe rukoväte riadidiel, až kým sa automaticky nevrátia do pracovnej polohy, obrázok (c).
3. Posuňte zaistovaciu páku v smere šípky na obrázku (d) a zdvihnite riadidlá do požadovanej výšky. Potom stlačte tlačidlo na obrázku (e) a zaistíte ho v jednom z dvoch otvorov podľa potreby.

**a****b****c****d****e**

OVLÁDANIE

1. Opis častí riadidiel



1. Páčkový akcelerátor | 2. Palcová elektronická magnetická brzda | 3. Tlačidlo klaksónu | 4. Tlačidlo nastavení | 5. Vypínač | 6. Tlačidlo svetla | 7. LCD displej | 8. Úroveň rýchlosti

1. Páčkový akcelerátor
2. Palcová elektronická magnetická brzda
3. Tlačidlo klaksónu
4. Tlačidlo nastavení
5. Vypínač
6. Tlačidlo svetla
7. LCD displej
8. Úroveň rýchlosti

2. Pokyny na ovládanie

a. Zapnutie/vypnutie

Stlačením vypínača na 1 s zapnete napájanie; rozsvieti sa displej. Podržaním na 3 sekundy kolobežku vypnete. Po 3 minútach nečinnosti sa vypne automaticky.

b. Regulácia rýchlosti

Rýchlosť (1-30km/h) ovládate pravým páčkovým akcelerátorom. K dispozícii sú tri úrovne rýchlosti; zmeníte ich tlačidlom úrovne rýchlosti.

c. Brzdenie

Stlačte ľavú palcovú elektronickú magnetickú brzdu. Čím viac ju stlačíte, tým väčšia je brzdná sila.

d. Klaksón

Zapnite napájanie a stlačte tlačidlo klaksónu.

e. LED predné svetlo

Podľa potreby stlačte tlačidlo svetla; na displeji sa zobrazí symbol zapnutého svetla. Opätovným stlačením svetlo vypnete.

f. Zobrazenie kilometrov

Po zapnutí sa zobrazujú tri režimy: celková vzdialenosť, jazda a čas. Medzi nimi prepínate tlačidlom nastavení. Keď sa zobrazuje režim „jazda“, podržte tlačidlo nastavení 3 sekundy; údaj jazdy sa vymaže. (Jedna jazda s hodnotou nad 100 sa zobrazuje ako 100.)

g. Núdzové brzdenie

Núdzovo stlačte zadnú nožnú brzdu: súčasne sa aktivuje predná elektronická magnetická brzda aj tretia brzda zadného kolesa. Za bežných okolností nepoužívajte núdzové brzdenie pri vysokej rýchlosti, aby nedošlo k poškodeniu kolesa; spoločnosť za takéto poškodenie nezodpovedá. Oprava je spoplatnená.

3. Výrobné nastavenia displeja

K dispozícii je 5 tlačidiel: tlačidlo klaksónu (K5), tlačidlo nastavení (K4), vypínač (K3), tlačidlo svetla (K2), úroveň rýchlosti (K1).

Podržte K5 a K4 3 sekundy, aby ste vstúpili do tabuľky parametrov.

- a. tlačidlo K5: Krátkym stlačením sa vrátite do režimu jazdy; zmeny sa neuložia.
- b. tlačidlo K4: Krátkym stlačením prejdete na ďalší parameter; podržaním dlhšie ako 2 sekundy uložíte zmeny a vrátite sa do režimu jazdy.
- c. tlačidlo K3: Bez funkcie.
- d. tlačidlo K2: Krátkym stlačením znížite hodnotu parametra.
- e. tlačidlo K1: Krátkym stlačením upravíte hodnotu parametra.

	Predvolené	Min.	Max.	Popis
0	1.0			Verzia prístroja
1	0	0	1	Režim rozjazdu: 0 = z nulovej rýchlosti, 1 = rozjazd bez odrazu
2	25	0	60	Hodnota obmedzenia rýchlosti Km/h; 0 znamená bez obmedzenia rýchlosti, predvolené 25 km/h
3	12.0	4.0	40.0	Priemer kolesa v palcoch; predvolene 12 palcov
4	1	1	100	Magnetická oceľ na meranie rýchlosti; predvolene 1
5	60	30	100	Bez funkcie
6	80	30	100	Bez funkcie
7	100	30	100	Bez funkcie
8	0	0	255	Bez funkcie
9	0	0	255	Bez funkcie
10	0	0	255	Bez funkcie
11	0	0	255	Bez funkcie
20	90	0	600	Čas automatického vypnutia v sekundách; predvolene 90 sekúnd
22	1	0	1	Ak je Hallov snímač brzdy EBS: 0 = neodpovedá, 1 = Hallov snímač brzdy EBS; predvolene 1
99	0	0	999	Reset údajov ODO; keď je hodnota rovná XXX (1), nastavte a potvrdte reset údajov ODO

JAZDA

Príprava

1. Vyberte vhodné miesto na jazdu.
2. Rozložte kolobežku podľa popisu.
3. Nastavte výšku stĺpika riadidiel podľa svojej výšky.

Rozjazd

1. Stlačením vypínača zapnite napájanie.
2. Jednou nohou stojte na kolobežke, druhú nechajte na zemi.
3. Jemne stlačte pravý páčkový akcelerátor; kolobežka sa okamžite začne pomaly pohybovať dopredu. Po plynulom rozjazde položte nohu zo zeme na nášľap. Čím viac stlačíte pravý páčkový akcelerátor, tým rýchlejšie pôjdete.

Brzdzenie

1. Za bežných okolností stlačte ľavú palcovú elektronickú magnetickú brzdu; kolobežka sa okamžite odpojí od napájania a začne brzdiť. Čím viac ju stlačíte, tým väčšia bude brzdná sila.
2. V núdzovej situácii zošliapnite zadnú nožnú brzdu; súčasne sa aktivuje predná elektronická magnetická brzda a tretia brzda zadného kolesa. Za bežných okolností nepoužívajte núdzovú brzdu pri vysokej rýchlosti.

2. Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously remove electronic magnetic front brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed.

Každá elektrická kolobežka KUGOO je vybavená špeciálnou lítiovou batériou a inteligentnou nabíjačkou. Príslušenstvo dodané s každou kolobežkou má vlastné identifikačné číslo. Nepoužívajte nabíjačky iných značiek ani túto nabíjačku nepoužívajte s výrobkami iných spoločností. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie batérie alebo nabíjačky spôsobené týmto nesprávnym použitím.

Batéria

Pri prvom prevzatí elektrickej kolobežky KUGOO batériu pred použitím úplne nabite.

Batériu možno nabíjať kedykoľvek, aby zostala nabitá; batérii tým nevznikne žiadne poškodenie.

Ak kolobežku nepoužívate, nabite batériu raz za tri mesiace.

Poškodenie batérie v dôsledku vody, nárazu alebo iných neštandardných faktorov nie je kryté zárukou.

Nabíjačka

Spoločnosť dodáva určenú nabíjačku s funkciou ochrany nabíjania. Keď je batéria nabitá na 100%, nabíjačka automaticky zastaví nabíjanie. Doba nabíjania nie je dlhšia ako 3 hodiny.

Poškodenie v dôsledku vody, nárazu alebo iných neštandardných faktorov nie je kryté zárukou.

Opis nabíjania

Otvorte gumový ochranný kryt nabíjacieho otvoru a zasunúť konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru.

Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky.

Červené svetlo nabíjačky znamená, že prebieha nabíjanie; keď je batéria úplne nabitá, svetlo nabíjačky sa zmení na zelené.

Connect the charger plug into the power socket

It means it is charging when charger light is red,; charger light turns green when the battery is fully charged.

ÚDRŽBA

Mazanie

Každých šesť mesiacov naneste malé množstvo maziva alebo oleja na sklápací mechanizmus riadidiel.

Každé tri mesiace skontrolujte, či nie sú uvoľnené skrutky; ak áno, dotiahnite ich.

Batéria

Lítiovú batériu dodanú spoločnosťou možno nabiť najmenej 500-krát; pri bežnom používaní možno dosiahnuť viac ako 1,000 nabití. Po každom úplnom nabití vymeňte lítiovú batériu, ak je dojazd príliš krátky.

Skladovanie a každodenná starostlivosť

Nevystavujte kolobežku príliš dlho slnku ani ju nenechávajte na veľmi vlhkých miestach. Kolobežku udržiavajte čistú.

VŠEOBECNÉ ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kontrolný zoznam

Ak sa na výrobku vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Čierna obrazovka LED displeja

Príčina: Príliš dlhé vystavenie slnku.

Riešenie: Umiestnite ho do tieňa; po určitom čase sa vráti do normálu.

2. Zobrazené hodnoty nezodpovedajú skutočnosti

Príčina: Parametre sú nastavené nesprávne alebo chýbajú.

Riešenie: Obnovte výrobné nastavenia displeja podľa pokynov.

3. Slabo svietiaci digitálny displej

Príčina: Slabý kontakt batérie alebo vybitá batéria.

Riešenie: Vypnite napájanie a znovu ho zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Ak výrobok nefunguje normálne, skontrolujte, či boli vykonané tieto úkony:

- a. Zapnite batériu.
- b. Skontrolujte na displeji, či má batéria energiu.
- c. Ľavá palcová elektronická brzda a zadná brzda sú v správnej polohe.
- d. Všetky konektory a pripojovacie otvory sú správne zapojené.

Ak výrobok ani po vykonaní uvedených krokov nefunguje normálne, obráťte sa na miestneho predajcu alebo distribútora.

please contact your local vendor or reseller.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Poznámka: Výrobky používajte správnym spôsobom. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie dielov ani za iné škody spôsobené nesprávnym použitím.

Počas záručnej doby sa na poruchy a poškodenia spôsobené nasledujúcimi príčinami nevzťahuje záruka kvality:

1. Nebola vykonaná správna údržba a oprava podľa návodu na použitie.
2. Používanie elektrickej kolobežky na iné účely, napríklad na vykonávanie mimoriadne nebezpečných manévrov, ktoré viedli k poškodeniu alebo poruche.
3. Demontáž alebo použitie dielov, ktoré nie sú od výrobcu.
4. Nesprávne použitie, dopravná nehoda alebo náhodná kolízia poškodili karosériu alebo jej časti.
5. Nedostatočné nálepky, voda alebo nesúlad čísel dielov.
6. Jazda po neštandardných cestách spôsobila poškodenie alebo poruchu.
7. Prevádzkovanie v prenájme, nesprávne použitie alebo používanie bez oprávnenia.
8. Pohroma alebo iná neodvratiteľná príčina.

Hordozható elektromos roller

KUGOO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta

Használat előtt gondosan olvassa el a használati
útmutatót
és a jótállási jegyet



1 s

Azonnal használható

11 kg

11 kg

A termék tömege

30

30

Maximális sebesség

km/h

120

120 kg

Max. terhelés

TARTALOMJEGYZÉK

FŐ RÉSZEGYSÉGEK

BIZTONSÁG

TERMÉK / ÖSSZECSUKÁS

Összeecsukási helyzetek

Összeecsukás lépései

Kinyitás lépései

KEZELÉS

A kormány részei

Kezelési útmutató

Kijelző gyári beállításai

VEZETÉS

Előkészítés

Indulás

Fékezés

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

Akkumulátor

Töltő

A töltés ismertetése

KARBANTARTÁS

Kenés

Akkumulátor

Tárolás és napi ápolás

ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁS

TERMÉK MŰSZAKI ADATLAPJA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

GENERAL TROUBLESHOOTING

14

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

15

FŐ RÉSZEGYSÉGEK

Az LED első lámpa biztonságosabbá teszi az éjszakai közlekedést.

Multifunkciós

Többfunkciós LCD-kijelző

Throttle

Hüvelykujjas elektronikus mágnesfék

Throttle

Hüvelykujjas gyorsító

Lock lever
Rögzítőkar

Folding hook

Összecsukó kampó

Akkumulátor töltőcsatlakozója

Összecsukó gomb

Első rugós lengéscsillapító

Hátsó fék

Rare spring damper
Hátsó rugós lengéscsillapító

Efficient motor
Nagy hatásfokú motor

Tubeless Tyre
Tömlő nélküli gumibroncs

BIZTONSÁG

- 1.** A termék kizárólag felnőttek számára készült, és egyszerre csak egy felnőtt használhatja. Ne szállítson egyszerre két felnőttet. Kiskorúak számára nem alkalmas.
- 2.** Vezetés közben viseljen védősisakot és egyéb védőfelszerelést.
- 3.** Ne közlekedjen forgalmi sávban vagy veszélyes úton, és tartsa be a helyi előírásokat.
- 4.** Gyakoroljon tágas területen, és csak a kezelés elsajátítása után közlekedjen. Ne közlekedjen forgalmi sávban.
- 5.** Vezetés közben ne végezzen veszélyes manővert, és ne vezessen egy kézzel. Mindkét lábát tartsa a rolleren.
- 6.** Ne próbáljon 3 cm-nél magasabb lépcsőn áthaladni; a roller felborulhat, sérülést vagy károsodást okozva. A 3 cm-nél alacsonyabb lépcsőket is lehetőleg kerülje, mert azok is sérülést vagy károsodást okozhatnak.
- 7.** A roller legnagyobb sebessége 30 Km/h. Biztonsága érdekében korlátozza a sebességet 20 Km/h értékre. Lehetőleg ne használja éjszaka; ha szükséges, legfeljebb 15 K/h sebességgel haladjon, és kapcsolja be az első lámpát.
- 8.** Ne használja a rollert -5 °C alatti hőmérsékleten.
- 9.** Rossz vagy egyenetlen útviszonyok között lassítson, vagy szálljon le.
- 10.** Ne használja a rollert olajos vagy jeges felületen.
- 11.** A biztonságos vezetés érdekében állítsa a kormány magasságát a testmagasságához.
- 12.** Az elektromos részek sérülésének elkerülése érdekében ne merítse a rollert 4 cm-nél mélyebb vízbe, és ne permetezze közvetlenül vízzel.
- 13.** A roller védelme érdekében lehetőleg ne közlekedjen kedvezőtlen időjárásban, például heves esőben vagy erős szélben.

TERMÉK

Összecsukási helyzetek



A - kinyitva



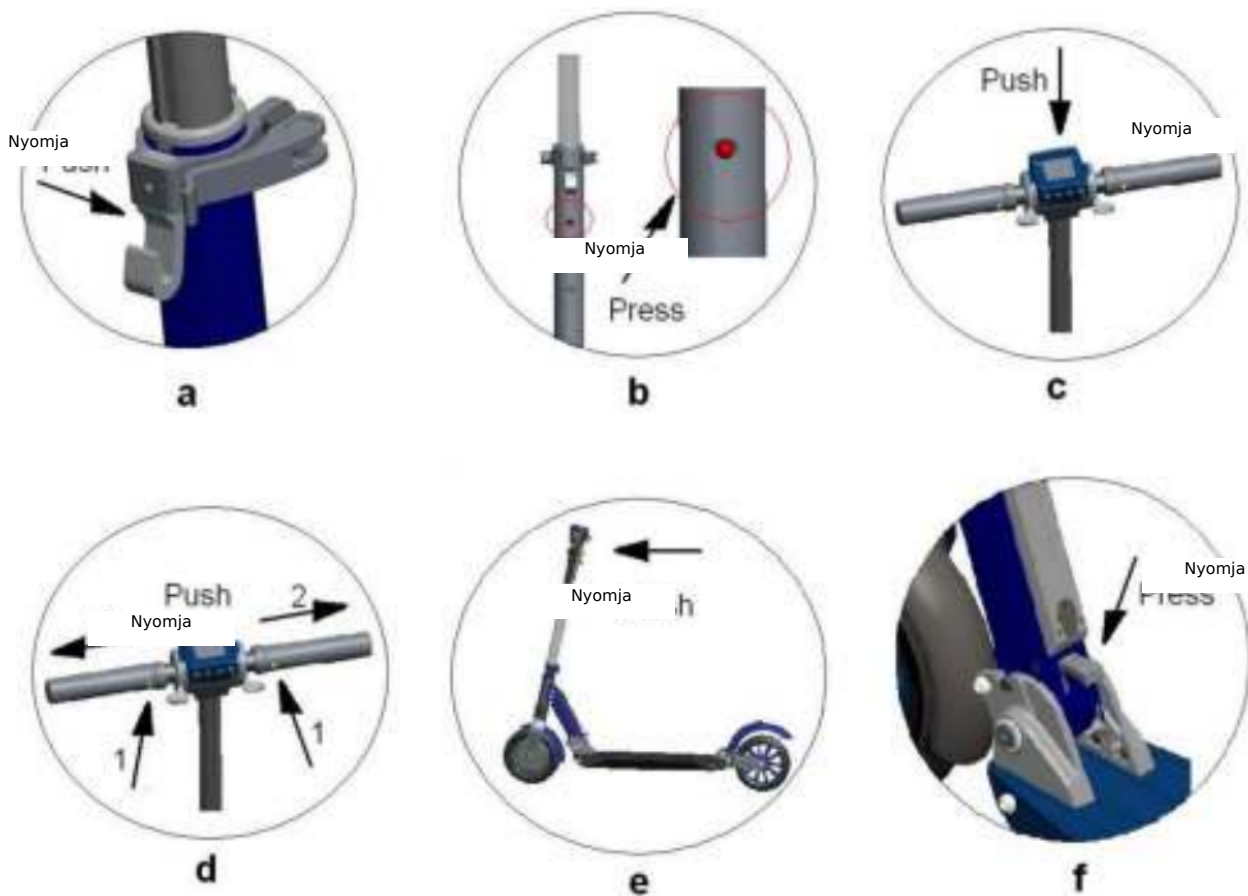
B - behajtott markolatok



C - teljesen összecsukva

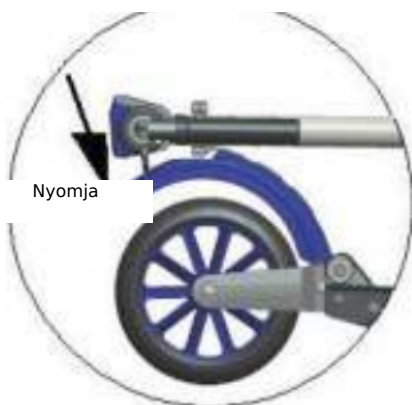
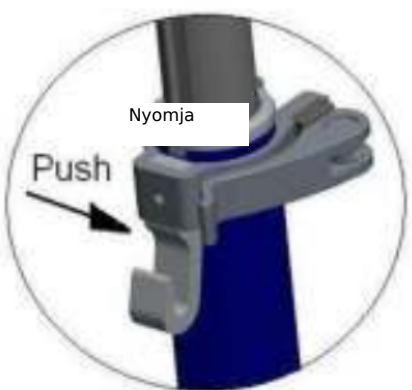
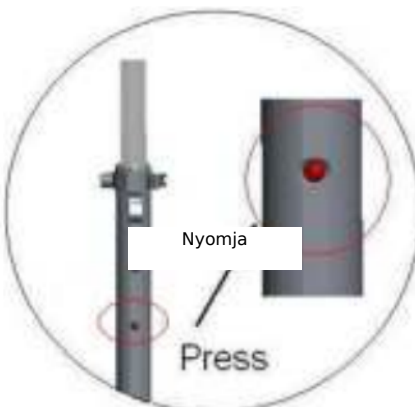
Összecsukás lépései

1. Nyissa ki a rögzítőkart a nyíl irányába, az (a) ábra szerint.
2. Nyomja meg a piros gombot a (b) ábrán; ezzel egyidejűleg nyomja le a kormányt a (c) ábra szerint, majd tolja a rögzítőkart reteszelt helyzetbe.
3. Fogja meg két kézzel a kormányt, és nyomja meg a (d) ábrán jelölt (1) gombokat. Húzza ki ütközésig a kormánymarkolatokat a (d) ábra szerint, majd hajtja le őket az előző oldalon látható B helyzetbe.
4. Tolja előre a kormányt, és nyomja meg az összecsukókart az (f) ábrán látható nyíl irányába.
5. Folytassa az összecsukást, amíg az összecsukó kampó el nem éri és be nem akad a hátsó féken található csapba.



Kinyitás lépései

1. Nyomja meg a hátsó féket az (a) ábrán látható nyíl irányába, amíg az összecusukó kampó ki nem oldja a hátsó féken található csapot. Ezután emelje fel a kormányt üzemi helyzetbe, amíg a reteszelőcsap a helyére nem kerül, a (b) ábra szerint.
2. Emelje fel a kormány két fogantyúját, amíg azok automatikusan vissza nem térnek üzemi helyzetükbe, lásd (c) ábra.
3. Tolja el a rögzítőkart a (d) ábrán látható nyíl irányába, és emelje a kormányt a kívánt magasságba. Ezután nyomja meg az (e) ábrán látható gombot, és igény szerint rögzítse a két furat egyikében.

**a****b****c****d****e**

KEZEELÉS

1. A kormány részei



1. Hüvelykujjas gyorsító | 2. Hüvelykujjas elektronikus mágnesfék | 3. Kürt gombja | 4. Beállítás gomb | 5. Kapcsológomb | 6. Világítás gomb | 7. LCD-kijelző | 8. Sebességfokozat

1. Hüvelykujjas gyorsító
2. Hüvelykujjas elektronikus mágnesfék
3. Kürt gombja
4. Beállítás gomb
5. Kapcsológomb
6. Világítás gomb
7. LCD-kijelző
8. Sebességfokozat

2. Kezelési útmutató

a. Be-/kikapcsolás

A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót 1 s ideig; a kijelző felgyullad. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig. 3 perc használaton kívüli idő után automatikusan kikapcsol.

b. Sebességszabályozás

A sebességet (1-30km/h) a jobb oldali hüvelykujjas gyorsítóval szabályozza. Három sebességfokozat áll rendelkezésre; a sebességfokozat gombbal válthat közöttük.

c. Fékezés

Nyomja meg a bal oldali hüvelykujjas elektronikus mágnesféket. Minél nagyobb mértékben nyomja meg, annál nagyobb a fékerő.

d. Kürt

Kapcsolja be a tápellátást, majd nyomja meg a kürt gombját.

e. LED első lámpa

Szükség esetén nyomja meg a világítás gombot; a kijelzőn jelzés mutatja, hogy a világítás be van kapcsolva. Újbóli megnyomással kikapcsolható.

f. Kilométer-kijelzés

Bekapcsoláskor három üzemmód jelenik meg: összes, út és idő. A beállítás gombbal válthat közöttük. „Út” módban tartsa lenyomva a beállítás gombot 3 másodpercig az útdat törléséhez. (Az 100-nál hosszabb egyes út 100-ként jelenik meg.)

g. Vészfékezés

Vészhelyzetben taposson a hátsó lábfejekre: ezzel egyszerre működteti az első elektronikus mágnesféket és a hátsó kerék súrlódófékét. Normál körülmények között ne használja a vészféket nagy sebességnél, mert a kerék megsérülhet; a vállalat ezért nem vállal felelősséget. A javítás díjköteles.

3. Kijelző gyári beállításai

5 gomb van: kürt gomb (K5), beállítás gomb (K4), kapcsológomb (K3), világítás gomb (K2), sebességfokozat (K1).

A paramétertáblázat megnyitásához tartsa lenyomva a K5 és K4 gombot 3 másodpercig.

- a. K5 gomb: rövid megnyomásra visszatér menetállapotba, a módosítás nem érvényes.
- b. K4 gomb: rövid megnyomásra következő paraméter; 2 másodpercnél hosszabb lenyomásra a módosítások mentése és visszatérés menetállapotba.
- c. K3 gomb: nincs funkció.
- d. K2 gomb: rövid megnyomásra a paraméter csökkentése.
- e. K1 gomb: rövid megnyomásra a paraméter beállítása.

	Alapérték	Min.	Max.	Leírás
0	1.0			Műszerváltozat
1	0	0	1	Indítási mód: 0 = nulláról, 1 = elindulás meglökés nélkül
2	25	0	60	Sebességhatár Km/h értéke; 0 = nincs sebességkorlát, alapérték 25 km/h
3	12.0	4.0	40.0	Kerékátmérő hüvelykben; alapérték 12 hüvelyk
4	1	1	100	Sebességmérés mágneses acélja; alapérték 1
5	60	30	100	Nincs funkció
6	80	30	100	Nincs funkció
7	100	30	100	Nincs funkció
8	0	0	255	Nincs funkció
9	0	0	255	Nincs funkció
10	0	0	255	Nincs funkció
11	0	0	255	Nincs funkció
20	90	0	600	Automatikus kikapcsolási idő másodpercben; alapérték 90 másodperc
22	1	0	1	EBS fék Hall-érzékelő: 0 = nincs válasz, 1 = EBS fék Hall-érzékelő; alapérték 1
99	0	0	999	ODO-adatok visszaállítása; ha az adat XXX (1), állítsa be és erősítse meg az ODO-adatok visszaállítását

VEZETÉS

Előkészítés

1. Válasszon megfelelő helyet a közlekedéshez.
2. Nyissa ki a rollert a leírás szerint.
3. Állítsa a kormányszárat a testmagasságának megfelelő magasságba.

Indulás

1. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
2. Álljon egyik lábával a rollerre, a másik lába maradjon a talajon.
3. Finoman nyomja meg a jobb oldali hüvelykujjas gyorsítót; a roller azonnal lassan előreindul. Egyenletes haladás után tegye a földön lévő lábát a fellépőre. Minél nagyobb mértékben nyomja meg a gyorsítót, annál gyorsabban halad.

Fékezés

1. Normál esetben nyomja meg a bal oldali hüvelykujjas elektronikus mágnesféket; a roller azonnal áramtalanít, majd fékez. Minél nagyobb mértékben nyomja meg, annál nagyobb a fékerő.
2. Vészhelyzetben taposson a hátsó lábfékre; ez egyszerre működteti az első elektronikus mágnesféket és a hátsó kerék súrlódófékét. Normál körülmények között ne használja a vészféket nagy sebességnél.

2. Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously remove electronic magnetic front brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed.

Minden KUGOO elektromos roller speciális lítiumakkumulátorral és intelligens töltővel van ellátva. Az egyes rollerekhez mellékelt tartozékok egyedi számmal rendelkeznek. Ne használjon más márkájú töltőt, és ezt a töltőt se használja más vállalat termékéhez. Az ebből eredő akkumulátor- vagy töltősérülésért a vállalat nem vállal felelősséget.

Akkumulátor

A KUGOO elektromos roller első használata előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

Az akkumulátor bármikor tölthető, hogy töltött maradjon; ez nem okoz sérülést.

Ha nem használja a rollert, háromhavonta egyszer töltsen fel az akkumulátort.

A víz, ütközés vagy egyéb rendellenes tényezők okozta akkumulátorkárra nem vonatkozik a jótállás.

Töltő

A vállalat külön töltőt biztosít töltésvédelmi funkcióval. Amikor az akkumulátor 100%-ra feltöltődött, a töltő automatikusan leállítja a töltést. A töltési idő legfeljebb 3 óra.

A víz, ütközés vagy egyéb rendellenes tényezők okozta károkra nem vonatkozik a jótállás.

A töltés ismertetése

Nyissa ki a töltőnyílás gumivédő fedelét, és dugja a töltő csatlakozóját a töltőnyílásba.

Csatlakoztassa a töltő dugóját a hálózati aljzathoz.

A töltő piros jelzőfénye töltést jelez; teljesen feltöltött akkumulátornál a töltő jelzőfénye zöldre vált.

Connect the charger plug into the power socket

It means it is charging when charger light is red,; charger light turns green when the battery is fully charged.

KARBANTARTÁS

Kenés

Hat havonta vigyen fel kis mennyiségű zsírt vagy kenőanyagot a kormány összecsuksási pontjára.

Háromhavonta ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazák-e; ha igen, húzza meg őket.

Akkumulátor

A vállalat által biztosított lítiumakkumulátor legalább 500 alkalommal tölthető újra; normál használat mellett több mint 1,000 töltési ciklus is elérhető. Teljes feltöltés után cserélje ki a lítiumakkumulátort, ha a hatótávolság túl rövid.

Tárolás és napi ápolás

Ne tegye ki a rollert hosszú ideig napsütésnek, és ne tárolja erősen nedves helyen. Tartsa tisztán a rollert.

ÁLTALÁNOS HIBAEELHÁRÍTÁS

Ellenőrzőlista

Ha a termékkel kapcsolatban probléma merül fel, alkalmazza az alábbi eljárásokat.

1. Fekete LED-kijelző

Ok: Túl hosszú ideig érte közvetlen napfény.

Megoldás: Helyezze árnyékba; egy idő után visszaáll a normál állapot.

2. A kijelzett értékek nem felelnek meg a valóságnak

Ok: A paraméterek hibásan vannak beállítva vagy hiányoznak.

Megoldás: Az utasításokat követve állítsa vissza a kijelző gyári beállításait.

3. Halvány digitális kijelző

Ok: Rossz akkumulátorérintkezés vagy lemerült akkumulátor.

Megoldás: Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Ha a termék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat:

- a. Kapcsolja be az akkumulátort.
- b. A kijelzőn ellenőrizze, hogy van-e töltöttség.
- c. A bal oldali hüvelykujjas elektronikus fék és a hátsó fék megfelelő helyzetben van.
- d. Minden csatlakozó és aljzat megfelelően csatlakozik.

Ha a termék a fenti lépések után sem működik megfelelően, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy viszonteladóhoz.

please contact your local vendor or reseller.

TERMÉK MŰSZAKI ADATLAPJA

Megjegyzés: Termékeinket a helyes módon használja. A vállalat nem vállal felelősséget a rendellenes használat következtében keletkező alkatrész- vagy egyéb károkért.

A jótállási idő alatt az alábbi okokból bekövetkező meghibásodások és károk nem tartoznak a minőségbiztosítás körébe:

1. Az útmutatónak megfelelő karbantartás és javítás elmaradása.
2. Az elektromos roller más célra, például különösen veszélyes manőverekre való használata, amely károsodást vagy működési hibát eredményezett.
3. Szétszerelés vagy nem gyári alkatrészek használata.
4. Helytelen használat, közlekedési baleset vagy véletlen ütközés a vázat vagy annak részeit károsította.
5. A matricák hiánya, vízkár vagy az alkatrészszerkezetek eltérése.
6. Nem szokványos úton való közlekedés által okozott károsodás vagy üzemzavar.
7. Bérleti üzemeltetés, helytelen vagy engedély nélküli használat.
8. Csapás vagy elháríthatatlan ok.

Trotinetă electrică portabilă

KUGOO

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru

Citiți cu atenție manualul de utilizare
și certificatul de garanție înainte de folosire



CUPRINS

COMPONENTE PRINCIPALE

SIGURANȚĂ

PRODUS / PLIERE

Poziții de pliere

Pași de pliere

Pași de depiere

OPERARE

Componentele ghidonului

Instrucțiuni de operare

Setări din fabrică ale afișajului

UTILIZAREA TROTINETEI

Pregătire

Pornire

Frânare

BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Baterie

Încărcător

Descrierea încărcării

ÎNTREȚINERE

Lubrifiere

Baterie

Depozitare și îngrijire zilnică

DEPANARE GENERALĂ

FIȘA DE SPECIFICAȚII A PRODUSULUI

ASIGURAREA CALITĂȚII

GENERAL TROUBLESHOOTING

14

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

15

descrierea modificării

COMPONENTE PRINCIPALE

Farul LED mărește
siguranța deplasării pe timp de noapte.

Multifuncții

Afișaj LCD multifuncțional

Thru

Frână magnetică electronică
acționată cu degetul mare

Thru

Accelerație cu degetul mare

Lock lever

Manetă de blocare

Folding hook

Cârlig de pliere

Mufă de încărcare a bateriei

Buton de pliere

Frână spate

Amortizor cu arc față

Rear spring damper
Amortizor cu arc spateEfficient motor
Motor eficientTubeless Tyre
Anvelopă fără cameră

SIGURANȚĂ

- 1.** Produsul este destinat numai adulților și poate fi utilizat de o singură persoană adultă. Nu transportați două persoane adulte simultan. Nu este potrivit pentru minori.
- 2.** Purtați cască de protecție și alte echipamente de protecție în timpul deplasării.
- 3.** Nu circulați pe benzile de trafic sau pe drumuri nesigure și respectați reglementările locale.
- 4.** Exersați în zone spațioase și circulați numai după ce stăpâniți manevrarea. Nu circulați pe benzile de trafic.
- 5.** Nu efectuați manevre periculoase și nu conduceți cu o singură mână. Țineți picioarele pe trotinetă.
- 6.** Nu încercați să urcați cu trotineta pe trepte mai înalte de 3 cm; trotineta se poate răsturna și poate provoca vătămări sau deteriorări. Evitați, pe cât posibil, și treptele mai mici de 3 cm, deoarece pot provoca de asemenea vătămări sau deteriorări.
- 7.** Viteza maximă a trotinetei este 30 Km/h. Pentru siguranța dvs., limitați viteza la 20 Km/h. Evitați folosirea pe timp de noapte; dacă este necesar, limitați viteza la 15 K/h sau mai puțin și aprindeți farul.
- 8.** Nu utilizați trotineta când temperatura este mai mică de -5 °C.
- 9.** Încetiniți sau coborâți de pe trotinetă pe drumuri denivelate sau în stare proastă.
- 10.** Nu circulați pe suprafețe uleioase sau înghețate.
- 11.** Reglați înălțimea ghidonului în funcție de înălțimea dvs. pentru o deplasare în siguranță.
- 12.** Nu introduceți trotineta în apă mai adâncă de 4 cm și nu o stropiți direct cu apă, pentru a evita deteriorarea componentelor electrice ale vehiculului.
- 13.** Evitați, pe cât posibil, deplasarea pe vreme nefavorabilă, cum ar fi ploaie puternică sau vânt puternic, pentru a proteja trotineta.

PRODUS

Poziții de pliere



A - depliată



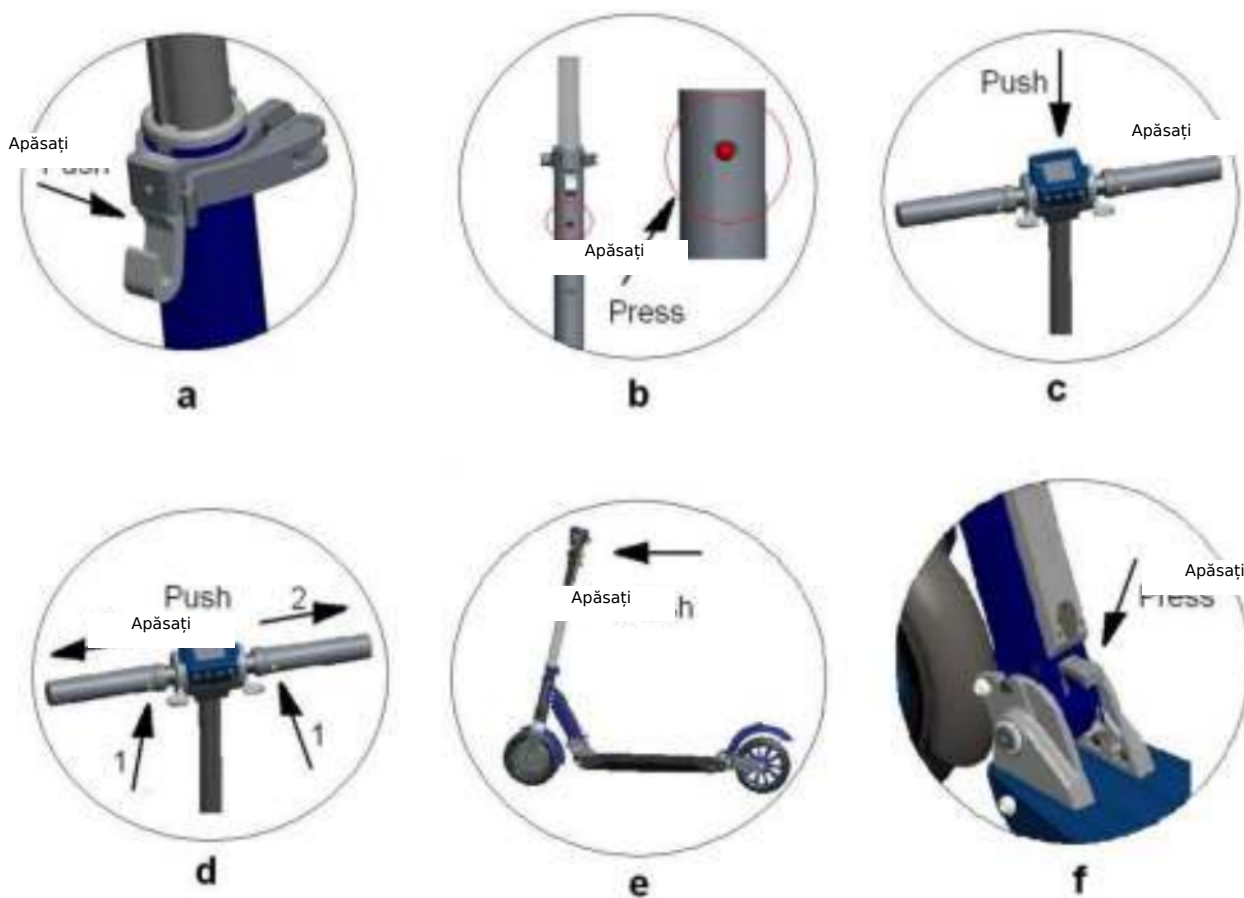
B - mânere pliate



C - complet pliată

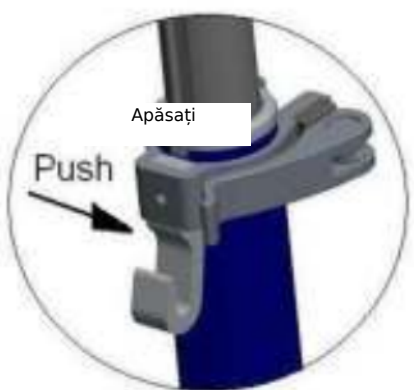
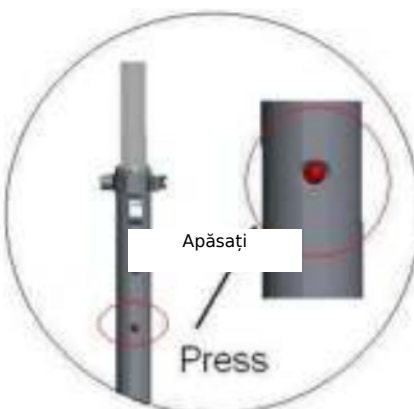
Pași de pliere

1. Deschideți maneta de blocare în direcția săgeții, conform figurii (a).
2. Apăsați butonul roșu din figura (b); în același timp apăsați ghidonul în jos, conform figurii (c), și împingeți maneta de blocare în poziția blocată.
3. Țineți ghidonul cu ambele mâini și apăsați butoanele (1) din figura (d). Trageți mânerele ghidonului, conform figurii (d), până la capăt și pliați-le în jos, în poziția B de la pagina anterioară.
4. Împingeți ghidonul înainte și apăsați maneta de pliere în direcția săgeții din figura (f).
5. Continuați plierea trotinetei până când cârligul de pliere ajunge la bolțul de pe frâna spate și se agață de acesta.



Pași de depiere

1. Apăsați frâna spate în direcția săgeții din figura (a), până când cârligul de pliere eliberează bolțul de pe frâna spate. Apoi ridicați ghidonul până ajunge în poziția de lucru și bolțul de blocare intră la locul său, ca în figura (b).
2. Ridicați cele două mânere ale ghidonului până când revin automat în poziția de lucru, figura (c).
3. Împingeți maneta de blocare în direcția săgeții din figura (d) și ridicați ghidonul la înălțimea dorită. Apoi apăsați butonul din figura (e) și fixați-l într-una dintre cele două găuri, după preferință.

**a****b****c****d****e**

OPERARE

1. Componentele ghidonului



1. Accelerație cu degetul mare | 2. Frână magnetică electronică acționată cu degetul mare | 3. Buton claxon | 4. Buton de setări | 5. Buton de pornire | 6. Buton lumină | 7. Afișaj LCD | 8. Nivel de viteză

1. Accelerație cu degetul mare
2. Frână magnetică electronică acționată cu degetul mare
3. Buton claxon
4. Buton de setări
5. Buton de pornire
6. Buton lumină
7. Afișaj LCD
8. Nivel de viteză

2. Instrucțiuni de operare

a. Pornire/oprire

Apăsați butonul de pornire timp de 1 s; afișajul se aprinde, indicând pornirea. Pentru oprire, apăsați timp de 3 secunde. Se oprește automat după 3 minute de neutilizare.

b. Controlul vitezei

Apăsați accelerația cu degetul mare din dreapta pentru a controla viteza (1-30km/h). Există trei niveluri de viteză; apăsați butonul nivelului de viteză pentru a le schimba.

c. Controlul frânării

Apăsați frâna magnetică electronică acționată cu degetul mare din stânga. Cu cât apăsați mai mult, cu atât forța de frânare este mai mare.

d. Claxon

Porniți alimentarea, apoi apăsați butonul claxonului.

e. Far LED

Apăsați butonul luminii când este necesar; pe afișaj apare un simbol care indică aprinderea luminii. Apăsați din nou butonul pentru oprire.

f. Afișarea distanței

La pornire sunt afișate trei moduri: total, cursă și timp. Apăsați butonul de setări pentru a le schimba. Când este afișat modul „cursă”, țineți apăsat butonul de setări 3 secunde pentru a șterge cursa. (O singură cursă mai mare de 100 este considerată 100.)

g. Urgență

În caz de urgență, apăsați frâna de picior din spate: sunt acționate simultan frâna magnetică electronică din față și frâna prin frecare a roții din spate. În condiții normale, nu utilizați frâna de urgență la viteză mare, pentru a evita deteriorarea roții; compania nu răspunde pentru această deteriorare. Reparația se plătește.

3. Setări din fabrică ale afişajului

Există 5 butoane: buton claxon (K5), buton de setări (K4), buton de pornire (K3), buton lumină (K2), nivel de viteză (K1).

Apăsați K5 și K4 timp de 3 secunde pentru a intra în tabelul de parametri.

- a. buton K5: apăsare scurtă pentru revenire la starea de rulare; modificarea nu este efectivă.
- b. buton K4: apăsare scurtă pentru parametrul următor; țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a salva modificările și a reveni la starea de rulare.
- c. buton K3: fără efect.
- d. buton K2: apăsare scurtă, reglează invers parametrul.
- e. buton K1: apăsare scurtă, reglează parametrul.

	Implicit	Min.	Max.	Descriere
0	1.0			Versiunea instrumentului
1	0	0	1	Mod pornire: 0 = de la zero, 1 = pornire fără împingere
2	25	0	60	Valoarea limitei de viteză Km/h; 0 înseamnă fără limită, implicit 25 km/h
3	12.0	4.0	40.0	Diametrul roții în inci; implicit 12 inci
4	1	1	100	Oțel magnetic pentru măsurarea vitezei; implicit 1
5	60	30	100	Fără efect
6	80	30	100	Fără efect
7	100	30	100	Fără efect
8	0	0	255	Fără efect
9	0	0	255	Fără efect
10	0	0	255	Fără efect
11	0	0	255	Fără efect
20	90	0	600	Timp de oprire automată în secunde; implicit 90 secunde
22	1	0	1	Dacă există senzor Hall frână EBS: 0 = fără răspuns, 1 = senzor Hall frână EBS; implicit 1
99	0	0	999	Resetarea datelor ODO; când datele sunt egale cu XXX (1), setați și confirmați resetarea ODO

UTILIZAREA TROTINETEI

Pregătire

1. Alegeți un loc potrivit pentru deplasare.
2. Depliați trotineta conform descrierii.
3. Reglați înălțimea țeavii în T în funcție de înălțimea dvs.

Pornire

1. Apăsați butonul de pornire pentru a porni alimentarea.
2. Stați cu un picior pe trotinetă și țineți celălalt picior pe sol.
3. Apăsați ușor accelerația cu degetul mare din dreapta; trotineta va începe imediat să se deplaseze lent înainte. După o pornire lină, puneți pe platformă piciorul aflat pe sol. Cu cât apăsați mai mult accelerația, cu atât viteza este mai mare.

Frânare

1. În condiții normale, apăsați frâna magnetică electronică acționată cu degetul mare din stânga; trotineta se decuplează imediat de la alimentare și apoi frânează. Cu cât apăsați mai mult, cu atât forța de frânare este mai mare.
2. În caz de urgență, apăsați frâna de picior din spate; sunt acționate simultan frâna magnetică electronică din față și frâna prin frecare a roții din spate. În condiții normale, nu utilizați frâna de urgență la viteză mare.

2. Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously remove electronic magnetic front brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed.

Fiecare trotinetă electrică KUGOO este echipată cu o baterie specială cu litiu și un încărcător inteligent special. Accesoriile furnizate cu fiecare trotinetă au un număr dedicat. Nu utilizați încărcătoare de alte mărci și nu utilizați acest încărcător pentru produse de la alte companii. Compania nu răspunde pentru deteriorarea bateriei sau a încărcătorului cauzată de această utilizare necorespunzătoare.

Baterie

La prima utilizare a trotinetei electrice KUGOO, încărcați complet bateria înainte de utilizare.

Bateria poate fi încărcată oricând pentru a avea energie; această operațiune nu deteriorează bateria.

Dacă nu utilizați trotineta, încărcați bateria o dată la trei luni.

Deteriorarea bateriei din cauza apei, a coliziunilor sau a altor factori anormali nu este acoperită de garanție.

Încărcător

Compania furnizează un încărcător dedicat cu funcție de protecție la încărcare. Când bateria este încărcată 100%, încărcătorul oprește automat încărcarea. Timpul de încărcare nu depășește 3 ore.

Deteriorarea din cauza apei, a coliziunilor sau a altor factori anormali nu este acoperită de garanție.

Descrierea încărcării

Deschideți capacul de protecție din cauciuc al orificiului de încărcare și introduceți conectorul încărcătorului în orificiul de încărcare.

Conectați ștecherul încărcătorului la priza de alimentare.

Lumina roșie a încărcătorului indică încărcarea; când bateria este complet încărcată, lumina încărcătorului devine verde.

Connect the charger plug into the power socket

It means it is charging when charger light is red,; charger light turns green when the battery is fully charged.

ÎNTREȚINERE

Lubrifiere

La fiecare șase luni, aplicați o cantitate mică de vaselină sau lubrifiant în zona de pliere a ghidonului.

La fiecare trei luni, verificați dacă șuruburile sunt slăbite; dacă da, strângeți-le.

Baterie

Bateria cu litiu furnizată de companie poate fi reîncărcată de cel puțin 500 de ori; în condiții normale de utilizare poate atinge mai mult de 1,000 de cicluri. După o încărcare completă, bateria cu litiu trebuie înlocuită dacă distanța parcursă este prea mică.

Depozitare și îngrijire zilnică

Nu expuneți trotineta prea mult timp la soare și nu o lăsați în locuri foarte umede. Păstrați trotineta curată.

DEPANARE GENERALĂ

Listă de verificare

Dacă apar probleme la produs, consultați următoarele metode.

1. Ecran negru al afișajului LED

Cauză: Expunere prea îndelungată la soare.

Soluție: Așezați-l la umbră; după o perioadă va reveni la normal.

2. Valorile afișate nu corespund valorilor reale

Cauză: Parametrii sunt setați incorect sau lipsesc.

Soluție: Resetați setările din fabrică ale afișajului conform instrucțiunilor.

3. Afișaj digital slab iluminat

Cauză: Contacte slabe ale bateriei sau bateria este descărcată.

Soluție: Opriți alimentarea, apoi reporniți. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul local.

Dacă produsul nu funcționează normal, verificați dacă au fost efectuate următoarele:

- a. Porniți bateria.
- b. Verificați pe afișaj dacă bateria are energie.
- c. Frâna electronică acționată cu degetul mare din stânga și frâna spate sunt în poziția corectă.
- d. Toate mufele și orificiile conectorilor sunt conectate corect.

Dacă produsul tot nu funcționează normal după acești pași, contactați furnizorul sau distribuitorul local.

please contact your local vendor or reseller.

FIȘA DE SPECIFICAȚII A PRODUSULUI

Notă: Utilizați produsele în mod corect. Compania nu răspunde pentru deteriorarea pieselor sau alte deteriorări cauzate de utilizarea anormală.

În perioada de garanție, defecțiunile și deteriorările cauzate de următoarele motive nu sunt acoperite de asigurarea calității:

1. Nu au fost efectuate întreținerea și reparațiile corecte conform manualului de instrucțiuni.
2. Utilizarea trotinetei electrice în alte scopuri, cum ar fi efectuarea unor manevre extrem de periculoase, care au provocat deteriorarea sau defectarea.
3. Demontarea sau utilizarea oricăror componente care nu provin de la producător.
4. Utilizarea necorespunzătoare, accidentul de circulație sau coliziunea accidentală au deteriorat corpul sau piesele acestuia.
5. Lipsa etichetelor, apă sau neconcordanța numerelor pieselor.
6. Deplasarea pe drumuri anormale a provocat deteriorarea sau defectarea.
7. Utilizarea în regim de închiriere, utilizarea necorespunzătoare sau fără autorizație.
8. Calamitate sau alt motiv inevitabil.

Přenosná elektrická koloběžka

KUGOO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou
příručku
a záruční list



OBSAH

HLAVNÍ ČÁSTI

BEZPEČNOST

VÝROBEK / SKLÁDÁNÍ

Fáze skládání

Postup skládání

Postup rozkládání

OVLÁDÁNÍ

Popis částí řídítek

Pokyny k ovládání

Tovární nastavení displeje

JÍZDA

Příprava

Rozjezd

Brzdění

BATERIE A NABÍJEČKA

Baterie

Nabíječka

Popis nabíjení

ÚDRŽBA

Mazání

Baterie

Uskladnění a každodenní péče

OBECNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

SPECIFIKACE VÝROBKU

ZÁRUKA KVALITY

GENERAL TROUBLESHOOTING

14

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

15

popis změny

HLAVNÍ ČÁSTI

LED přední světlo zvyšuje bezpečnost jízdy v noci.



BEZPEČNOST

1. Výrobek je určen pouze pro dospělé a smí jej používat pouze jedna dospělá osoba. Nevozte současně dvě dospělé osoby. Není určen pro nezletilé.
2. Při jízdě používejte ochrannou přilbu a další ochranné vybavení.
3. Nejezděte v jízdních pruzích ani po nebezpečných cestách a dodržujte místní předpisy.
4. Cvičte na otevřených prostranstvích a jezděte až po zvládnutí ovládnutí. Nejezděte v jízdních pruzích.
5. Při jízdě neprovádějte nebezpečné manévry ani nejezděte jednou rukou. Nohy mějte na koloběžce.
6. Nepokoušejte se jezdit po schodech vyšších než 3 cm; koloběžka se může převrátit a způsobit zranění nebo poškození. Pokud možno se vyhýbejte i schodům nižším než 3 cm, protože i ty mohou způsobit zranění nebo poškození.
7. Nejvyšší rychlost koloběžky je 30 Km/h. Z bezpečnostních důvodů omezte rychlost na 20 Km/h. Pokud možno nejezděte v noci; pokud je to nutné, jedte rychlostí 15 K/h nebo nižší a zapněte přední světlo.
8. Koloběžku nepoužívejte při teplotě nižší než -5 °C.
9. Na hrubém nebo nekvalitním povrchu zpomalte nebo sesedněte.
10. Nejezděte po mastném ani zledovatělém povrchu.
11. Výšku řídítek nastavte podle své výšky, aby byla jízda bezpečná.
12. Neponořujte koloběžku do vody hlubší než 4 cm ani ji nestříkejte přímo vodou, aby nedošlo k poškození elektrických částí vozidla.
13. Pokud možno nejezděte za nepříznivého počasí, například při silném dešti nebo silném větru, abyste koloběžku chránili.

VÝROBEK

Fáze skládání



A - rozložená



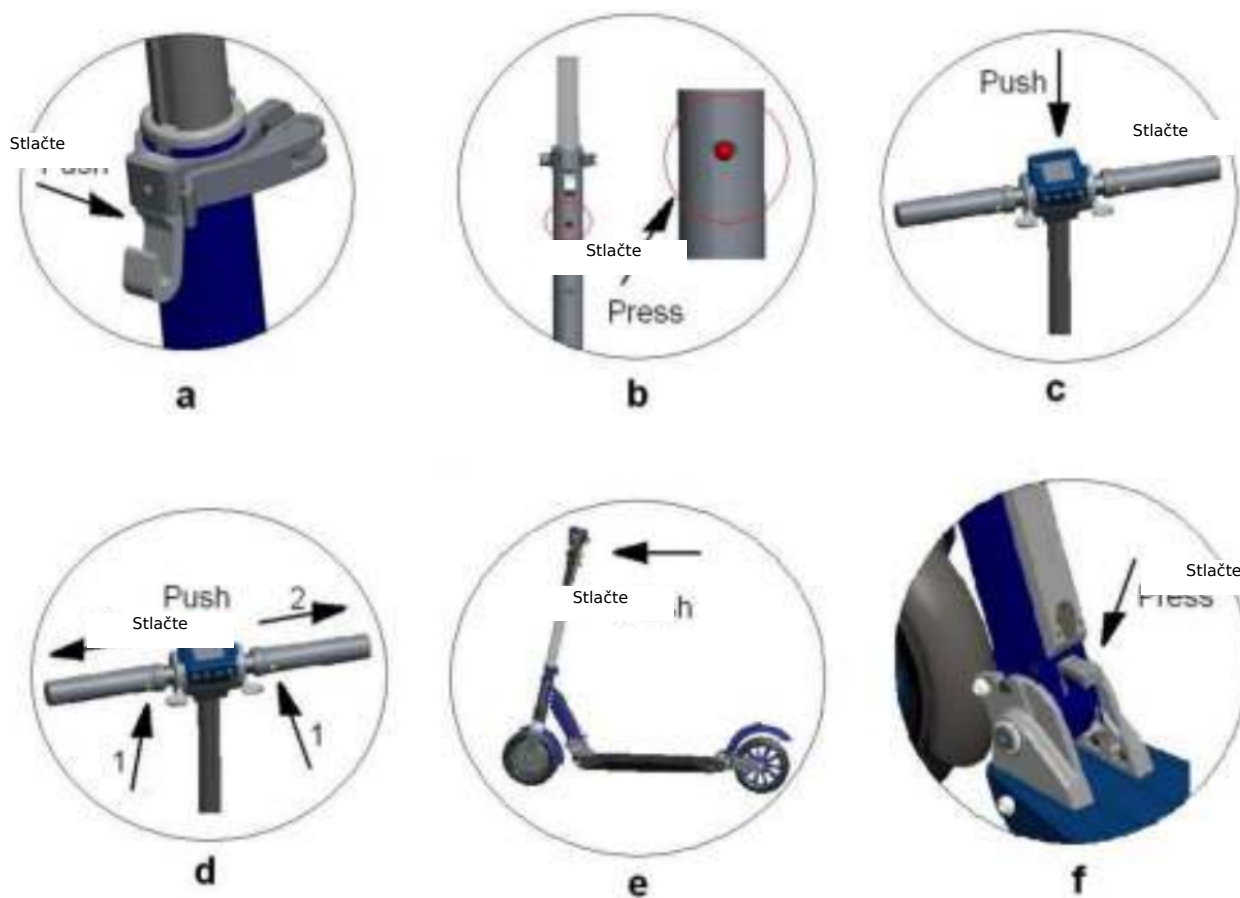
B - sklopené rukojeti



C - zcela složená

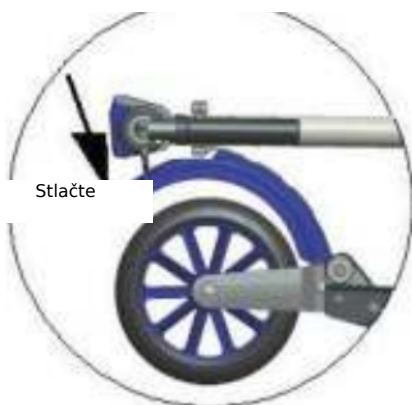
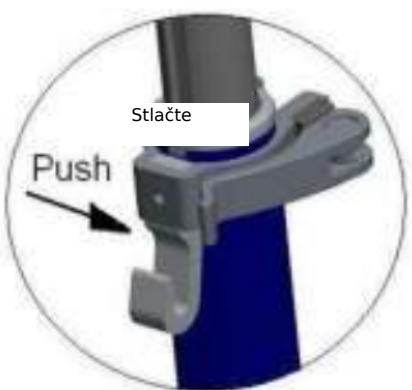
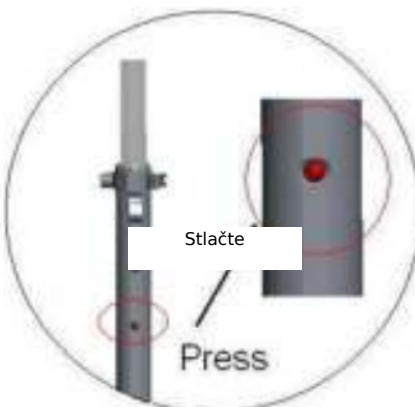
Postup skládání

1. Otevřete zajišťovací páku ve směru šipky podle obrázku (a).
2. Stiskněte červené tlačítko na obrázku (b); současně zatlačte řídítka dolů podle obrázku (c) a posuňte zajišťovací páku do zajištěné polohy.
3. Držte řídítka oběma rukama a stiskněte tlačítka (1) na obrázku (d). Vytáhněte rukojeti řídítek podle obrázku (d) až na doraz a sklopte je dolů do polohy B z předchozí strany.
4. Zatlačte řídítka dopředu a stiskněte skládací páku ve směru šipky na obrázku (f).
5. Pokračujte ve skládání, dokud skládací hák nedosáhne čepu na zadní brzdě a nezachytí se o něj.



Postup rozkládání

1. Stiskněte zadní brzdu ve směru šipky na obrázku (a), dokud skládací hák neuvolní čep na zadní brzdě. Poté zvedněte řídítka, dokud nedosáhnou provozní polohy a zajišťovací čep nezapadne na místo, jako na obrázku (b).
2. Zvedněte obě rukojeti řídítek, dokud se automaticky nevrátí do pracovní polohy, obrázek (c).
3. Posuňte zajišťovací páku ve směru šipky na obrázku (d) a zvedněte řídítka do požadované výšky. Potom stiskněte tlačítko na obrázku (e) a zajistěte jej v jednom ze dvou otvorů podle potřeby.

**a****b****c****d****e**

OVLÁDÁNÍ

1. Popis částí řídítek



1. Páčkový akcelerátor | 2. Palcová elektronická magnetická brzda | 3. Tlačítko houkačky | 4. Tlačítko nastavení | 5. Spínač | 6. Tlačítko světla | 7. LCD displej | 8. Úroveň rychlosti

1. Páčkový akcelerátor
2. Palcová elektronická magnetická brzda
3. Tlačítko houkačky
4. Tlačítko nastavení
5. Spínač
6. Tlačítko světla
7. LCD displej
8. Úroveň rychlosti

2. Pokyny k ovládání

a. Zapnutí/vypnutí

Stisknutím spínače na 1 s zapnete napájení; rozsvítí se displej. Podržením na 3 sekundy koloběžku vypnete. Po 3 minutách nečinnosti se automaticky vypne.

b. Regulace rychlosti

Rychlost (1-30km/h) ovládáte pravým páčkovým akcelerátorem. K dispozici jsou tři úrovně rychlosti; měníte je tlačítkem úrovně rychlosti.

c. Brzdění

Stiskněte levou palcovou elektronickou magnetickou brzdu. Čím více ji stisknete, tím větší bude brzdná síla.

d. Houkačka

Zapněte napájení a stiskněte tlačítko houkačky.

e. LED přední světlo

Podle potřeby stiskněte tlačítko světla; na displeji se zobrazí symbol zapnutého světla. Opětovným stisknutím světlo vypnete.

f. Zobrazení kilometrů

Po zapnutí se zobrazují tři režimy: celková vzdálenost, jízda a čas. Mezi nimi přepínáte tlačítkem nastavení. Je-li zobrazen režim „jízda“, podržte tlačítko nastavení 3 sekundy; údaj jízdy se vymaže. (Jedna jízda s hodnotou nad 100 se zobrazuje jako 100.)

g. Nouzové brzdění

V nouzi sešlápněte zadní nožní brzdu: současně se aktivuje přední elektronická magnetická brzda a třecí brzda zadního kola. Za běžných okolností nepoužívejte nouzové brzdění při vysoké rychlosti, aby nedošlo k poškození kola; společnost za takové poškození neodpovídá. Oprava je placená.

3. Tovární nastavení displeje

K dispozici je 5 tlačítek: tlačítko houkačky (K5), tlačítko nastavení (K4), spínač (K3), tlačítko světla (K2), úroveň rychlosti (K1).

Podržte K5 a K4 po dobu 3 sekund pro vstup do tabulky parametrů.

- a. tlačítko K5: Krátkým stisknutím se vrátíte do jízdního režimu; změny se neuloží.
- b. tlačítko K4: Krátkým stisknutím přejdete na další parametr; podržením déle než 2 sekundy uložíte změny a vrátíte se do jízdního režimu.
- c. tlačítko K3: Bez funkce.
- d. tlačítko K2: Krátkým stisknutím snížíte hodnotu parametru.
- e. tlačítko K1: Krátkým stisknutím upravíte hodnotu parametru.

	Výchozí	Min.	Max.	Popis
0	1.0			Verze přístroje
1	0	0	1	Režim rozjezdu: 0 = z nulové rychlosti, 1 = rozjezd bez odrazu
2	25	0	60	Hodnota omezení rychlosti Km/h; 0 = bez omezení rychlosti, výchozí 25 km/h
3	12.0	4.0	40.0	Průměr kola v palcích; výchozí 12 palců
4	1	1	100	Magnetická ocel pro měření rychlosti; výchozí 1
5	60	30	100	Bez funkce
6	80	30	100	Bez funkce
7	100	30	100	Bez funkce
8	0	0	255	Bez funkce
9	0	0	255	Bez funkce
10	0	0	255	Bez funkce
11	0	0	255	Bez funkce
20	90	0	600	Čas automatického vypnutí v sekundách; výchozí 90 sekund
22	1	0	1	Pokud je Hallův snímač brzdy EBS: 0 = neodpovídá, 1 = Hallův snímač brzdy EBS; výchozí 1
99	0	0	999	Reset údajů ODO; když se údaj rovná XXX (1), nastavte a potvrďte reset údajů ODO

JÍZDA

Příprava

1. Zvolte vhodné místo pro jízdu.
2. Rozložte koloběžku podle popisu.
3. Nastavte výšku sloupku řídítek podle své výšky.

Rozjezd

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte napájení.
2. Jednou nohou stůjte na koloběžce a druhou nechte na zemi.
3. Jemně stiskněte pravý páčkový akcelérátor; koloběžka se ihned začne pomalu pohybovat vpřed. Po plynulém rozjezdu položte nohu ze země na nášlap. Čím více stisknete pravý páčkový akcelérátor, tím rychleji pojedete.

Brzdění

1. Za běžných okolností stiskněte levou palcovou elektronickou magnetickou brzdu; koloběžka se ihned odpojí od napájení a začne brzdit. Čím více ji stisknete, tím větší bude brzdná síla.
2. V nouzi sešlápněte zadní nožní brzdu; současně se aktivuje přední elektronická magnetická brzda a třecí brzda zadního kola. Za běžných okolností nepoužívejte nouzovou brzdu při vysoké rychlosti.

2. Emergency, stamp the rear foot brake can simultaneously activate electronic magnetic front brake and rear wheel friction brake; under normal circumstances, please do not use the emergency brake at high speed.

Každá elektrická koloběžka KUGOO je vybavena speciální lithiovou baterií a inteligentní nabíječkou. Příslušenství dodané s každou koloběžkou má vlastní identifikační číslo. Nepoužívejte nabíječky jiných značek ani tuto nabíječku s výrobky jiných společností. Společnost neodpovídá za poškození baterie nebo nabíječky vzniklé tímto nesprávným použitím.

Baterie

Při prvním převzetí elektrické koloběžky KUGOO před použitím baterii plně nabijte.

Baterii lze nabíjet kdykoli, aby zůstala nabitá; baterie se tím nepoškodí.

Pokud koloběžku nepoužíváte, nabijte baterii jednou za tři měsíce.

Na poškození baterie způsobené vodou, nárazem nebo jinými nestandardními faktory se nevztahuje záruka.

Nabíječka

Společnost dodává určenou nabíječku s funkcí ochrany nabíjení. Když je baterie nabitá na 100%, nabíječka automaticky zastaví nabíjení. Doba nabíjení není delší než 3 hodiny.

Na poškození způsobené vodou, nárazem nebo jinými nestandardními faktory se nevztahuje záruka.

Popis nabíjení

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a zasuněte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky.

Červené světlo nabíječky znamená, že probíhá nabíjení; když je baterie plně nabitá, světlo nabíječky se změní na zelené.

Connect the charger plug into the power socket

It means it is charging when charger light is red,; charger light turns green when the battery is fully charged.

ÚDRŽBA

Mazání

Každých šest měsíců naneste malé množství maziva nebo oleje na sklápěcí mechanismus řídítek.

Každé tři měsíce zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby; pokud ano, dotáhněte je.

Baterie

Lithiovou baterii dodanou společností lze nabít nejméně 500krát; při běžném používání lze dosáhnout více než 1,000 nabití. Po úplném nabití lithiovou baterii vyměňte, pokud je dojezd příliš krátký.

Ukládání a každodenní péče

Nevystavujte koloběžku příliš dlouho slunci ani ji nenechávejte na velmi vlhkých místech. Koloběžku udržujte v čistotě.

OBEČNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Kontrolní seznam

Pokud se u výrobku vyskytnou problémy, postupujte podle následujících pokynů.

1. Černá obrazovka LED displeje

Příčina: Příliš dlouhé vystavení slunci.

Řešení: Umístěte jej do stínu; po určité době se vrátí do normálu.

2. Zobrazené hodnoty neodpovídají skutečnosti

Příčina: Parametry jsou nastaveny nesprávně nebo chybějí.

Řešení: Obnovte tovární nastavení displeje podle pokynů.

3. Slabě svítící digitální displej

Příčina: Špatný kontakt baterie nebo vybitá baterie.

Řešení: Vypněte napájení a znovu jej zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Pokud výrobek nefunguje normálně, zkontrolujte, zda byly provedeny následující úkony:

- a. Zapněte baterii.
- b. Zkontrolujte na displeji, zda je baterie nabitá.
- c. Levá palcová elektronická brzda a zadní brzda jsou ve správné poloze.
- d. Všechny konektory a připojovací otvory jsou správně zapojeny.

Pokud výrobek ani po provedení uvedených kroků nefunguje normálně, obraťte se na místního prodejce nebo distributora.

please contact your local vendor or reseller.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Poznámka: Výrobky používejte správným způsobem. Společnost neodpovídá za poškození dílů ani za jiné škody způsobené nesprávným použitím.

V záruční době se na poruchy a poškození způsobené následujícími příčinami nevztahuje záruka kvality:

1. Nebyla provedena řádná údržba a oprava podle návodu k použití.
2. Použití elektrické koloběžky k jiným účelům, například k provádění mimořádně nebezpečných manévru, které vedly k poškození nebo poruše.
3. Demontáž nebo použití dílů, které nejsou od výrobce.
4. Nesprávné použití, dopravní nehoda nebo náhodná kolize poškodily karoserii nebo její části.
5. Nedostatečné nálepky, voda nebo nesoulad čísel dílů.
6. Jízda po nestandardních cestách způsobila poškození nebo poruchu.
7. Provozování v pronájmu, nesprávné použití nebo používání bez oprávnění.
8. Pohroma nebo jiná neodvratitelná příčina.