

KUKIRIN G2 Pro



www.kukirin.net

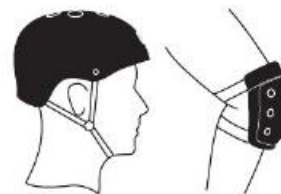


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

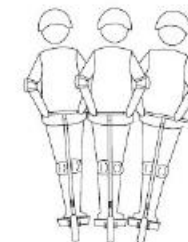


Figure 6



Figure 7



Figure 8

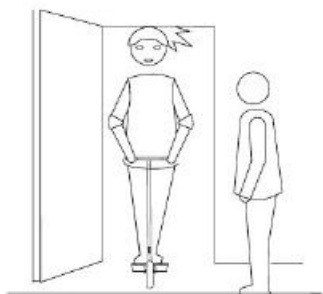


Figure 9



Figure 10



Figure 15

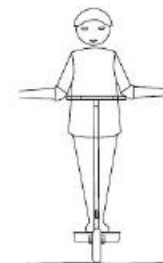


Figure 16

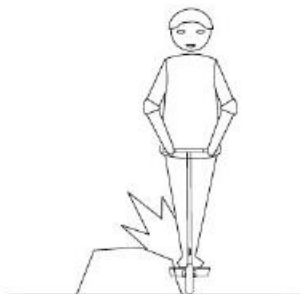


Figure 11



Figure 12

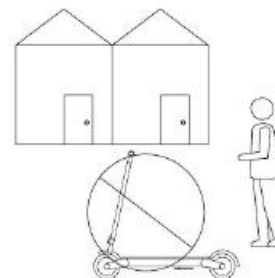


Figure 17

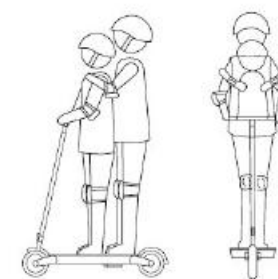


Figure 18

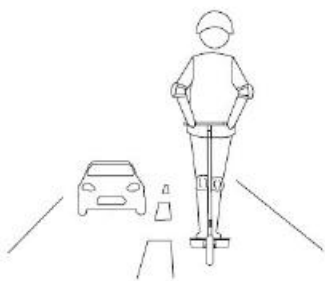


Figure 13

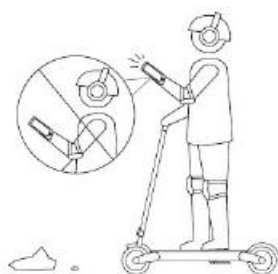


Figure 14

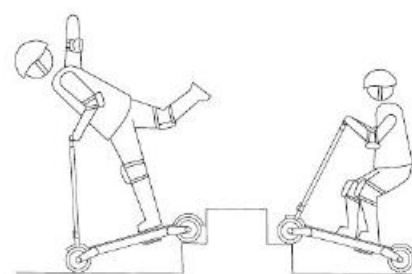


Figure 19

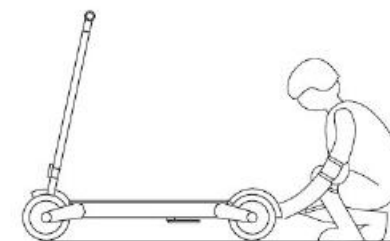


Figure 20

1. WARNING

Both this scooter and all of its components comply with all of the European safety laws and regulations. Nonetheless, we recommend that you should take protective measures and ride it responsibly. KuKirin will not be liable for any problem due to misuse of the product itself or failure in compliance with traffic regulations and the instructions herein.

It is of great importance for you to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can experience the best performance, comfort, enjoyment and safety while riding. To know this new scooter and its proper operation, you should read through this manual first. The recommended minimum age of riders should be 16 years old; children aging from 0 to 16 years old are not suitable for this scooter, and children above 16 years old should ride this scooter under constant supervision. Maximum rider weight: 120kg; the minimum and the maximum rider heights: from 120cm to 200cm.


It is very important for riders to ride this scooter in a safe and controllable manner for the first time, because the faster the velocity is, the longer the braking distance will be. Please anticipate your trajectory and velocity while observing road rules, sidewalk rules and the most fundamental rules, and take a good care of yourself and others in all circumstances. For example, stay away from vehicles, obstacles and other cyclists while riding this scooter. No rider shall enter highways, motorways or public lanes, reverse their scooters or riding them in the rain. Please slow down and detour when encountering with waterlogged roads. Avoid heavily trafficked areas and cross crosswalks on foot. Please pay special attention to ensure your safety while riding this scooter at night. When approaching pedestrians or cyclists who are not seeing or hearing you, please inform them of your presence in case of either scaring or surprising them.

Scooter belongs to vehicles with certain risks. For the sake of your own safety, please take your health and physical conditions into serious consideration in order to determine if there is any physical or health conditions that may pose a risk to your personal safety or prevent you from riding an e-scooter properly. Do not ride an e-scooter after drinking alcohol, taking drugs or having medicines not suitable for riding e-scooter. Do not ride an e-scooter in any hazardous area with flammable or explosive substances, liquids or dirt. Do not use cellphone or headphones while riding an e-scooter. Any load on the handlebars will compromise the scooter stability. It is necessary for you to know the traffic rules concerning e-scooter riding on local public roads, and you must observe these rules for each of your riding.

This e-scooter has no basic mandatory equipment upon shipment though such situation may vary among regions. As a result, if planning to ride this e-scooter on public roads, you must equip your e-scooter with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations.

This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes. Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

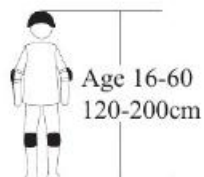

When riding a scooter, please wear protective equipment such as a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, etc., all the times to reduce the risk of injury.

2. PRECAUTIONS

Please check the tire pressure before riding this e-scooter; its handlebars should be properly and securely installed. Please make sure that its battery have been fully charged. If its battery capacity becomes low during your riding process, please keep this e-scooter moving slowly and smoothly. Please charge your e-scooter as soon as possible.

Please check the charger, the cable and the plug before each charging operation. Do not use the charger if there is any damage. The braking distance on a wet road is usually longer than that on a dry road. As a result, riders have to brake as early as possible so as to realize a safer stop.

Cross protected passageways on foot. Avoid and eliminate all sharp edges arising from riding process. You shall try to avoid riding this e-scooter on a rainy, stormy or snowy day. Damp or flooded electrical modules (Control unit, engine and battery) may be subject to an irreversible damage and even result in battery explosion. This product can only be rode by one adult at one time. Please do not pick up any extra passenger. If you are uncomfortable or subject to alcohol or medicine, please do not ride this e-scooter.

Please do not conduct any acrobatic performance by this e-scooter because it is not designed for such performance. Do not refit or re-mold this e-scooter, including its steering tube, bushing, rod, folding mechanism, rear brake, etc. This vehicle is not a toy. As with any other vehicle, this scooter are subject to the probabilities of falling down, colliding or encountering with other dangerous circumstances. Do not lend your e-scooter to anyone without knowing how to ride it properly. If you allow others to ride your e-scooter, it will be your responsibilities and liabilities to make sure: All of these riders have understood all of its warnings, precautions, instructions and safety precautions; they are able to operate this product in a safe and accountable manner; they can protect themselves and others from harm.

This e-scooter must be kept away from flammable materials and open flames. Do not ride this e-scooter in the rainy day.


3. Packing list



1. User Manual*1



2. Tool*1





3. Charger*1

Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Schematic diagrams

Note: Vehicle noise is less than 70 dB.

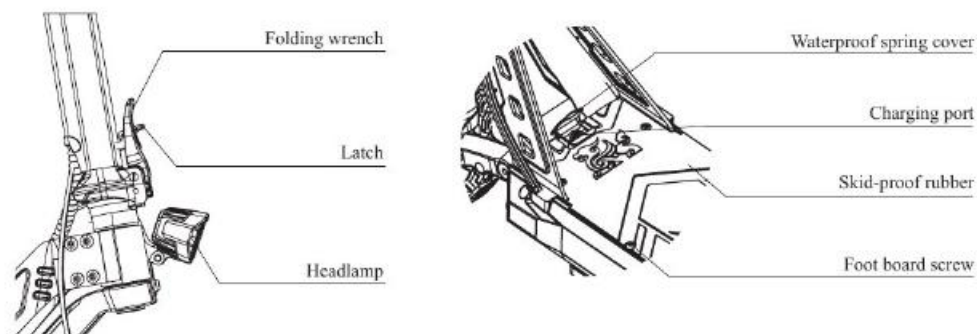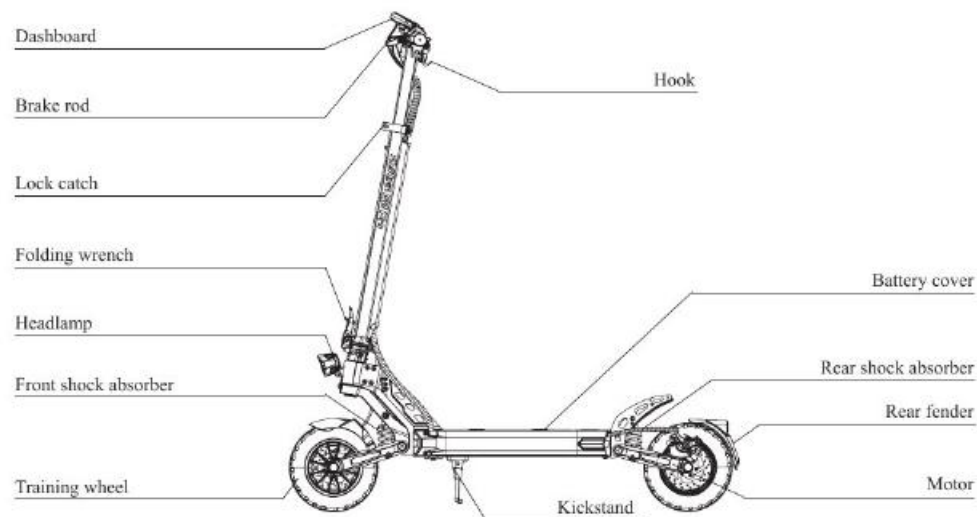

5. Assembly and operation guide


Unpacking and assembly

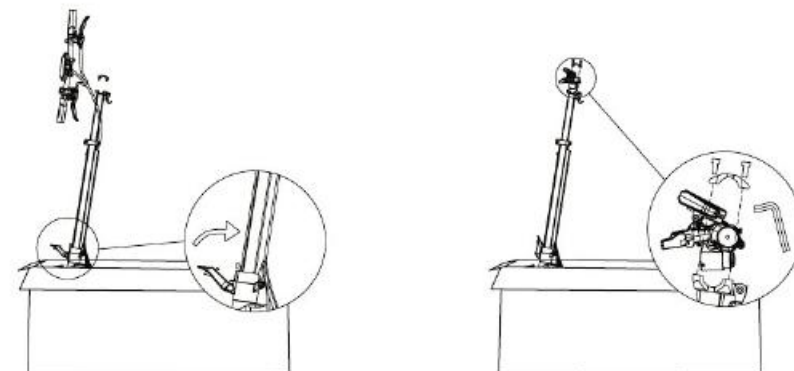

1. Lift the handlebar and then pull the folding wrench upward.



2. Place the handlebar tube into the retaining pedestal.

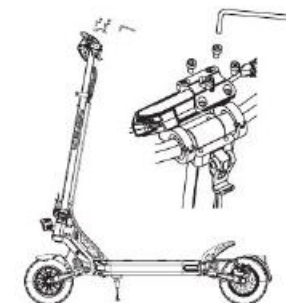


3. Tighten the screws and check the power switch.

Folding and unfolding




1. Lower the hook and pull the upright tube.




2. Pull the upright tube upward.



3. Clamp the folding wrench upward tightly.

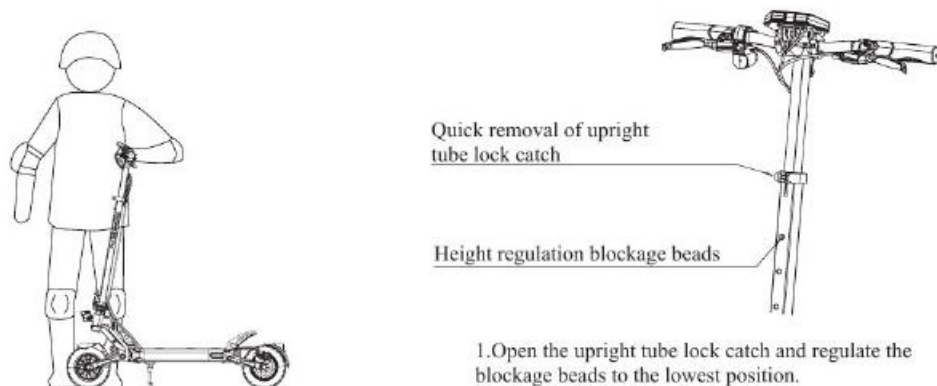

1. Open the upright tube lock catch and regulate the blockage beads to the lowest position.

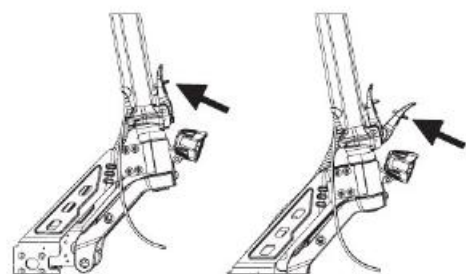


2. Open the folding latch to fold the scooter front.



3. Fold the scooter body and hook the hook in place

Transportation and parking


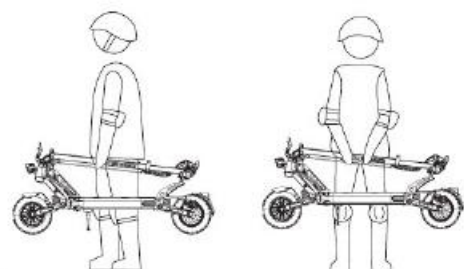


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Dashboard and switch group

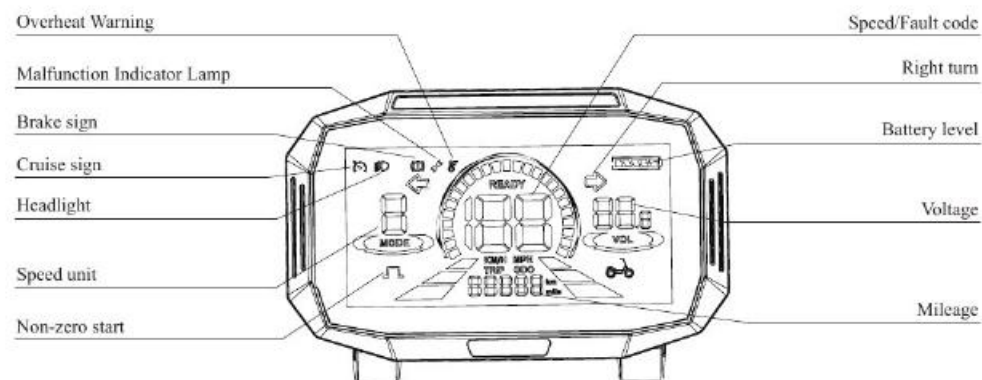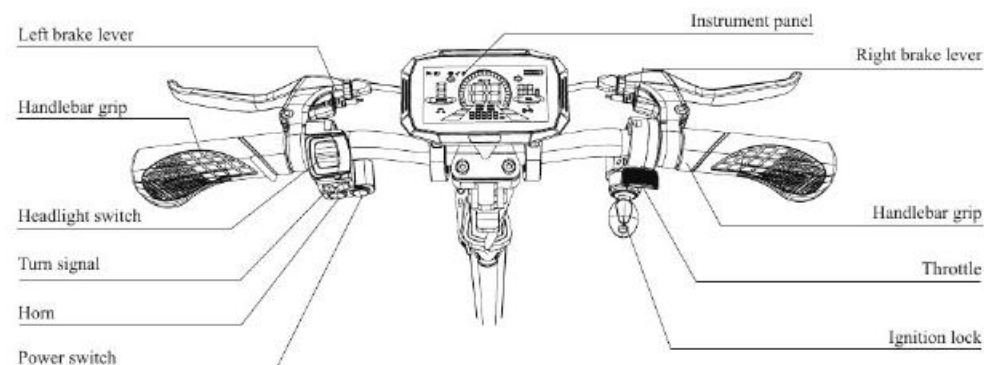

Icons	Names	Meanings
	Headlamp indicator	The icon lights up and indicates that headlamp is on.
	Velocity	The panel indicates the current scooter velocity.
	Brake indicator light	The icon lights up to indicate that the brake status is activated.
	Gear	The panel indicates the current scooter velocity gear.

7.Charging

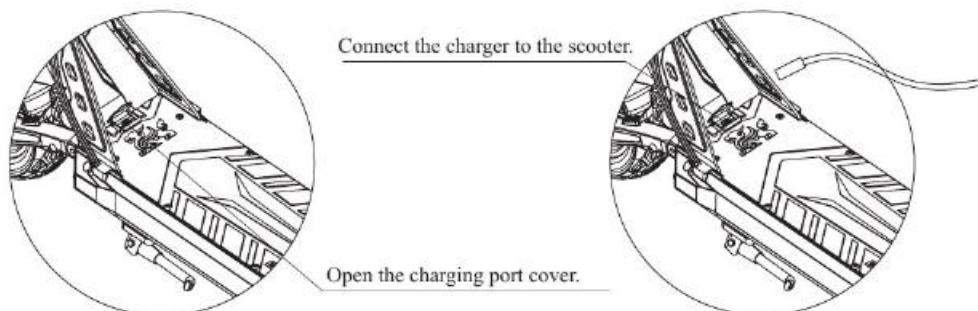

! Warm tips: The charger indicator is red during its charging process, and it will turn green after it is fully charged. Please charge the battery to its maximum capacity before the initial utilization. You are suggested to charge the battery after each use and before it is used up. An excessively low voltage may shorten the service life of battery.

! Important prompts: Please only adopt the original charger provided by KuKirin rather than any other charger to charge this scooter. The scooter must be turned off during the charging process. Plug the charger into a power socket range from 100V to 240V so as to charge the battery at a room temperature range from 0°C to 35°C.

! Do not burn the battery or expose it to a high temperature, because it may explode. Do not charge the scooter via a charging port, charger or power socket in a humid environment. Once the battery gets damaged or comes into contact with water, do not charge or continue using the battery. A battery under extreme conditions may leak. If the leakage should come into contact with skin, please rinse it immediately with soap water; if the leak should get into eyes, please rinse them immediately with pure water for at least 10 minutes and simultaneously seek for medical aid.

! Do not refit the charger in any way. Prevent the battery away from small metal objects, such as paper clip, coin, key, nail or screws. Avoid swallowing the battery cells by mistake. If they are swallowed, please seek medical aid at once.

! The battery must be embedded at the correct position. If the scooter is in idle for a long time, the battery shall be removed. Please tighten the rubber plug in the charging port when the scooter is not being charged. A scooter under charging shall not be rode.

8.Riding precautions

! **ATTENTION:**
Do not exceed the maximum load bearing capacity of the scooter (Please refer to technical specifications).
Footwear requirement: Riders must always wear shoes when riding this e-scooter.
Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

! **Driving:**
Insert and rotate the key, then press and hold on to the power button for three seconds to start the e-scooter; Stand on its foot board with one foot in front and the other foot on the ground. Gently push the e-scooter forward and then press the throttle to accelerate. Slow down or stop the e-scooter by brake rod.

! **Braking method:**
Gently pinch the brake rod to slow down the e-scooter gradually so as to avoid a sudden braking. Please start braking in advance because the braking distance will extend in wet and slippery weather conditions. Combine braking and deceleration to control the e-scooter velocity and ensure your safe driving.

! **Avoid obstacles:**
Avoid jumping over those many obstacles, such as curbs or steps in urban traffic conditions. Judge in advance and adjust the moving trajectory and velocity according to the shape, height or slippery degree of obstacle and keep a certain space away from pedestrians when crossing an obstacle. When the obstacle becomes dangerous due to its shape, height or slippery degree, riders are recommended to get off and push the e-scooter around the obstacle.

! **Parking:**
Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the kickstand.
Please turn off the power and remove the key after using the e-scooter.

9.Potential safety risk avoidance

! Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers.See Figure 1 on page 01.

! Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter.See Figure 2 on page 01.

! When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom.See Figure 3 on page 01.

! Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stoppong safety.See Figure 4 on page 01.

! Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner.See Figure 5 on page 01.

- ⚠ Turn the handlebars slowly and tilt their center of gravity when turning to avoid a sharp turn. See Figure 6 on page 01.
- ⚠ E-scooter riding is not advisable in a rainy day or flood condition. See Figure 7 on page 01.
- ⚠ Avoid over-speeding on speed bumps and other bumpy roads. Slow down and bend your knees slightly to adapt to complicated road conditions better. See Figure 8 on page 01.
- ⚠ Be careful not to hit your head when passing through doors or collide with a tall object. See Figure 9 on page 02.
- ⚠ Please control your velocity when going downhill. See Figure 10 on page 02.
- ⚠ Avoid tires coming in contact with larger obstacles. See Figure 11 on page 02.
- ⚠ Avoid carrying heavy loads on the handlebars as it may compromise riding safety. See Figure 12 on page 02.

10. Dangerous behavior prohibition

- ✗ Please observe the local laws and regulations during the riding process. See Figure 13 on page 02.
- ✗ Do not use electronic devices while riding this e-scooter so as to avoid distraction. See Figure 14 on page 02.
- ✗ Please do not ride this e-scooter with only one hand or foot. See Figure 15 on page 03.
- ✗ No rider shall ever ride this e-scooter without holding the handlebars. See Figure 16 on page 03.
- ✗ This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17 on page 03.
- ✗ This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up passenger or child. See Figure 18 on page 03.
- ✗ Do not ride this e-scooter up or down stairs or attempt to jump over high obstacles. See Figure 19 on page 03.
- ✗ Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20 on page 03.

11. Parameter list

Product name	KuKirin G2 Pro	
Dimension	Folded dimension	1170*590*512mm
	Unfolded dimension	1170*590*1300mm
Parameters	Max velocity	≤ 25km/h
	Endurance mileage at a medium velocity	≤ 58km
	Max slope	≤ 19°
	Shock absorber	Front and rear shock absorbers
	Waterproof grade	IP54
	Brake	Front and rear disc brakes + power-off brakes
	Display contents	Velocity, mileage, battery capacity, headlamp, etc.
	Lamplight	LED
Motor	Frame materials	Aluminum alloy + steel
	Voltage	48V
	Rated power	600W
Battery data	Peak power	1000W
	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage / capacity	48V/15.6Ah
Weight	Charging duration	54.6V/2A charger, it takes about 8 hours to charge.
	Max load	120kg
	Net weight	About 25kg
Tire	Type	Tubeless tires
	Inch	9 inch

12. Maintenance and repair

E-scooter cleaning:

Clean the main frame with a soft and damp cloth. For persistent stains, apply toothpaste, scrub them repeatedly with toothbrush and wipe them with a soft and damp cloth.

! Do not clean your e-scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive or volatile solvents as they may damage its exterior and interior structure. Spray via pressurized washer or hose is strictly forbidden. Before cleaning, make sure that this e-scooter is powered off and free of charging and its charging port is tightly sealed. Otherwise, the cleaning process may compromise its electronic elements or cause water into its battery.

! **WARNING!** Please stop operating this product if it is damaged. This e-scooter will be subjected to high stress and normal abrasion during utilization so the relevant components shall be overhauled in a timely manner according to the Manual. Worn or damaged components or those beyond service lives must be replaced in time so as to avoid riding risks.

Daily maintenance:

Check the tire pressure regularly and maintain a proper pressure.

Make sure that both brakes are functioning properly.

Scrutinize the tightness of all screws and nuts.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Battery maintenance:

When charging this e-scooter or leaving it in idle, please turn off its power and avoid full discharge.

When leaving this e-scooter in idle for a long term, please store it in a safe place. Keep its battery capacity above 50% and charge it at least every 3 months. Avoid using and storing its battery at an extreme temperature.

Charge this e-scooter via its original charger and avoid battery damage or fire risks.

Regular overhauling:

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any) regularly so as to ensure that there is no damage.

Monthly overhauling is recommended. Especially when it is rode frequently. Refill a small amount of white lubricant grease or oil into its folding mechanism for maintenance for every 6 months.

Storage:

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.


Brake calibration:

If the braking force is too tight:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail shorter, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.


If the braking force is weak:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail longer, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.

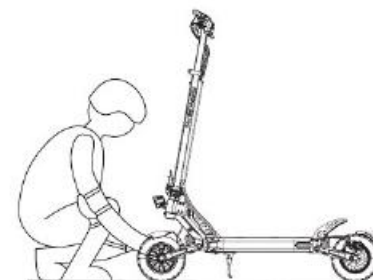


Tire inflation:

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

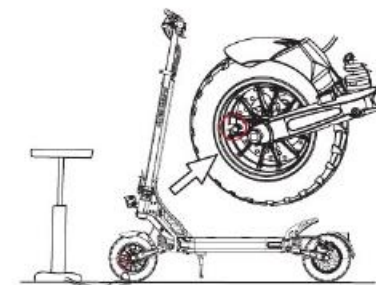

Replace the foot board grip:


When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

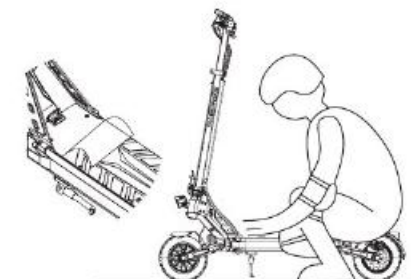

Shaky bracket adjustment:

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

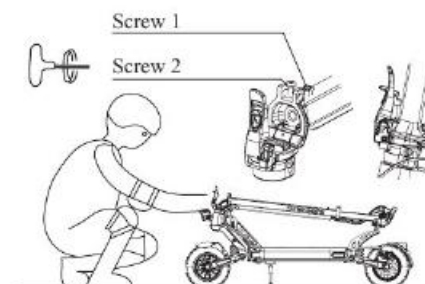

13. Troubleshooting

Malfunction	Code	Solutions
Rear motor fault	01	Retry after replacing the motor.
Throttle fault	02	Replace the throttle and try it again.
Controller failure	03	Replace the controller and try it again.
Under-voltage	05	There is a low battery. Please charge the battery and try it again.
Panel / controller failure	06	Replace the instrument / controller and try it again.
Panel / controller failure	07	Replace the instrument / controller and try it again.
High temperature protection	09	Retry after cooling down / Replace controller.

14. Warranty and client support

- ✕ Prohibition: Do not adopt any accessory or additional item that are not approved by the manufacturer so as to avoid corresponding problems.

Warranty period:

If this product should fail or be damaged, it can be repaired, replaced or returned free of charge upon confirmation by KuKirin after-sales center. In any of these cases, please contact the product dealer and conduct operation as per instructions. At that time, you need to produce accurate, complete and valid purchase information or invoice.

Customer service:

If component repair or replacement is necessary, please contact our authorized service center or dealer for support.

Warranty coverage:

Warranty contents	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery and chargerscooter frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding mechanism, telescopic tube, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year


15. EC compliance declaration

Manufacturer	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Address	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Description	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Additional information	G2 Pro Electric Scooter
Declaration	The contents concerning this declaration comply with the requests of the EU directives as follows: Comply with the Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. Comply with the Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. Comply with the EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. Comply with the RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC 62321:6-2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Name	Mark Zhang
Company title	Director
Signature	<i>Mark Zhang</i>

KuKirin G2 Pro



www.kukirin.net

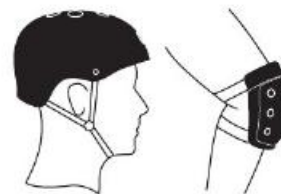

Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5




Obrázok 6



Obrázok 7



Obrázok 8

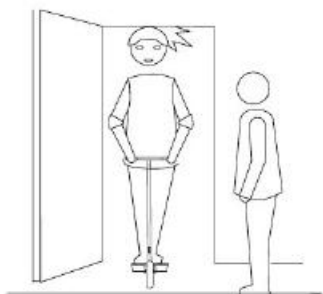


Obrázok 9




Obrázok 10 10



Obrázok 15

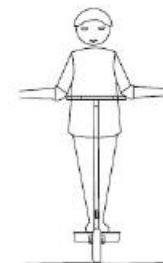


Obrázok 16 16

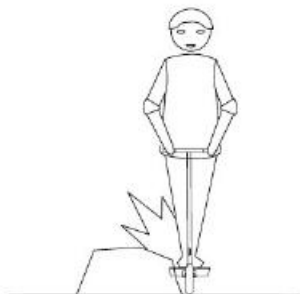


Obrázok 11







Obrázok 12 12

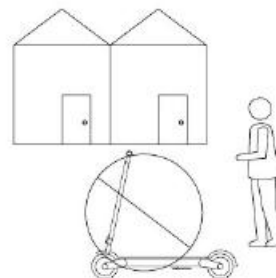

Obrázok 17

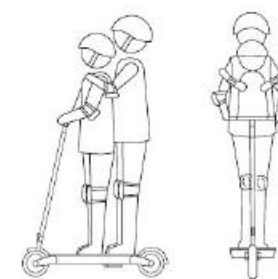

Obrázok 18 18

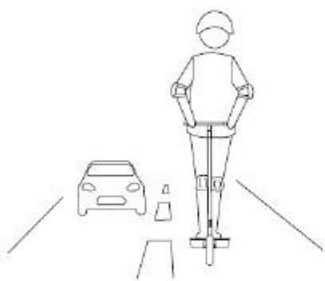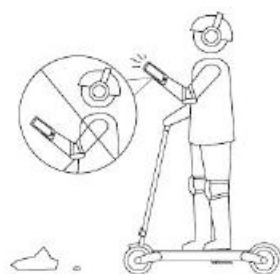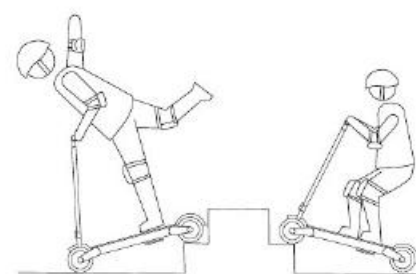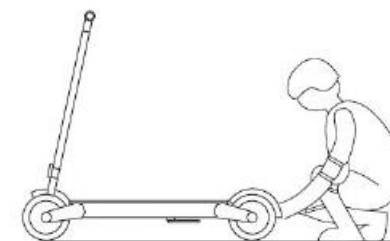Figure 13
Obrázok 13Figure 14
Obrázok 14Figure 19
Obrázok 19Figure 20
Obrázok 20

1. VAROVANIE



Táto kolobežka a všetky jej súčasti spĺňajú príslušné európske bezpečnostné zákony a predpisy. Odporúčame používať ochranné prostriedky a jazdiť zodpovedne. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním dopravných predpisov alebo pokynov v tomto návode.



Pred prvou jazdou si tento návod dôkladne prečítajte, aby ste kolobežku bezpečne a správne ovládali. Odporúčaný minimálny vek jazdca je 16 rokov; deti vo veku 0 až 16 rokov nie sú vhodnými používateľmi. Deti staršie ako 6 rokov smú kolobežku používať len pod stálym dohľadom. Maximálna hmotnosť jazdca je 120kg; výška jazdca: 120cm až 200cm.



Prvé jazdy vykonávajte kontrolované a bezpečne. S vyššou rýchlosťou sa predlžuje brzdná dráha. Sledujte povrch vozovky, chodcov, vozidlá a ostatných cyklistov. Nevchádzajte na diaľnice, rýchlostné cesty ani do jazdných pruhov, nejazdte proti smeru ani v daždi. Pri zaplavených úsekoch spomalte a obídte ich. Vyhybajte sa hustej doprave, cez priechody prechádzajte pešo a v noci upozornite chodcov alebo cyklistov na svoju prítomnosť.



Vozidlo prináša určité riziká. Pred jazdou zohľadnite svoj zdravotný a telesný stav. Nejazdte po alkohole, drogách alebo liekoch nevhodných na jazdu; nejazdte v priestoroch s horľavými či výbušnými látkami, kvapalinami alebo nečistotami. Počas jazdy nepoužívajte mobil ani slúchadlá a na riadidlá nevešajte náklad. Dodržiavajte miestne pravidlá premávky.



Základná povinná výbava sa môže líšiť podľa regiónu. Pred jazdou po verejných komunikáciách kolobežku vybavte povinnou výbavou podľa miestnych predpisov. Výrobok je určený len na osobné použitie. Návod uschovajte; obrázky slúžia iba na orientáciu.

Pri jazde vždy používajte ochranné vybavenie: prilbu, chrániče kolien a lakťov, chrániče zápästí atď.



Age 16-60
Vek 16-60
120-200cm



When riding a scooter, please wear protective equipment.
Pri jazde vždy používajte ochranné vybavenie: prilbu, chrániče kolien a lakťov, chrániče zápästí atď.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách a bezpečne upevnenie riadiel. Uistite sa, že je batéria úplne nabitá. Ak sa počas jazdy vybíja, jazdte pomaly a plynulo; podľa možnosti ju čo najskôr nabite.



PLEASE CHECK THE CHARGE, THE CABLE AND THE BUILT-IN BATTERY EACH CHARGING OPERATION. DO NOT USE THE CHARGER IF THERE IS A PROBLEM.
Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Na mokrej vozovke je brzdná dráha dlhšia než na suchej, preto brzďte včas.



Priechody pre chodcov prechádzajte pešo. Vyhybajte sa ostrým hranám. Nejazdte za dažďa, búrky ani sneženia: navlhnuté alebo zaplavené elektrické moduly (riadiaca jednotka, motor a batéria) sa môžu nenávratne poškodiť a batéria môže explodovať. Kolobežka je určená len pre jedného dospelého; nevozte cestujúcich. Ak sa necítite dobre alebo ste pod vplyvom alkoholu či liekov, nejazdte.



Na kolobežke nevykonávajte akrobatické kúsky a neupravujte konštrukciu vrátane riadiacej tyče, puzdier, tyčí, sklápacieho mechanizmu či zadnej brzdy. Nie je to hračka. Nezapíčiavajte ju osobe, ktorá nevie správne jazdiť. Ak ju niekomu dovolíte používať, nesiete zodpovednosť za to, že rozumie všetkým upozorneniam a dokáže jazdiť bezpečne.



Kolobežku chráňte pred horľavinami a otvoreným ohňom. Nejazdte v daždi.


3. Obsah balenia



1. Návod na použitie*1



2. Tool*1 | 2. Náradie*1





3. Nabíjačka*1



Skontrolujte obsah balenia; pri strate alebo poškodení nás bezodkladne kontaktujte.



4. Schématické zobrazenie

Poznámka: Hluk vozidla je nižší ako 70 dB.

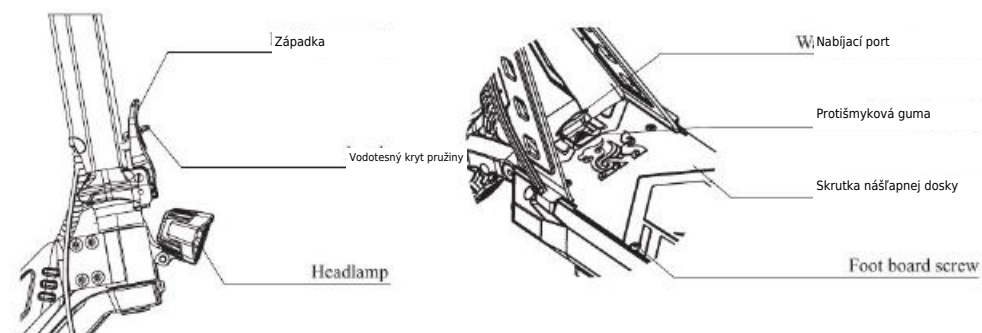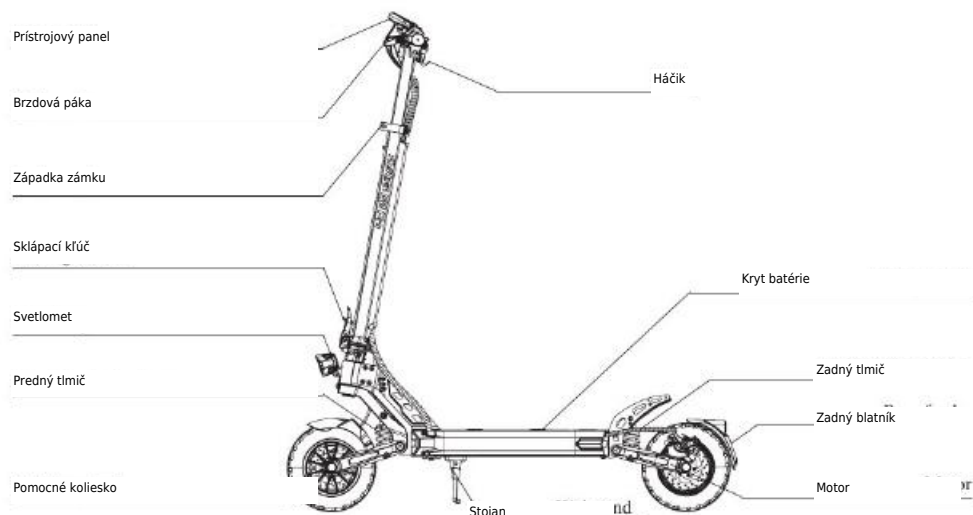

5. Montáž a návod na obsluhu

Vybalenie a montáž

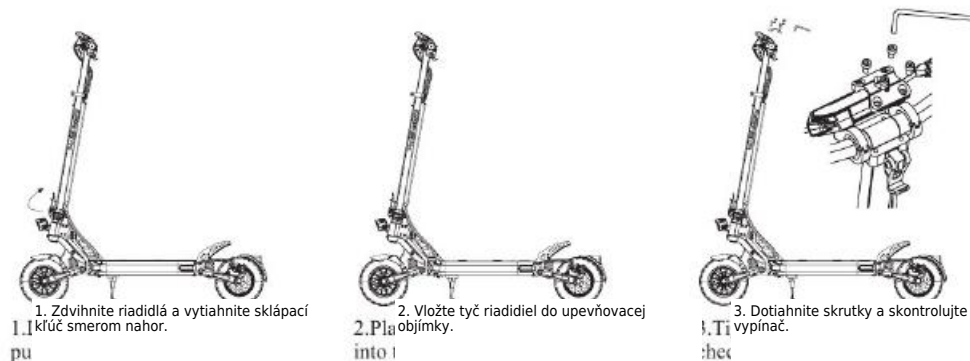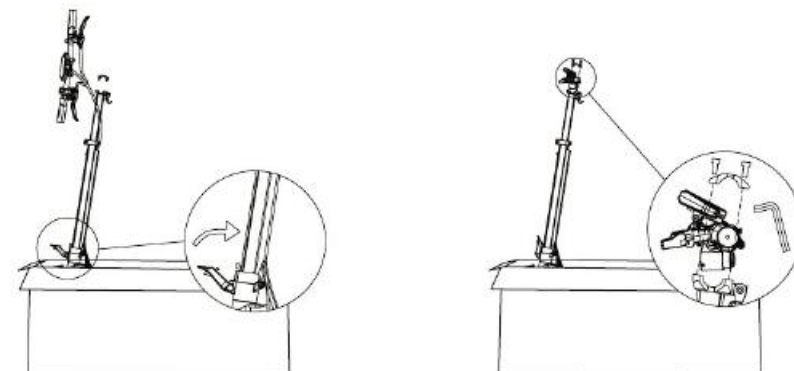

Skladanie a rozkladanie







Quick Rýchle odistenie zámku zvislej tyče
tube

Height Zarážky nastavenia výšky

1. Otvorte zámok zvislej tyče a nastavte zarážky do najnižšej polohy.

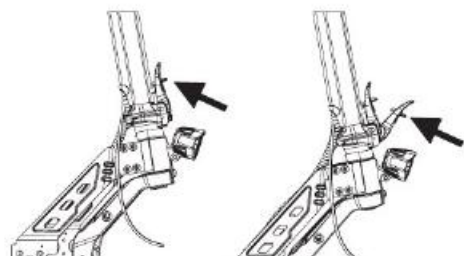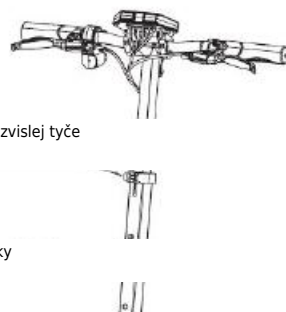

2. Otvorte prednú sklápaciu západku a kolobežku zložte.




3. Sklopte telo kolobežky a zaistite háčik na mieste.

ok in

Transportation and parking

Preprava a parkovanie

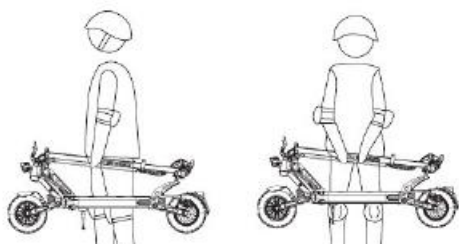

1. Kolobežku zdvíhajte jednou alebo oboma rukami.



2. Po jazde vyklopte stojan a zaparkujte na vhodnom mieste.

6. Prístrojový panel a ovládacie prvky

Left brake lever
Ľavá brzdová páka

Handlebar grip
Rukoväť riadiel

Spínač svetlometu
Headlight switch

Smerovka

Horn
Klakson

Power switch

Vypínač

Upozornenie na prehriatie

Kontrolka poruchy



Brake sign
Kontrolka brzd

Cruise sign
Kontrolka tempomatu

Svetlomet


Speed unit
Jednotka rýchlosti

Non-zero start
Štart z nenulovej rýchlosti

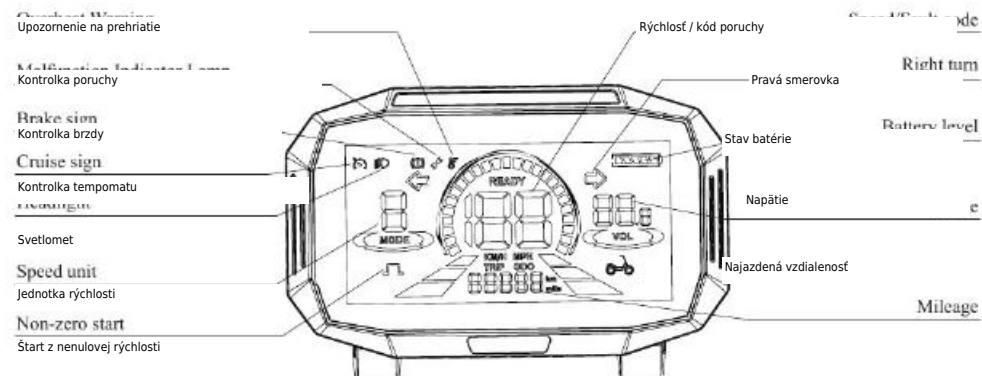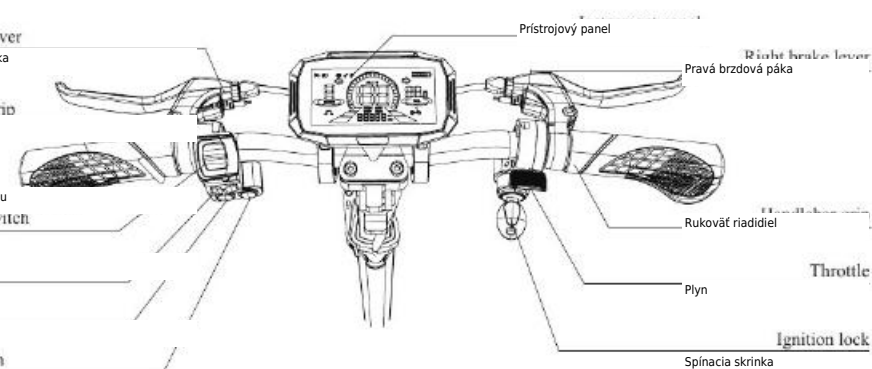

Ikony	Názvy	Význam
	Kontrolka svetlometu	Ikona svieti, keď je zapnutý svetlomet.
	Rýchlosť	Panel zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky.
	Kontrolka brzd	Ikona svieti pri aktivovaní brzd.
	Rýchlostný stupeň	Panel zobrazuje aktuálny rýchlostný stupeň.

7. Nabíjanie

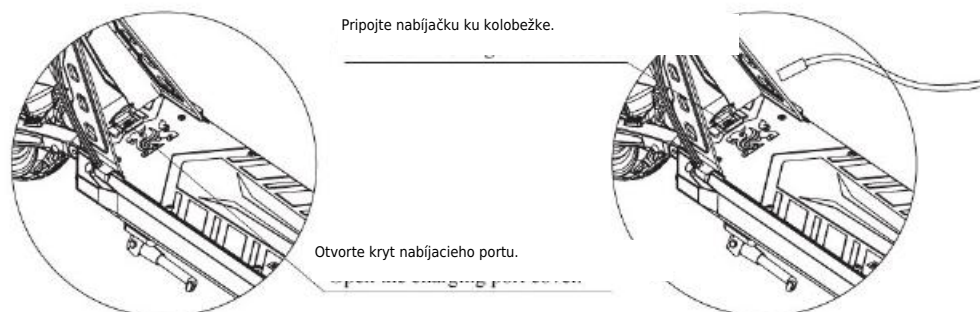

Tip: Indikátor nabíjačky svieti počas nabíjania načerveno a po úplnom nabití nazeleno. Pred prvým použitím batériu úplne nabíjate. Odporúčame nabíjať po každom použití a pred úplným vybitím; príliš nízke napätie môže skrátiť životnosť batérie.

Dôležité: Používajte iba originálnu nabíjačku KuKirin. Pred nabíjaním kolobežku vypnite. Nabíjačku zapojte do zásuvky v rozsahu 100V to 240V; nabíjajte pri teplote 0°C to 35°C.

Batériu nespájajte ani nevystavujte vysokej teplote; mohla by explodovať. Nenabíjajte vo vlhkom prostredí. Po poškodení alebo kontakte s vodou batériu nenabíjajte ani nepoužívajte. Pri úniku elektrolytu si pokožku umyte mydlovou vodou; pri zásahu očí ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a vyhľadajte lekára.

DO NOT REMOVE COIN, KEY, NAIL OR SCREWS. AVOID SWALLOWING THE BATTERY CELLS BY MISTAKE. IF THEY ARE SWALLOWED, PLEASE SEEK MEDICAL HELP IMMEDIATELY. Do not disassemble the battery. Do not use tools to pry open the battery cover. Do not use water or other liquids to clean the battery. Do not use the battery if it is damaged or if it has been exposed to fire or other high temperatures. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen. Do not use the battery if it is hot or if it is cold. Do not use the battery if it is under any other abnormal conditions. Do not use the battery if it is not properly stored. Do not use the battery if it is not properly charged. Do not use the battery if it is not properly maintained. Do not use the battery if it is not properly used. Do not use the battery if it is not properly disposed of.

Batéria musí byť správne uložená. Pri dlhšom odstavení ju vyberte. Keď sa kolobežka nenabíja, pevne uzatvorte gumovú zátku nabíjacieho portu. Na kolobežke počas nabíjania nejazdite.

8. Bezpečnostné pokyny pri jazde

POZOR: Neprekračujte maximálnu nosnosť kolobežky (pozrite technické parametre). Obuv je povinná. Dodržiavajte miestne predpisy pre jazdu na e-kolobežke.

Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

Jazda: Vložte a otočte kľúč, potom podržte tlačidlo napájania tri sekundy. Postavte sa jednou nohou dopredu na nášľapnú dosku, druhú nechajte na zemi. Jemne sa odrazte a potom stlačte plyn. Spomaľujte alebo zastavujte brzdovou pákou.

Brzdzenie: Brzdovú páku stláčajte jemne, aby ste sa vyhli náhlemu brzdeniu. Za mokra a na klzku začnite brzdiť vopred. Kombinujte brzdenie a spomaľovanie, aby ste mali rýchlosť pod kontrolou.

Avoid obstacles: Vyhybajte sa prekážkam: Neskákajte cez prekážky, napr. obrubníky alebo schody. Podľa tvaru, výšky a klzkosti prekážky vopred prispôbte stopu a rýchlosť; pri križovaní sa držte ďalej od chodcov. Pri nebezpečných prekážkach zosadnite a kolobežku prevedte okolo.

Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the brake. Parkovanie: Brzdite plynulo až do zastavenia, stabilizujte vozidlo a vyklopte stojan. Po použití vypnite napájanie a vyberte kľúč.

9. Potential safety risk avoidance

- Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.
- Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.
- When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.
- Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.
- Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.



Noste prilbu a ochranné vybavenie; pozrite Obrázok 1 na strane 01.



Pred jazdou overte, že všetky funkcie displeja pracujú správne; pozrite Obrázok 2 na strane 01.



Pri rozjazde používajte plyn opatrne, aby ste ho nestlačili až na doraz; pozrite Obrázok 3 na strane 01.



Pri rozjazde a zastavení udržiavajte rovnováhu; pozrite Obrázok 4 na strane 01.



Počas jazdy držte rovnováhu, pevne uchopte riadidlá a zrýchľujte plynulo; pozrite Obrázok 5 na strane 01.



Riadidlami otáčajte pomaly a pri zatáčaní nakloňte ťažisko, aby ste zabránili prudkému zatočeniu. Pozrite Obrázok 6 na strane 01.



Jazda v daždi alebo pri zaplavení sa neodporúča. Pozrite Obrázok 7 na strane 01.

Na spomaľovacích prahoch a nerovnej ceste neprekračujte rýchlosť; spomaľte a mierne pokrčte kolená. Pozrite Obrázok 8 na strane 01.

10. Zadržte dvere Pri prechode dverami alebo popri vysokých predmetoch si dávajte pozor na hlavu. Pozrite Obrázok 9 na strane 02.



Dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Pozrite Obrázok 13 na strane 02.



Počas jazdy nepoužívajte elektronické zariadenia. Pozrite Obrázok 14 na strane 02.



Nejazdte iba jednou rukou alebo na jednej nohe. Pozrite Obrázok 15 na strane 03.



Nikdy nejazdte bez držania riadiel. Pozrite Obrázok 16 na strane 03.



This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17. Kolobežka nenabíjajte v interiéri; dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre nabíjanie. Pozrite Obrázok 17 na strane 03.



This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up a passenger or child. See Figure 18 on page 13. Kolobežka je určená len pre jednu osobu; nevozte cestujúceho ani dieťa. Pozrite Obrázok 18 na strane 03.



Nejazdte po schodoch ani neskáčte cez vysoké prekážky. Pozrite Obrázok 19 na strane 03.



Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20 on page 13. Bezprostredne po jazde sa holými rukami nedotýkajte kotúčových brzd - hrozia popáleniny. Pozrite Obrázok 20 na strane 03.

11. Technické parametre

Názov výrobku	KuKirin G2 Pro	
Rozmery	Rozmery v zloženom stave	1170*590*512mm
	Rozmery v rozloženom stave	1170*590*1300mm
Parametre	Max. rýchlosť	≤ 25km/h
	Dojazd pri strednej rýchlosti	≤ 58km
	Max. stúpanie	≤ 19°
	Tlmiče	Predný a zadný tlmič
	Stupeň krytia	IP54
	Brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdenie s vypnutím pohonu
	Údaje na displeji	Rýchlosť, vzdialenosť, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Osvetlenie	LED
Motor	Materiál rámu	Hliníková zliatina + oceľ
	Napätie	48V
	Menovitý výkon	600W
Údaje o batérii	Špičkový výkon	1000W
	Vstupné napätie	100~240V/50~60Hz
	Napätie / kapacita	48V/15.6Ah
Hmotnosť	Čas nabíjania	54.6V/2A charger, it takes about 8 hours to charge.
	Max. nosnosť	120kg
Pneumatika	Čistá hmotnosť	About 25kg
	Typ	Bezkašové pneumatiky
	Palce	9 inch

12. Údržba a opravy

Čistenie e-kolobežky:
Hlavný rám čistíte mäkkou vlhkou handričkou. Odolné škrvny ošetríte zubnou pastou, opakovane ich vyčistíte zubnou kefkou a utrite mäkkou vlhkou handričkou.

Kolobežku nečistite alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi alebo prchavými rozpúšťadlami; môžu poškodiť jej vonkajšiu aj vnútornú konštrukciu. Používanie tlakovej umývačky alebo hadice je zakázané. Pred čistením kolobežku vypnite, odpojte od nabíjania a pevne uzatvorte nabíjací port, inak môže voda poškodiť elektroniku alebo batériu.

VAROVANIE! Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Kolobežka je pri prevádzke vystavená vysokému namáhaniu a bežnému opotrebovaniu; súčasti pravidelne kontrolujte. Opotrebované, poškodené alebo doslúžené diely včas vymeňte.

Každodenná údržba:

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Overte správnu funkciu oboch brzd. Skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Povrch utierajte čistou handričkou, aby voda neprenikla do elektroniky.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Údržba batérie:

Pri nabíjaní alebo odstavení kolobežku vypnite a zabráňte úplnému vybitiu. Pri dlhom odstavení ju uložte na bezpečné miesto; kapacitu udržiavajte nad 50% a nabíte aspoň raz za 3 months. Batériu nepoužívajte ani neskladujte pri extrémnej teplote. Používajte originálnu nabíjačku.

Pravidelná kontrola:

Pravidelne kontrolujte rám, prednú vidlicu a odpruženie, či nie sú poškodené. Odporúča sa mesačná kontrola, najmä pri častom používaní. Každých 6 months naneste malé množstvo bieleho maziva alebo oleja na sklápací mechanizmus.

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any)

Skladovanie:

Vozidlo skladujte na rovnom, stabilnom, dobre vetranom a suchom mieste. Nevystavujte ho dlhodobo priamemu slnku ani nadmernej vlhkosti. Udržiavajte ho čisté. **VAROVANIE!** Obal a súčasti ukladajte usporiadane a mimo dosahu detí, aby ich náhodne neprehltli.

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.

Nastavenie brzd:

Ak je brzdná sila príliš veľká: povoľte maticu brzdového ramena kľúčom, mierne predĺžte brzdové lanko tak, aby sa jeho koniec skrátil, maticu dotiahnite a brzdu vyskúšajte.

Ak je brzdná sila slabá: povoľte maticu, mierne predĺžte brzdové lanko tak, aby sa jeho koniec predĺžil, maticu dotiahnite a brzdu vyskúšajte.

Hustenie pneumatík:

Pri nízkom tlaku nahustíte pneumatiku pomocou pumpy. Odstráňte krytky ventilov prednej aj zadnej pneumatiky, na ventily pevne naskrutkujte predĺžené koncovky pumpy a pneumatiky nahustite.

Výmena povrchu nášľapnej dosky:

Pri výmene gumového povrchu ho jednoducho odstráňte a nahradte novým.

Nastavenie uvoľneného držiaka:

Najprv skontrolujte, či je skrutka zvislej tyče uvoľnená; ak áno, najprv ju dotiahnite a potom imbusovým kľúčom dotiahnite dve skrutky sklápacieho mechanizmu. Ak sa kolobežka po viacerých pádoch kýve, problém možno zlepšiť nastavením uvedených skrutiek.

can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

13. Odstraňovanie porúch

Porucha	Kód	Riešenie
Porucha zadného motora	01	Po výmene motora skúste znova.
Porucha plynu	02	Vymeňte plyn a skúste znova.
Porucha riadiacej jednotky	03	Vymeňte riadiacu jednotku a skúste znova.
Podpätie	05	Batéria je vybitá. Nabite ju a skúste znova.
Porucha panelu / riadiacej jednotky	06	Vymeňte prístroj / riadiacu jednotku a skúste znova.
Porucha panelu / riadiacej jednotky	07	Vymeňte prístroj / riadiacu jednotku a skúste znova.
Ochrana proti vysokej teplote	09	Po vychladnutí skúste znova / vymeňte riadiacu jednotku.

14. Záruka a zákaznícka podpora

Zákaz: Nepoužívajte príslušenstvo ani doplnky, ktoré výrobca neschválil, aby nedošlo k problémom.


Záručná doba:
Ak výrobok zlyhá alebo sa poškodí, môže byť po potvrdení servisným strediskom KuKirin bezplatne opravený, vymenený alebo vrátený. Kontaktujte predajcu a postupujte podľa pokynov; predložte presný, úplný a platný doklad o kúpe alebo faktúru.

Zákaznícky servis:
Ak je potrebná oprava alebo výmena dielu, kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Rozsah záruky:

Obsah záruky	Záručná doba
Riadiaca jednotka, prístroj, motor, lítiová batéria a nabíjačka; rám, predná časť, zadné koleso, náboje, brzdy, sklápací mechanizmus, teleskopická tyč, predná vidlica, brzdový systém, plyn atď.	1 year


15. Vyhlásenie o zhode ES

Výrobca	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Adresa	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Opis	Elektrická dvojkoľesová kolobežka, KuKirin
Doplňujúce informácie	G2 Pro Electric Scooter
Vyhlásenie	Obsah tohto vyhlásenia je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ: V súlade so smernicou o strojových zariadeniach (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. V súlade so smernicou o nízkom napätí (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. V súlade so smernicou EMC (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. V súlade so smernicou RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102: IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Meno	Mark Zhang
Funkcia	Director
Podpis	

KuKirin G2 Pro



www.kukirin.net

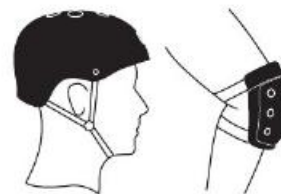

Ábra 1



Ábra 2




Ábra 3



Ábra 4



Ábra 5

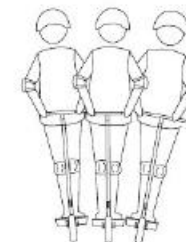


Ábra 6



Ábra 7



Ábra 8

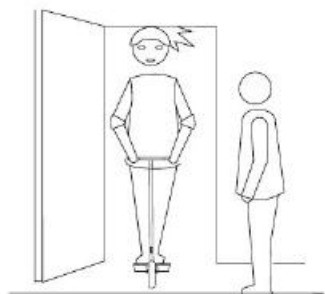


Ábra 9




Ábra 10 10



Ábra 15

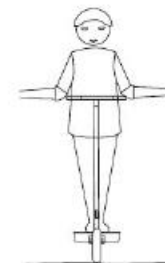


Ábra 16 16

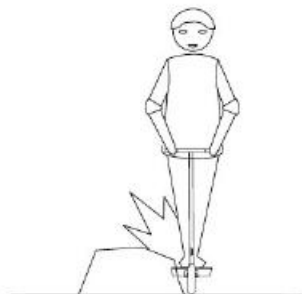


Ábra 11



Ábra 12 12

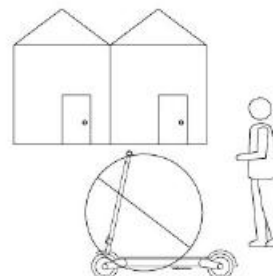

Ábra 17

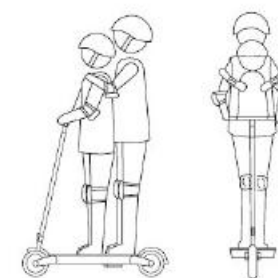

Ábra 18 18

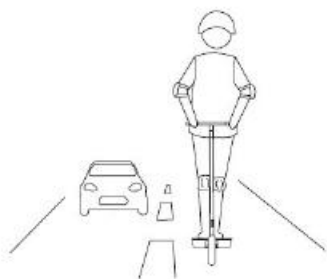


Figure 13
Ábra 13

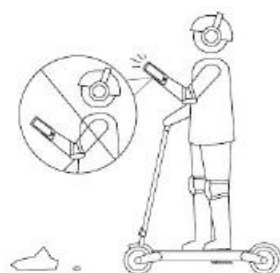


Figure 14
Ábra 14

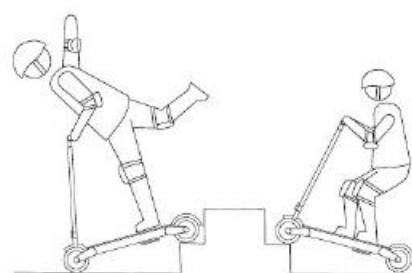


Figure 19
Ábra 19

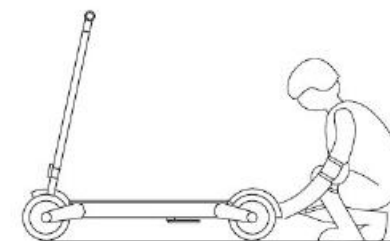


Figure 20
Ábra 20

1. FIGYELMEZTETÉS



Ez a roller és valamennyi alkatrésze megfelel a vonatkozó európai biztonsági jogszabályoknak és előírásoknak. Javasoljuk védőfelszerelés használatát és a felelős közlekedést. A gyártó nem felel a helytelen használatból, a közlekedési szabályok vagy a jelen útmutató előírásainak megszegéséből eredő károkért.



Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy a rollert biztonságosan és helyesen kezelhesse. Az ajánlott alsó korhatár 16 év; a 0-16 éves gyermekek nem megfelelő felhasználók. 6 évesnél idősebb gyermekek csak folyamatos felügyelet mellett használhatják. A vezető maximális tömege 120kg; magassága: 120cm to 200cm.



Az első utakat biztonságosan és ellenőrzött módon tegye meg. A sebesség növekedésével nő a fékút. Figyelje az utat, a gyalogosokat, a járműveket és a kerékpárosokat. Ne hajtson autópályára, főútra vagy forgalmi sávba, ne menjen a forgalommal szemben és esőben. Vizes útszakaszon lassítson és kerüljön. Kerülje a sűrű forgalmat, a gyalogátkelőn tolja a rollert, éjszaka pedig jellezze jelenlétét a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.



A jármű használata kockázatokkal jár. Indulás előtt vegye figyelembe egészségi és fizikai állapotát. Alkohol, drog vagy vezetésre alkalmatlan gyógyszer hatása alatt ne vezessen; ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, folyadékok vagy szennyeződés közelében. Vezetés közben ne használjon telefont vagy fejhallgatót, és ne tegyen terhet a kormányra. Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat.



A kötelező alapfelszerelés területenként eltérhet. Közúti használat előtt szerelje fel a rollert a helyi előírások szerinti kötelező tartozékokkal. A termék kizárólag személyes használatra szolgál. Őrizze meg az útmutatót; az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Vezetéskor mindig viseljen védőfelszerelést: sisakot, térd- és könyökvédőt, csuklóvédőt stb.



Age 16-60
Vek 16-60
120-200cm



When riding a scooter, please wear protective equipment.
Vezetéskor mindig viseljen védőfelszerelést: sisakot, térd- és könyökvédőt, csuklóvédőt stb.

2. ÓVINTÉZKEDÉSEK



Indulás előtt ellenőrizze a gumibroncsok nyomását és a kormány biztonságos rögzítését. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha menet közben lemerül, lassan és egyenletesen haladjon, majd mielőbb töltsse fel.



PLEASE CHECK THE CHARGE, THE CABLE AND THE BUILT-IN BATTERY EACH CHARGING OPERATION. DO NOT USE THE CHARGER IT TIMES IS
Töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábelt és a csatlakozót. Sérült töltőt ne használjon. Nedves úton a fékút hosszabb, mint száraz úton, ezért időben fékezzen.



A gyalogátkelőhelyen tolja a rollert. Kerülje az éles peremeket. Ne közlekedjen esőben, viharban vagy hóban: a nedves vagy elárasztott elektromos egységek (vezérlő, motor és akkumulátor) visszafordíthatatlanul károsodhatnak, az akkumulátor pedig felrobbanhat. A roller egy felnőtt számára készült; utast ne szállítson. Rosszullét, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt ne vezessen.



Ne mutasson be akrobatikus mutatványokat, és ne alakítsa át a kormányrudat, perselyeket, rudakat, összecsukszó mechanizmust vagy hátsó féket. Ez nem játék. Ne adja kölcsön olyan személynek, aki nem tud biztonságosan vezetni. Ha másnak engedi a használatot, Ön felel azért, hogy az illető értse a figyelmeztetéseket és biztonságosan vezessen.



Tartsa távol a rollert gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól. Esőben ne közlekedjen.


3. Csomagolás



1. Használati útmutató*1



2. Szerszám*1





3. Töltő*1



Ellenőrizze a csomag tartalmát; hiány vagy sérülés esetén haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk.


4. Sematikus ábrák

Megjegyzés: A jármű zaja kevesebb mint 70 dB.

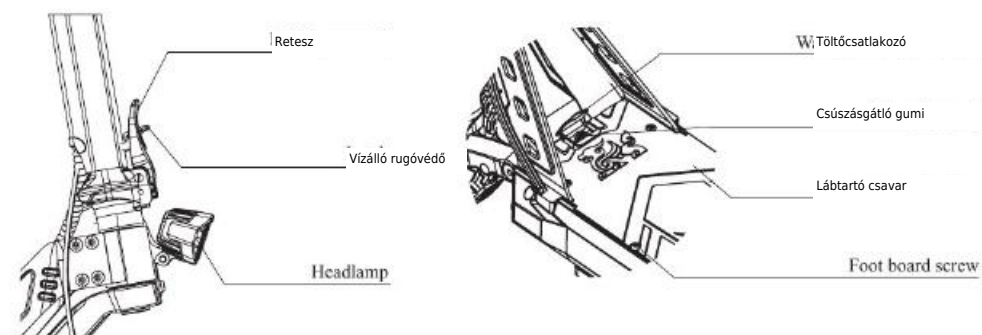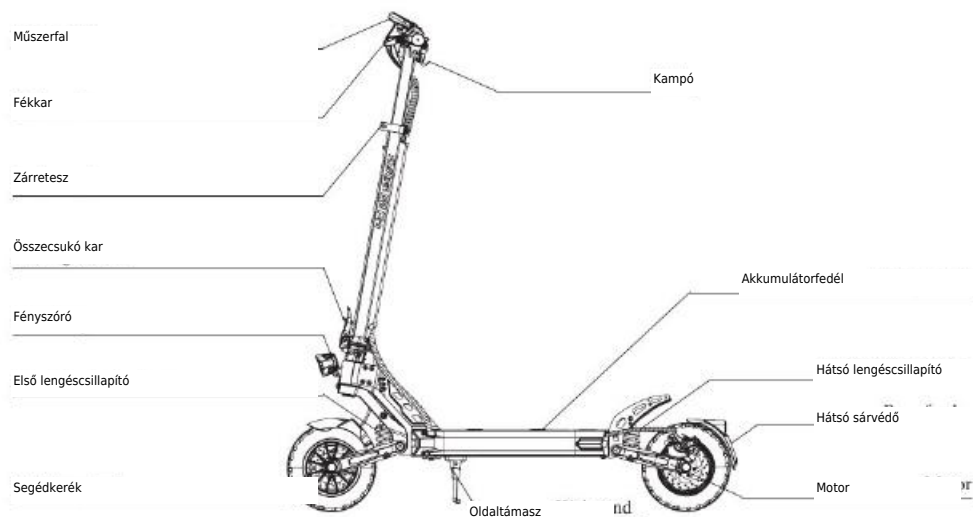

5. Összeszerelés és használati útmutató

Kicsomagolás és összeszerelés

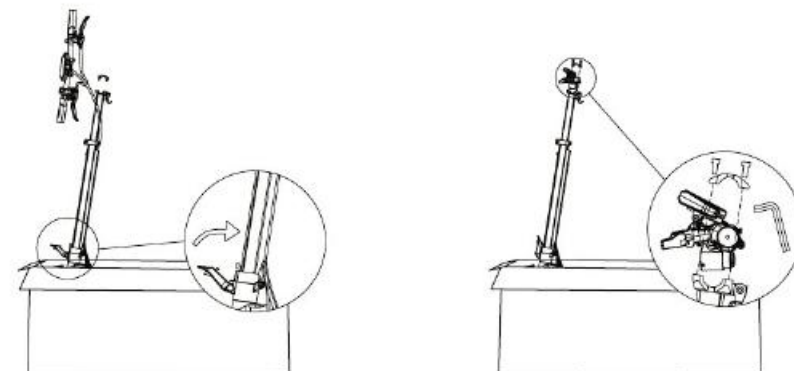

Összecsukás és kinyitás






Quick Az állócső zárreteszének gyors kioldása
tube

Height Magasságállító ütközők

1. Nyissa ki az állócső zárreteszét, és állítsa az ütközőket a legalacsonyabb helyzetbe.

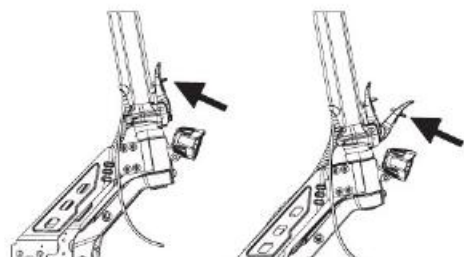

2. Nyissa ki az előlő összecukó reteszt a roller összecukásához.




3. Hajtsa össze a rollert, és akassza be a kampót.

ok in

Transportation and parking

Szállítás és parkolás


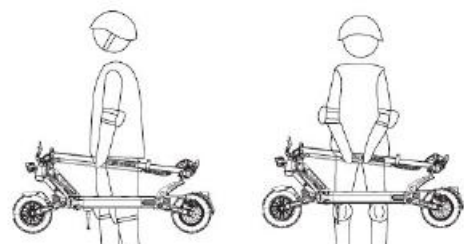


1. Emelje fel a rollert egyik vagy mindkét kezével.




2. Használat után hajtsa ki az oldaltámaszt, és megfelelő helyen parkoljon.

6. Műszerfal és kapcsolócsoport

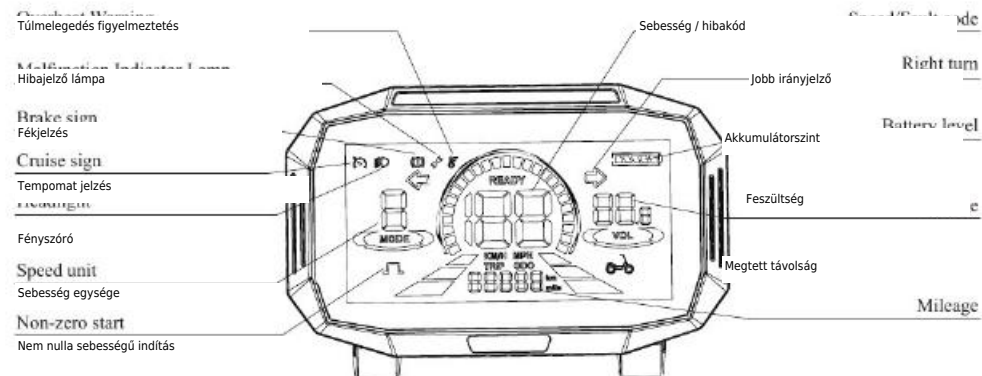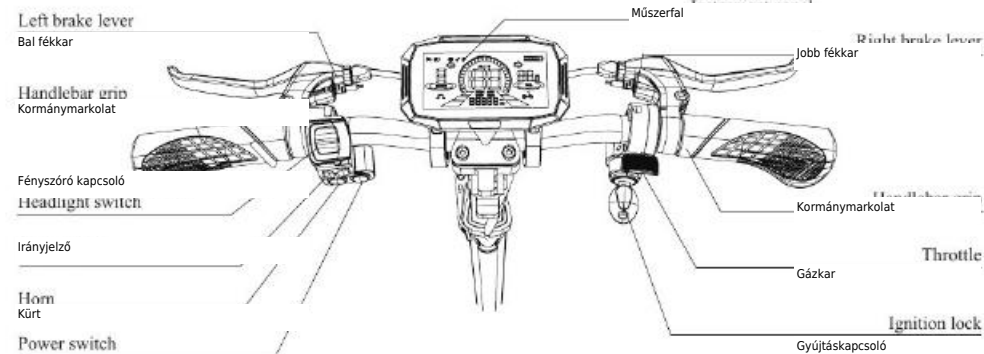

Ikonok	Megnevezés	Jelentés
	Fényszóró jelzőfény	Az ikon világít, ha a fényszóró be van kapcsolva.
	Sebesség	A kijelző az aktuális sebességet mutatja.
	Fékljelző	Az ikon a fék működésekor világít.
	Fokozat	A kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja.

7. Töltés

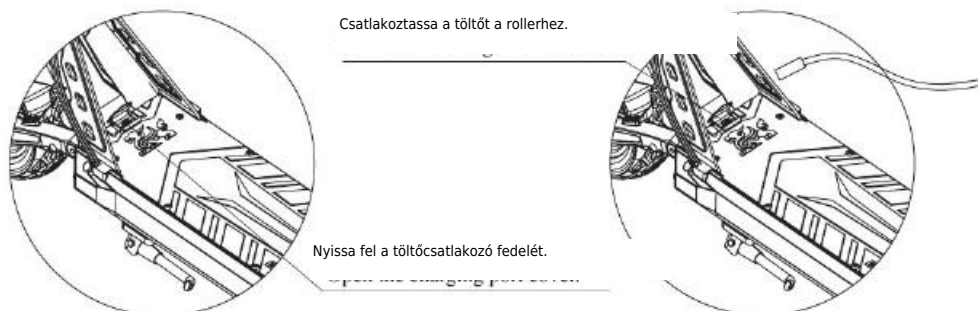

Hasznos tanács: A töltő jelzőfénye töltéskor piros, teljes feltöltéskor zöld. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Javasolt minden használat után, a teljes lemerülés előtt tölteni; a túl alacsony feszültség csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Fontos: Kizárólag az eredeti KuKirin töltőt használja. Töltés előtt kapcsolja ki a rollert. A töltőt 100V to 240V hálózati aljzathoz csatlakoztassa; a töltést 0°C to 35°C hőmérsékleten végezze.

Ne égesse el és ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhat. Ne töltsön nedves környezetben. Sérülés vagy vízzel való érintkezés után ne töltsen és ne használja. Elektrolitszivárgás esetén mossa le a bőrt szappanos vízzel; szembe kerüléskor legalább 10 minutes tiszta vízzel öblítse és kérjen orvosi segítséget.

DO NOT REMOVE COIN, KEY, NAIL OR SCREWS. AVOID SWALLOWING THE BATTERY CELLS BY MISTAKE. IF THEY ARE SWALLOWED, PLEASE SEEK MEDICAL HELP IMMEDIATELY.
Ne alakítsa át a töltőt. Az akkumulátort tartsa távol kis fémtárgyaktól, például gemkapocstól, érmétől, kulcstól, szögtől és csavartól. Az akkumulátorcellák véletlen lenyelése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

DO NOT CHARGE THE BATTERY FOR A LONG TIME.
Az akkumulátort a megfelelő helyzetben kell rögzíteni. Hosszú tároláskor távolítsa el. Ha nem tölt, szorosan zárja le a töltőcsatlakozó gumidugóját. Töltés közben ne vezesse a rollert.

8. Vezetési óvintézkedések

FIGYELEM:
Ne lépje túl a roller maximális terhelhetőségét (lásd a műszaki adatokat). Lábbeli viselése kötelező. Tartsa be az e-roller használatára vonatkozó helyi előírásokat.

Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

Vezetés:
Helyezze be és fordítsa el a kulcsot, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig. Egyik lábával álljon elől a lábtartón, másik lábát hagyja a talajon. Finoman lökje meg a rollert, majd nyomja meg a gázkart. A fékkel lassítson vagy álljon meg.

Fékezés:
A hirtelen fékezés elkerülése érdekében finoman húzza meg a fékkart. Nedves és csúszós körülmények között előre kezdjen fékezni. A sebesség szabályozásához kombinálja a fékezést és a lassítást.

Avoid obstacles:
Akadályok elkerülése:
Ne ugorjon át akadályokon, például járdaszegélyen vagy lépcsőn. Az akadály alakja, magassága és csúszóssága szerint előre igazítsa a haladási vonalat és a sebességet; átkeléskor tartson távolságot a gyalogosoktól. Veszélyes akadály esetén szálljon le és tolja körbe a rollert.

Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the brake.
Parkolás:
Fokozatosan fékezzen meg, stabilizálja a járművet és hajtja ki az oldaltámaszt. Használat után kapcsolja ki a tápellátást és vegye ki a kulcsot.

9. Potential safety risk avoidance

Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.

Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.

When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.

Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.

Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.



*Viseljen sisakot és védőfelszerelést; lásd az 01. oldali Ábra 1-et.



Indulás előtt ellenőrizze, hogy a kijelző minden funkciója megfelelően működik; lásd az 01. oldali Ábra 2-t.



Elinduláskor óvatosan használja a gázkart, ne nyomja ütközésig; lásd az 01. oldali Ábra 3-at.



Induláskor és megálláskor tartsa egyensúlyban a rollert; lásd az 01. oldali Ábra 4-et.



Menet közben tartsa az egyensúlyát, fogja erősen a kormányt, és egyenletesen gyorsítson; lásd az 01. oldali Ábra 5-öt.



Lassan fordítsa a kormányt, és kanyarodáskor döntse a súlypontját a hirtelen fordulás elkerülésére. Lásd az 01. oldali Ábra 6-ot.



Esőben vagy elárasztott úton nem ajánlott közlekedni. Lásd az 01. oldali Ábra 7-et.

Fekvőrendőrön és egyenetlen úton ne hajtson gyorsan; lassítson és enyhén hajlítsa be a térdét. Lásd az 01. oldali Ábra 8-at.

10. Vigyázzon! Ajtón áthaladva vagy magas tárgy mellett vigyázzon a fejére. Lásd a 02. oldali Ábra 9-et.



Tartsa be a helyi törvényeket és szabályokat. Lásd a 02. oldali Ábra 13-at.



Vezetés közben ne használjon elektronikus eszközt. Lásd a 02. oldali Ábra 14-et.



Ne vezessen egy kézzel vagy egy lábon. Lásd a 03. oldali Ábra 15-öt.



Soha ne vezessen a kormány fogása nélkül. Lásd a 03. oldali Ábra 16-ot.



This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17. A rollert ne töltsen beltérben; ügyeljen a töltés biztonságára. Lásd a 03. oldali Ábra 17-et.



This e-scooter is designed for single person only. Do not nick up passenger or child. See Figure 18 on. A roller csak egy személy számára készült; ne szállítson utast vagy gyermeket. Lásd a 03. oldali Ábra 18-at.



Ne közlekedjen lépcsőn fel vagy le, és ne ugorjon át magas akadályokon. Lásd a 03. oldali Ábra 19-et.



Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20. Menet után ne érjen puszta kézzel azonnal a tárcsafékhez, mert égési sérülést okozhat. Lásd a 03. oldali Ábra 20-at.

11. Paraméterlista

Termék neve	KuKirin G2 Pro	
Méret	Méret v zloženom stave	1170*590*512mm
	Méret v rozloženom stave	1170*590*1300mm
Paraméterek	Max. sebesség	≤ 25km/h
	Hatótáv közepes sebességnél	≤ 58km
	Max. emelkedő	≤ 19°
	Lengéscsillapítók	Első és hátsó lengéscsillapító
	Védettségi fokozat	IP54
	Brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdenie s vypnutím pohonu
	Kijelző tartalma	Rýchlosť, vzdialenosť, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Világítás	LED
	Váz anyaga	Hliníková zliatina + oceľ
Motor	Napätie	48V
	Menovitý výkon	600W
	Špičkový výkon	1000W
Akkumulátor adatai	Bemeneti feszültség	100~240V/50~60Hz
	Feszültség / kapacitás	48V/15.6Ah
	Töltési idő	54.6V/2A charger, it takes about 8 hours to charge.
Tömeg	Max. terhelés	120kg
	Nettó tömeg	About 25kg
Gumiabroncs	Típus	Tömlő nélküli gumiabroncsok
	Hüvelyk	9 inch

12. Karbantartás és javítás

Az e-roller tisztítása:
A fővázat puha, nedves kendővel tisztítsa. Makacs szennyeződés esetén használjon fogkrémet, fogkefével ismételtlen dörzsölje át, majd puha, nedves kendővel törölje le.

Ne tisztítsa a rollert alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más korrozív, illetve illékony oldószerrel; ezek károsíthatják külső és belső szerkezetét. Nagynyomású mosó vagy tömlő használata szigorúan tilos. Tisztítás előtt kapcsolja ki, válassza le a töltésről, és zárja le szorosan a töltőcsatlakozót, különben víz kerülhet az elektronikába vagy az akkumulátorba.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés esetén ne használja tovább a terméket. A roller használat közben nagy igénybevételnek és normál kopásnak van kitéve; az alkatrészeket időben ellenőrizze. A kopott, sérült vagy élettartamuk végén járó alkatrészeket időben cserélje ki.

Napi karbantartás:
Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Győződjön meg mindkét fék megfelelő működéséről. Ellenőrizze minden csavar és anya feszességét. Tiszta kendővel törölje át a felületet, hogy víz ne jusson az elektronikába.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Akkumulátor-karbantartás:

Töltéskor vagy tároláskor kapcsolja ki a rollert, és kerülje a teljes lemerítést. Hosszú tároláskor biztonságos helyen tartsa; a töltöttséget tartsa 50% felett, és legalább 3 months alkalommal töltse fel. Szélsőséges hőmérsékleten ne használja vagy tárolja. Eredeti töltőt használjon.

Rendszeres átvizsgálás:
Rendszeresen ellenőrizze a vázat, az első villát és a felfüggesztést sérülés szempontjából. Különösen gyakori használatnál havi átvizsgálás ajánlott. Az összecsukó mechanizmusra minden 6 months vigyen fel kevés fehér kenőzsírt vagy olajat.

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any)

Tárolás:

A járművet sík, stabil, jól szellőző és száraz helyen tárolja. Hosszú időre ne tegye közvetlen napfényre vagy túl nedves helyre. Tartsa tisztán. **FIGYELMEZTETÉS!** A csomagolást és alkatrészeket rendezett módon, gyermekektől távol tárolja a véletlen lenyelés elkerülése érdekében.

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.

Fékbeállítás:

Ha a fékerő túl nagy: kulccsal lazítsa meg a fékkar anyáját, kissé hosszabbítsa meg a fékbowdent, hogy vége rövidebb legyen, húzza meg az anyát, majd ellenőrizze a fékerőt.

Ha a fékerő gyenge: lazítsa meg az anyát, kissé hosszabbítsa meg a fékbowdent, hogy vége hosszabb legyen, húzza meg az anyát, majd ellenőrizze a fékerőt.

Gumiabroncsok felfújása:

Alacsony nyomás esetén pumpával fújja fel a gumiabroncsot. Vegye le az első és hátsó kerék szelepszapkáit, szorosan rögzítse a hosszabbító pumpacsatlakozókat a szelepekre, majd fújja fel a gumiabroncsokat.

A lábtartó borításának cseréje:

A gumiborítás cseréjekor egyszerűen távolítsa el a felületi gumilapot, és tegye fel az újat.

Laza konzol beállítása:

Először ellenőrizze, laza-e az állócső csavarja; ha igen, előbb húzza meg, majd imbuszkulccsal húzza meg összecsukó mechanizmus csavarját. Több leejtés után fellépő imbolygás a fenti csavarok beállításával javítható.

can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

13. Hibaelhárítás

Hibajelenség	Kód	Megoldás
Hátsó motor hiba	01	Motorcsere után próbálja újra.
Gázkar hiba	02	Cserélje ki a gázkart, majd próbálja újra.
Vezérlő hiba	03	Cserélje ki a vezérlőt, majd próbálja újra.
Alacsony feszültség	05	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel, majd próbálja újra.
Műszerfal / vezérlő hiba	06	Cserélje ki a műszert / vezérlőt, majd próbálja újra.
Műszerfal / vezérlő hiba	07	Cserélje ki a műszert / vezérlőt, majd próbálja újra.
Magas hőmérséklet elleni védelem	09	Lehűlés után próbálja újra / cserélje ki a vezérlőt.

14. Jótállás és ügyfélszolgálat

Tilalom: Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékot vagy kiegészítőt, mert az hibát okozhat.


Jótállási idő:
A KuKirin vevőszolgálat igazolása után a hibás vagy sérült termék díjmentesen javítható, cserélhető vagy visszaküldhető. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, és járjon el az utasítások szerint; mutassa be a pontos, teljes és érvényes vásárlási bizonylatot vagy számlát.

Ügyfélszolgálat:
Alkatrészjavítás vagy -csere esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz vagy kereskedőhöz.

Jótállási fedezet:

Jótállás tartalma	Jótállási idő
Vezérlő, műszer, motor, lítium akkumulátor és töltő; roller váz, első rész, hátsó kerékagy, fékek, összecsukó mechanizmus, teleszkópos cső, első villa, fékrendszer, gázkar stb.	1 year

15. EK megfelel?ségi nyilatkozat

Gyártó	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Cím	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Leírás	Elektromos kétkerekű roller, KuKirin
További információ	G2 Pro Electric Scooter
Nyilatkozat	A jelen nyilatkozat tartalma megfelel az EU-irányelvek követelményeinek: Megfelel a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. Megfelel az alacsony feszültségről szóló irányelvnek (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. Megfelel az EMC-irányelvnek (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. Megfelel a RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102: IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Név	Mark Zhang
Beosztás	Director
Aláírás	

KuKirin G2 Pro



www.kukirin.net

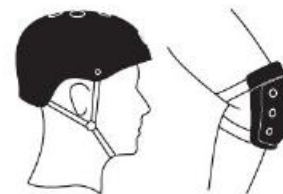


Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

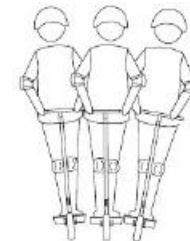


Figura 6



Figura 7



Figura 8

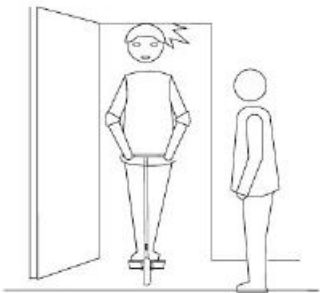


Figura 9



Figura 10 10



Figura 15

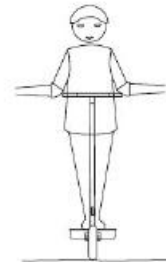


Figura 16 16

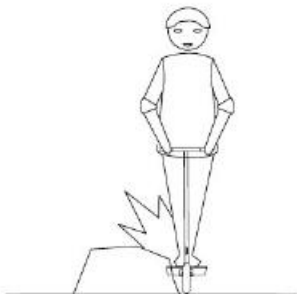


Figura 11



Figura 12 12

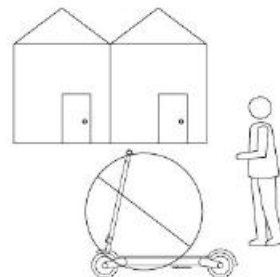


Figura 17

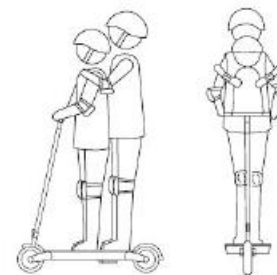


Figura 18 18

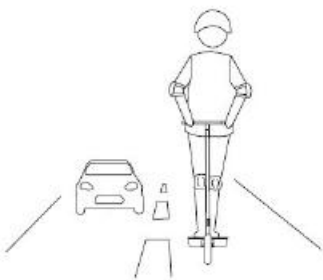


Figure 13
Figura 13

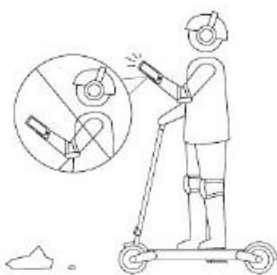


Figure 14
Figura 14

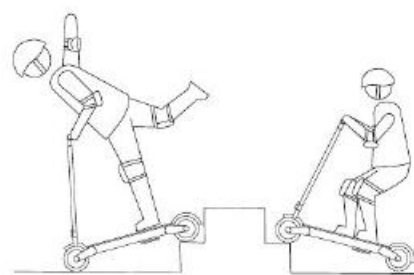


Figure 19
Figura 19

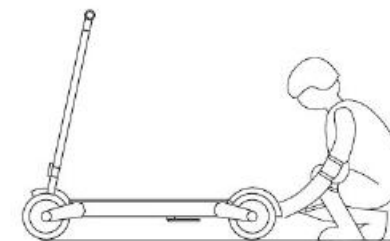


Figure 20
Figura 20

1. AVERTISMENT



Această trotinetă și toate componentele sale respectă legile și reglementările europene de siguranță aplicabile. Vă recomandăm să folosiți echipament de protecție și să conduceți responsabil. Producătorul nu răspunde pentru daune rezultate din utilizare necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de circulație sau a instrucțiunilor din acest manual.



Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul pentru a putea opera trotinetă în siguranță și corect. Vârsta minimă recomandată este 16 ani; copiii cu vârsta de 0 până la 16 ani nu sunt utilizatori adecvați. Copiii peste 6 ani pot utiliza trotinetă numai sub supraveghere permanentă. Greutatea maximă a utilizatorului este 120kg; înălțimea utilizatorului: 120cm to 200cm.



Primele deplasări trebuie efectuate în mod sigur și controlat. Distanța de frânare crește odată cu viteza. Urmăriți suprafața drumului, pietonii, vehiculele și ceilalți bicicliști. Nu circulați pe autostrăzi, drumuri expres sau benzi de circulație, în sens invers ori pe ploaie. Încetiniți și opriți zonele inundate. Evitați traficul intens, traversați pe jos la treceri și, noaptea, semnalizați prezența dvs. pietonilor și bicicliștilor.



Vehiculul implică anumite riscuri. Înainte de deplasare, luați în considerare starea fizică și de sănătate. Nu conduceți sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor neadecvate; nu utilizați trotinetă în zone cu substanțe, lichide sau murdărie inflamabile ori explozive. Nu folosiți telefonul sau căștile în timpul deplasării și nu agățați sarcini de ghidon. Respectați regulile locale de circulație.



Echiparea obligatorie de bază poate diferi după regiune. Înainte de utilizarea pe drumurile publice, echipați trotinetă conform cerințelor locale. Produsul este destinat exclusiv utilizării personale. Păstrați manualul; ilustrațiile sunt doar orientative.

La deplasare purtați întotdeauna echipament de protecție: cască, genunchiere, cotiere, apărători pentru încheieturi etc.



Age 16-60
Vek 16-60
120-200cm



When riding a scooter, please wear protective equipment.
La deplasare purtați întotdeauna echipament de protecție: cască, genunchiere, cotiere, apărători pentru încheieturi etc.

2. PRECAUȚII



Înainte de deplasare, verificați presiunea anvelopelor și fixarea sigură a ghidonului. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. Dacă se descarcă în timpul utilizării, circulați încet și lin și încărcați-o cât mai curând posibil.



Before charge the charger, the cable and the plug before each charging operation. Do not use the charger if there is any damage. Before use, check the battery level. Do not use the scooter if the battery is low. The distance of braking on wet roads is longer than on dry roads. Be careful when driving on wet roads. Do not drink and drive. Do not use the scooter if you are under the influence of alcohol or drugs. Do not use the scooter if you are tired or if you have been drinking. Do not use the scooter if you are ill or if you are pregnant. Do not use the scooter if you are a child or a young person. Do not use the scooter if you are a person with a medical condition. Do not use the scooter if you are a person with a mental health condition. Do not use the scooter if you are a person with a physical health condition. Do not use the scooter if you are a person with a cognitive health condition. Do not use the scooter if you are a person with a sensory health condition. Do not use the scooter if you are a person with a motor health condition. Do not use the scooter if you are a person with a communication health condition. Do not use the scooter if you are a person with a social health condition. Do not use the scooter if you are a person with a cultural health condition. Do not use the scooter if you are a person with a religious health condition. Do not use the scooter if you are a person with a political health condition. Do not use the scooter if you are a person with a philosophical health condition. Do not use the scooter if you are a person with a scientific health condition. Do not use the scooter if you are a person with a technological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a legal health condition. Do not use the scooter if you are a person with a medical health condition. Do not use the scooter if you are a person with a psychological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a physiological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a developmental health condition. Do not use the scooter if you are a person with a learning health condition. Do not use the scooter if you are a person with a cognitive health condition. Do not use the scooter if you are a person with a sensory health condition. Do not use the scooter if you are a person with a motor health condition. Do not use the scooter if you are a person with a communication health condition. Do not use the scooter if you are a person with a social health condition. Do not use the scooter if you are a person with a cultural health condition. Do not use the scooter if you are a person with a religious health condition. Do not use the scooter if you are a person with a political health condition. Do not use the scooter if you are a person with a philosophical health condition. Do not use the scooter if you are a person with a scientific health condition. Do not use the scooter if you are a person with a technological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a legal health condition. Do not use the scooter if you are a person with a medical health condition. Do not use the scooter if you are a person with a psychological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a physiological health condition. Do not use the scooter if you are a person with a developmental health condition. Do not use the scooter if you are a person with a learning health condition.



Traversați trecerile pentru pietoni pe jos. Evitați marginile ascuțite. Nu circulați pe ploaie, furtună sau ninsoare: modulele electrice umede sau inundate (unitatea de control, motorul și bateria) pot suferi daune ireversibile, iar bateria poate exploda. Trotinetă este destinată unui singur adult; nu transportați pasageri. Nu conduceți dacă vă simțiți rău sau sunteți sub influența alcoolului ori a medicamentelor.



Nu executați acrobații și nu modificați structura, inclusiv coloana de direcție, bușele, tijele, mecanismul de pliere sau frâna spate. Nu este o jucărie. Nu împrumutați trotinetă unei persoane care nu știe să o conducă. Dacă permiteți altcuiva utilizarea, sunteți responsabil ca acesta să înțeleagă toate avertismentele și să poată conduce în siguranță.



Țineți trotinetă departe de materiale inflamabile și flăcări deschise. Nu circulați pe ploaie.


3. Conținutul pachetului



1. Manual de utilizare*1



2. Tool*1 | 2. Unealtă*1





3. Încărcător*1



Verificați conținutul pachetului; în caz de lipsă sau deteriorare, contactați-ne imediat.


4. Scheme

Notă: Zgomotul vehiculului este sub 70 dB.

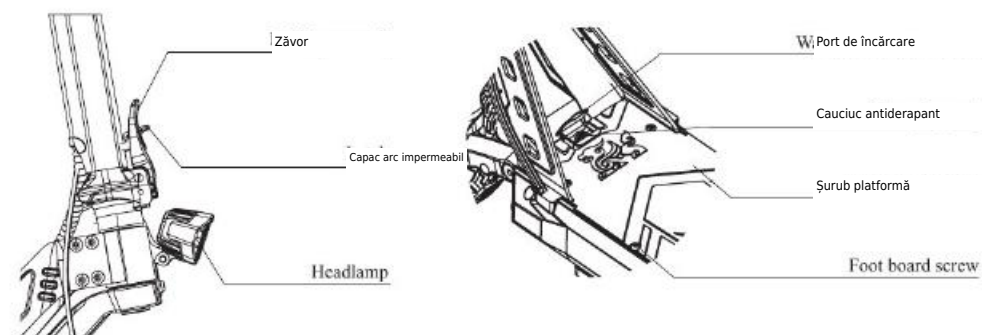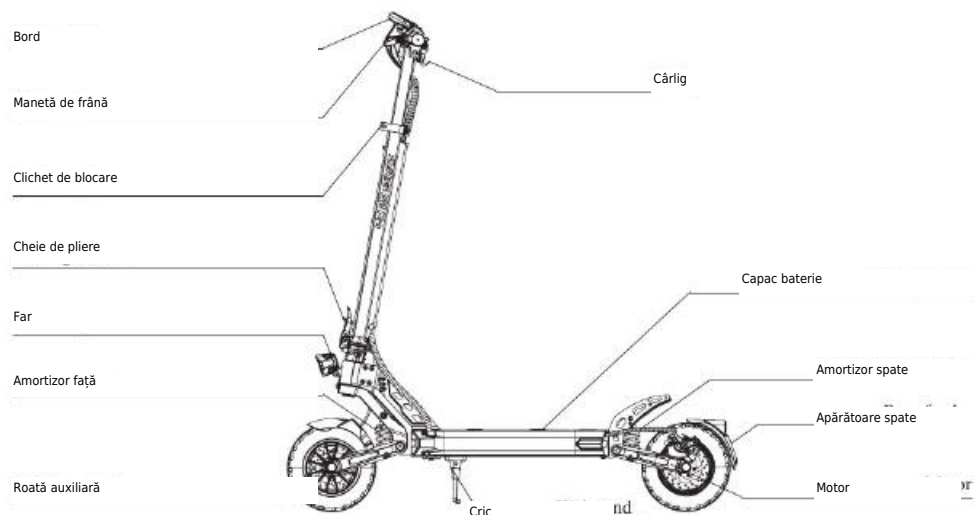


5. Ghid de asamblare și utilizare

Despachetare și asamblare

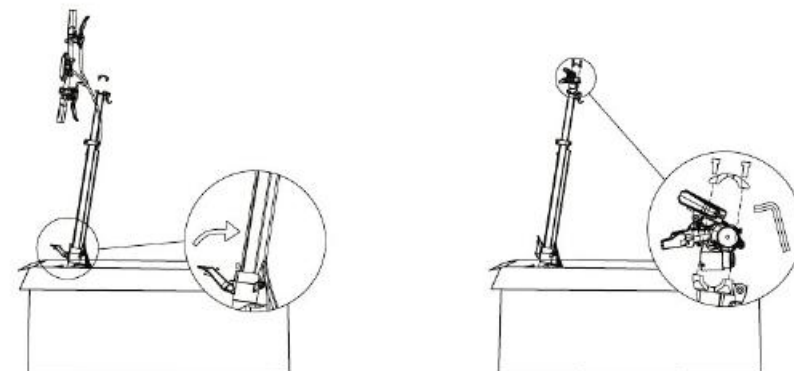

Pliere și depliere

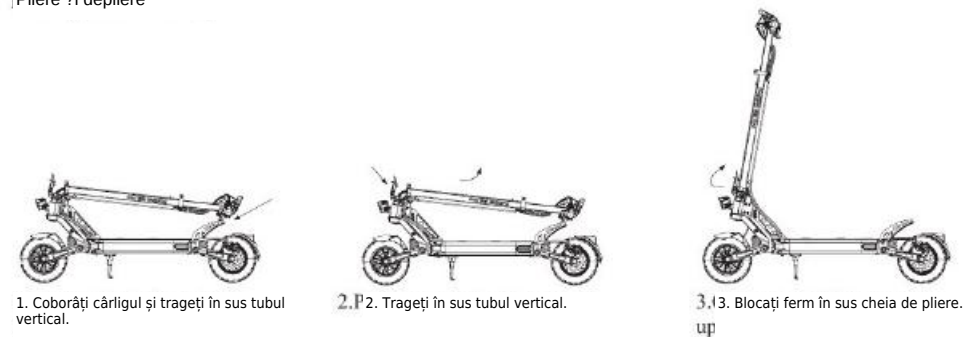




Quick Deblocare rapidă a clichetului tubului vertical
tube

Height Opritoare pentru reglarea înălțimii

1. Deschideți clichetul tubului vertical și reglați opritoarele în poziția cea mai joasă.

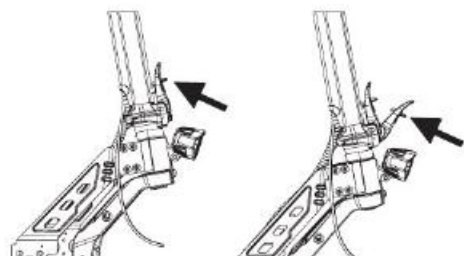

2. Deschideți zăvorul de pliere frontal pentru a plia trotineta.




3. Pliati corpul trotinetei și fixați cărligul la loc.

ok in

Transportation and parking

Transport și parcare

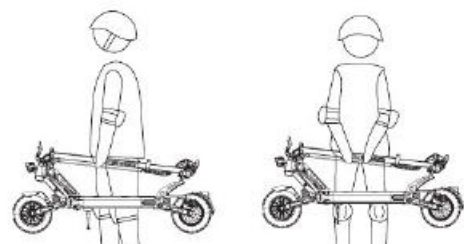

1. Ridicați trotineta cu una sau ambele mâini.



2. După deplasare, coborâți cricul și parcați într-un loc potrivit.

6. Bord și grup de comenzi

Left brake lever
Manetă frână stânga

Handlebar grip
Măner ghidon

Comutator far
Headlight switch

Semnalizare

Horn
Claxon

Power switch

Comutator alimentare

Overheat warning
Avertizare supraincalzire

Malfunction indicator lamp
Indicator defecțiune



Brake sign
Indicator frână

Cruise sign
Indicator pilot automat

Far


Speed unit
Unitate viteză

Non-zero start
Pornire la viteză nenulă

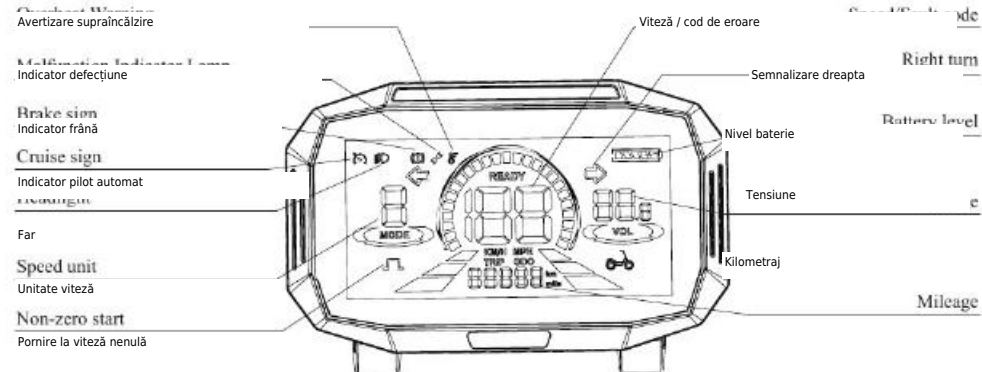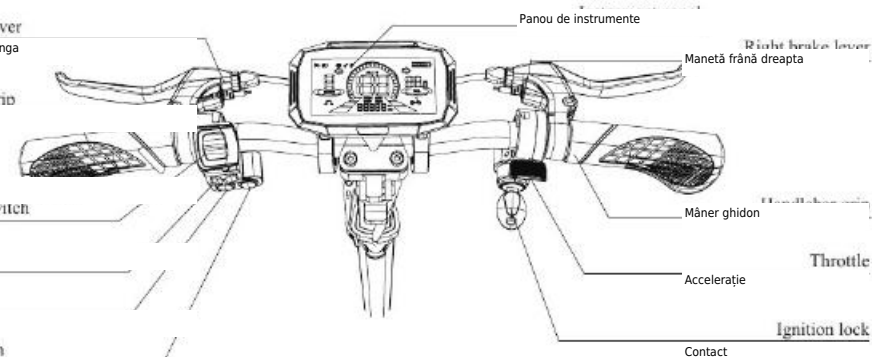

Pictograme	Denumiri	Semnificații
	Indicator far	Pictograma se aprinde când farul este pornit.
	Viteză	Panoul indică viteza actuală a trotinetei.
	Indicator frână	Pictograma se aprinde când frâna este activată.
	Trepte	Panoul indică treapta de viteză actuală.

7. Încărcare

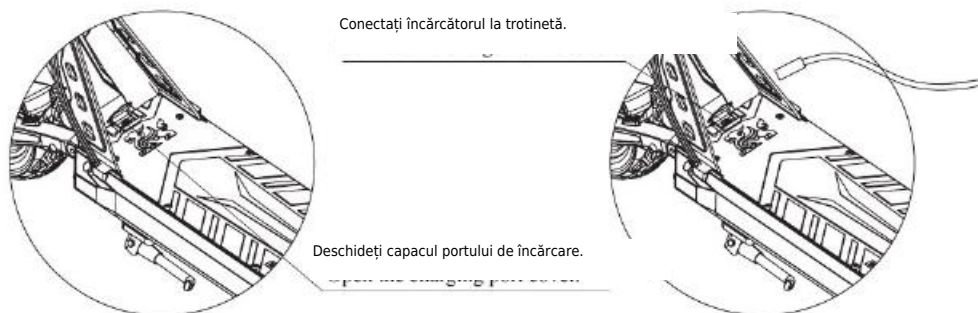

! Sfat: Indicatorul încărcătorului este roșu în timpul încărcării și devine verde după încărcarea completă. Încărcați bateria la capacitate maximă înainte de prima utilizare. Se recomandă încărcarea după fiecare utilizare și înainte de descărcarea completă; tensiunea excesiv de mică poate scurta durata de viață a bateriei.

! Important: Folosiți numai încărcătorul original KuKirin. Opriti trotinetă înainte de încărcare. Conectați încărcătorul la o priză cu tensiunea 100V to 240V; încărcăți la temperatura 0°C to 35°C.

! Nu ardeți bateria și nu o expuneți la temperaturi ridicate, deoarece poate exploda. Nu încărcați în mediu umed. După deteriorare sau contact cu apa, nu încărcați și nu continuați să utilizați bateria. În caz de scurgere a electrolitului, spălați pielea cu apă și săpun; dacă ajunge în ochi, clătiți cu apă curată cel puțin 10 minutes și solicitați asistență medicală.

! DO NOT REMOVE COIN, KEY, NAIL OR SCREWS. AVOID SWALLOWING THE BATTERY CELLS BY MISTAKE. IF THEY ARE SWALLOWED, PLEASE SEEK MEDICAL HELP IMMEDIATELY. Nu modificați încărcătorul. Țineți bateria departe de obiecte metalice mici, precum agrafe, monede, chei, cuie și șuruburi. Dacă celulele sunt înghițite accidental, solicitați imediat ajutor medical.

! DO NOT CHARGE THE BATTERY IN A FIRE. Bateria trebuie montată în poziția corectă. Dacă trotinetă nu este utilizată o perioadă lungă, scoateți bateria. Închideți bine dopul de cauciuc al portului de încărcare când nu încărcați. Nu conduceți trotinetă în timpul încărcării.

8. Precauții la deplasare

! ATENȚIE:
Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a trotinetei (consultați parametrii tehnici). Încălțăminte obligatorie. Respectați reglementările locale privind utilizarea trotinetei electrice.

Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

! Conducere:
Introduceți și rotiți cheia, apoi țineți apăsat butonul de alimentare timp de trei secunde. Stați cu un picior în față pe platformă și cu celălalt pe sol. Împingeți ușor trotinetă înainte, apoi apăsați accelerația. Încetiniți sau opriți folosind maneta de frână.

! Frânare:
Acționați ușor maneta de frână pentru a evita frânarea bruscă. Pe ud și pe carosabil alunecos începeți frânarea din timp. Combinați frânarea și decelerarea pentru a controla viteza.

! Avoid obstacles:
Evitarea obstacolelor:
Nu săriți peste obstacole, cum ar fi bordurile sau treptele. În funcție de forma, înălțimea și gradul de alunecare al obstacolului, adaptați din timp traiectoria și viteza; păstrați distanța față de pietoni la traversare. La obstacole periculoase, coborâți și împingeți trotinetă pe lângă ele.

! Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the brake.
Parcare:
Frânați treptat până la oprire, stabiliți vehiculul și coborâți cricul. După utilizare, opriți alimentarea și scoateți cheia.

9. Potential safety risk avoidance

! Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.

! Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.

! When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.

! Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.

! Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.



Purtați cască și echipament de protecție; vedeți Figura 1 la pagina 01.



Înainte de deplasare, verificați funcționarea corectă a tuturor funcțiilor afișajului; vedeți Figura 2 la pagina 01.



La pornire, utilizați accelerația cu atenție și nu o apăsați până la capăt; vedeți Figura 3 la pagina 01.



Păstrați echilibrul la pornire și oprire; vedeți Figura 4 la pagina 01.



Mențineți echilibrul în mers, țineți ferm ghidonul și accelerați lin; vedeți Figura 5 la pagina 01.



Rotiți ghidonul încet și înclinați centrul de greutate în viraje pentru a evita un viraj brusc. Vedeți Figura 6 la pagina 01.



Nu se recomandă deplasarea pe ploaie sau în condiții de inundație. Vedeți Figura 7 la pagina 01.

Nu circulați cu viteză peste limitatoare sau pe drum denivelat; încetiniți și îndoiți ușor genunchii. Vedeți Figura 8 la pagina 01.

10. Int Aveți grijă să nu vă loviți la cap la trecerea prin uși sau pe lângă obiecte înalte. Vedeți Figura 9 la pagina 02.



Respectați legile și reglementările locale. Vedeți Figura 13 la pagina 02.



Nu utilizați dispozitive electronice în timpul deplasării. Vedeți Figura 14 la pagina 02.



Nu conduceți numai cu o mână sau pe un singur picior. Vedeți Figura 15 la pagina 03.



Nu circulați fără să țineți ghidonul. Vedeți Figura 16 la pagina 03.



This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17 on
Nu încărcați trotineta în interior; respectați siguranța încărcării. Vedeți Figura 17 la pagina 03.



This e-scooter is designed for single person only. Do not nick an passenger or child. See Figure 18 on
Trotineta este proiectată pentru o singură persoană; nu transportați pasager sau copil. Vedeți Figura 18 la pagina 03.



Nu urcați sau coborâți scări cu trotineta și nu săriți peste obstacole înalte. Vedeți Figura 19 la pagina 03.



Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20 on
Nu atingeți discurile de frână cu mâinile goale imediat după deplasare, deoarece vă puteți arde. Vedeți Figura 20 la pagina 03.

11. Lista parametrilor

Numele produsului	KuKirin G2 Pro	
Dimensiuni	Dimensiuni în zloženom stave	1170*590*512mm
	Dimensiuni în rozloženom stave	1170*590*1300mm
Parametri	Viteză maximă	≤ 25km/h
	Autonomie la viteză medie	≤ 58km
	Pantă maximă	≤ 19°
	Amortizoare	Amortizoare față și spate
	Grad de protecție	IP54
	Brzda	Předné a zadné kotúčové brzdy + brzdenie s vypnutím pohonu
	Conținut afișaj	Rýchlosť, vzdialenosť, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Iluminare	LED
	Material cadru	Hliníková zliatina + oceľ
Motor	Napätie	48V
	Menovitý výkon	600W
	Špičkový výkon	1000W
Date baterie	Tensiune de intrare	100~240V/50~60Hz
	Tensiune / capacitate	48V/15.6Ah
	Durata încărcării	54.6V/2A charger, it takes about 8 hours to charge.
Greutate	Sarcină maximă	120kg
	Greutate netă	About 25kg
Anvelopă	Tip	Anvelope fără cameră
	Inch	9 inch

12. Întreținere și reparații

Curățarea trotinetei electrice:
Curățați cadrul principal cu o lavetă moale și umedă. Pentru pete persistente, aplicați pastă de dinți, frecați repetat cu o periuță și ștergeți cu o lavetă moale și umedă.

Nu curățați trotineta cu alcool, benzină, kerosen sau alți solvenți corozivi ori volatili; aceștia pot deteriora structura exterioară și interioară. Este strict interzisă spălarea cu presiune sau cu furtunul. Înainte de curățare, opriți trotineta, deconectați-o de la încărcare și închideți etanș portul de încărcare; altfel apa poate afecta electronica sau bateria.

AVERTISMENT! Nu mai utilizați produsul dacă este deteriorat. În utilizare, trotineta este supusă solicitărilor mari și uzurii normale; verificați componentele în timp util. Înlocuiți la timp componentele uzate, deteriorate sau ieșite din durată de serviciu.

Întreținere zilnică:
Verificați periodic presiunea anvelopelor. Asigurați funcționarea corectă a ambelor frâne. Verificați strângerea tuturor șuruburilor și piulițelor. Ștergeți suprafața cu o lavetă curată pentru a împiedica pătrunderea apei în elementele electronice.

Wine this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Întreținerea bateriei:
La încărcare sau depozitare, opriți trotineta și evitați descărcarea completă. Pentru depozitare îndelungată, păstrați-o într-un loc sigur, mențineți capacitatea peste 50% și încărcați cel puțin o dată la 3 months. Nu utilizați și nu depozitați bateria la temperaturi extreme. Folosiți încărcătorul original.

Revizie periodică:
Verificați regulat cadrul, furca față și suspensia pentru deteriorări. Se recomandă o revizie lunară, mai ales la utilizare frecventă. La fiecare 6 months, aplicați o cantitate mică de vaselină albă sau ulei pe mecanismul de pliere.

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any)

Depozitare:
Păstrați vehiculul pe o suprafață plană, stabilă, bine ventilată și uscată. Evitați expunerea îndelungată la soare direct sau umiditate excesivă. Păstrați-l curat. **AVERTISMENT!** Depozitați ambalajul și componentele în ordine și departe de copii pentru a evita înghițirea accidentală.

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.

Reglarea frânei:
Dacă forța de frânare este prea mare: slăbiți piulița brațului de frână cu o cheie, lungiți ușor cablul de frână pentru a-i scurta capătul, strângeți piulița și testați frâna.
Dacă forța de frânare este slabă: slăbiți piulița, lungiți ușor cablul de frână pentru a-i lungi capătul, strângeți piulița și testați frâna.

Umflarea anvelopelor:
Dacă presiunea este mică, umflați anvelopa cu o pompă. Scoateți capacele valvelor de la anvelopele față și spate, fixați extensiile pompei pe valve, apoi umflați anvelopele.

Înlocuirea stralului de prindere al platformei:
La înlocuirea suprafeței de cauciuc, îndepărtați pur și simplu padul de pe suprafață și înlocuiți-l.

Reglarea suportului slăbit:
Verificați mai întâi dacă șurubul tubului vertical este slăbit; dacă da, strângeți-l, apoi strângeți cu cheia cele două șuruburi ale mecanismului de pliere. Dacă trotineta se clatină după mai multe căderi, problema poate fi îmbunătățită prin reglarea acestor șuruburi.

can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

13. Depanare

Defecțiune	Cod	Soluții
Defecțiune motor spate	01	Încercați din nou după înlocuirea motorului.
Defecțiune accelerație	02	Înlocuiți accelerația și încercați din nou.
Defecțiune controler	03	Înlocuiți controlerul și încercați din nou.
Subtensiune	05	Bateria este descărcată. Încărcați-o și încercați din nou.
Defecțiune panou / controler	06	Înlocuiți instrumentul / controlerul și încercați din nou.
Defecțiune panou / controler	07	Înlocuiți instrumentul / controlerul și încercați din nou.
Protecție la temperatură înaltă	09	Încercați din nou după răcire / înlocuiți controlerul.

14. Garanție și asistență clienți

Interdicție: Nu utilizați accesorii sau articole suplimentare neaprobate de producător pentru a evita problemele corespunzătoare.

Perioada de garanție:

Dacă produsul se defectează sau se deteriorează, poate fi reparat, înlocuit sau returnat gratuit după confirmarea de către centrul post-vânzare KuKirin. Contactați distribuitorul și urmați instrucțiunile; prezentați informații exacte, complete și valabile privind achiziția sau factura.


Serviciu clienți:

Dacă este necesară repararea sau înlocuirea unei componente, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul.

Acoperirea garanției:

Conținutul garanției	Perioada de garanție
Controler, instrument, motor, baterie cu litiu și încărcător; cadru, parte față, butuc spate, frâne, mecanism de pliere, tub telescopic, furcă față, sistem de frânare, accelerație etc.	1 year


15. Declarație de conformitate CE

Producător	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Adresă	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Descriere	Trotinetă electrică cu două roți, KuKirin
Informații suplimentare	G2 Pro Electric Scooter
Declarație	Conținutul acestei declarații respectă cerințele directivelor UE: În conformitate cu Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. În conformitate cu Directiva privind joasa tensiune (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. În conformitate cu Directiva EMC (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. În conformitate cu Directiva RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102: IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Nume	Mark Zhang
Funcție	Director
Semnătură	

KuKirin G2 Pro



www.kukirin.net

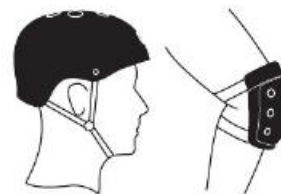

Obrázek 1



Obrázek 2




Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5

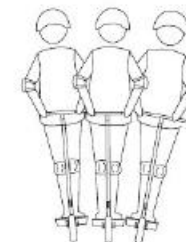


Obrázek 6



Obrázek 7



Obrázek 8

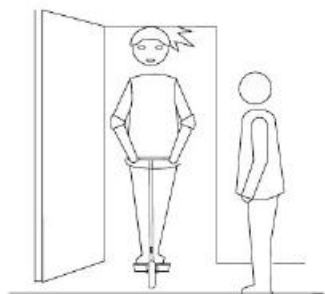


Obrázek 9




Obrázek 10 10



Obrázek 15

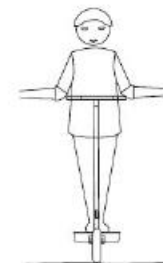


Obrázek 16 16

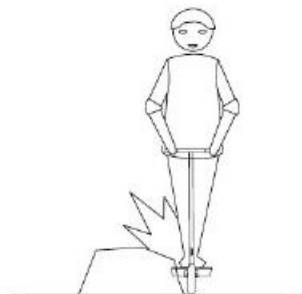


Obrázek 11







Obrázek 12 12

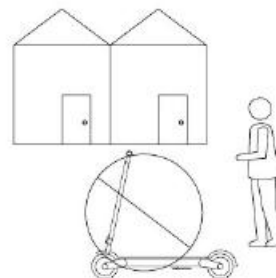

Obrázek 17

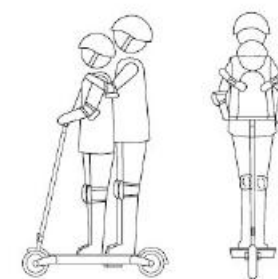

Obrázek 18 18

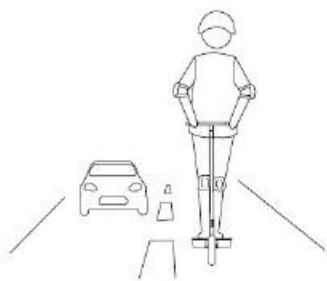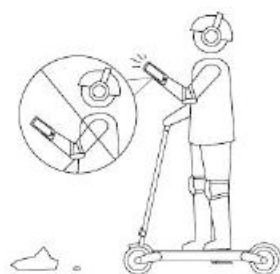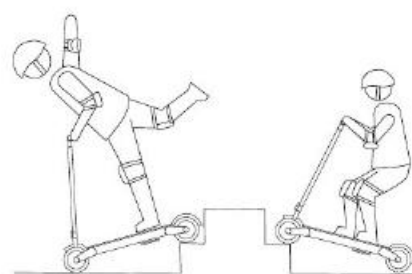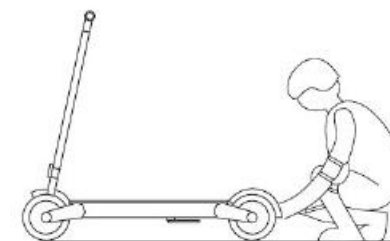Figure 13
Obrázek 13Figure 14
Obrázek 14Figure 19
Obrázek 19Figure 20
Obrázek 20

1. VAROVÁNÍ



Tato koloběžka a všechny její součásti splňují příslušné evropské bezpečnostní zákony a předpisy. Doporučujeme používat ochranné prostředky a jezdit odpovědně. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím, nedodržáním dopravních předpisů nebo pokynů v tomto návodu.



Před první jízdou si tento návod důkladně přečtěte, abyste koloběžku bezpečně a správně ovládali. Doporučený minimální věk je 16 let; děti ve věku 0 až 16 let nejsou vhodnými uživateli. Děti starší 6 let smějí koloběžku používat pouze pod stálým dohledem. Maximální hmotnost jezdce je 120kg; výška jezdce: 120cm až 200cm.



První jízdy provádějte bezpečně a kontrolované. S vyšší rychlostí se prodlužuje brzdná dráha. Sledujte povrch vozovky, chodce, vozidla a ostatní cyklisty. Nevjíždějte na dálnice, rychlostní komunikace ani do jízdnic pruhů, nejezděte proti směru ani v dešti. Zaplavené úseky zpomalte a objíždějte. Vyhybejte se hustému provozu, přes přechody vedte koloběžku pěšky a v noci upozorněte chodce či cyklisty na svou přítomnost.



Vozidlo představuje určitá rizika. Před jízdou zohledněte zdravotní a tělesný stav. Nejezděte po alkoholu, drogách nebo lécích nevhodných pro jízdu; nejezděte v místech s hořlavými či výbušnými látkami, kapalinami nebo nečistotami. Při jízdě nepoužívejte mobil ani sluchátka a na říditka nezavazujte náklad. Dodržujte místní pravidla silničního provozu.



Povinná základní vybavení se může lišit podle regionu. Před jízdou po veřejných komunikacích vybavte koloběžku dle místních předpisů. Výrobek je určen pouze pro osobní použití. Návod uschovejte; obrázky jsou pouze orientační.

Při jízdě vždy používejte ochranné vybavení: přilbu, chrániče kolen a loktů, chrániče zápěstí atd.



Age 16-60
Věk 16-60
120-200cm



When riding a scooter, please wear protective equipment.
Při jízdě vždy používejte ochranné vybavení: přilbu, chrániče kolen a loktů, chrániče zápěstí atd.

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a bezpečné upevnění řídítek. Zajistěte, že je baterie plně nabitá. Jestliže se při jízdě vybijí, jeďte pomalu a plynule; podle možnosti ji co nejdříve nabijte.



PLEASE CHECK THE CHARGE, THE CABLE AND THE BUILT-IN BATTERY EACH CHARGING OPERATION. DO NOT USE THE CHARGER IT MORE is
Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Poškozenou nabíječku nepoužívejte. Na mokré vozovce je brzdná dráha delší než na suché, proto brzděte včas.



Přechody pro chodce překonávejte pěšky. Vyhybejte se ostrým hranám. Nejezděte za deště, bouře ani sněžení: navlhle nebo zaplavené elektrické moduly (řídící jednotka, motor a baterie) se mohou nenávratně poškodit a baterie může explodovat. Koloběžka je určena pouze pro jednoho dospělého; nevozte cestující. Pokud se necítíte dobře nebo jste pod vlivem alkoholu či léků, nejezděte.



Na koloběžce neprovádějte akrobatické kousky a neměňte konstrukci včetně řídící tyče, pouzder, tyčí, skládacího mechanismu či zadní brzdy. Není to hračka. Nepůjčujte ji osobě, která neumí správně jezdit. Umožněte-li někomu jízdu, odpovídáte za to, že rozumí varováním a umí jezdit bezpečně.



Koloběžku chraňte před hořlavinami a otevřeným ohněm. Nejezděte v dešti.


3. Obsah balení



1. Uživatelská příručka*1



2. Tool*1 2. Nářadí*1





3. Nabíječka*1



pj Zkontrolujte obsah balení; při ztrátě nebo poškození nás neprodleně kontaktujte.



4. Schématická vyobrazení

Poznámka: Hlučnost vozidla je nižší než 70 dB.

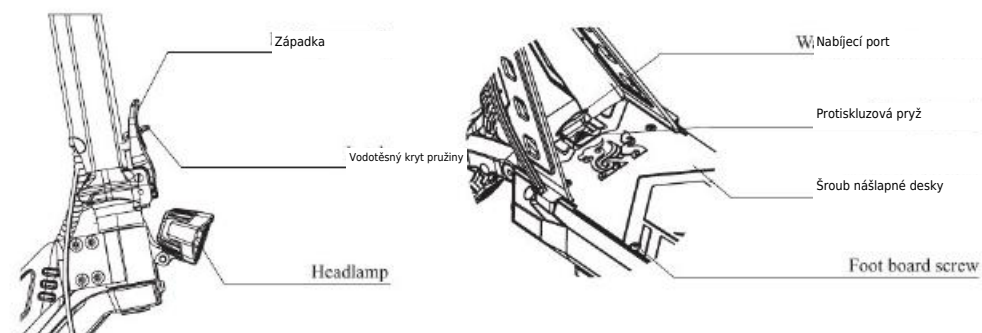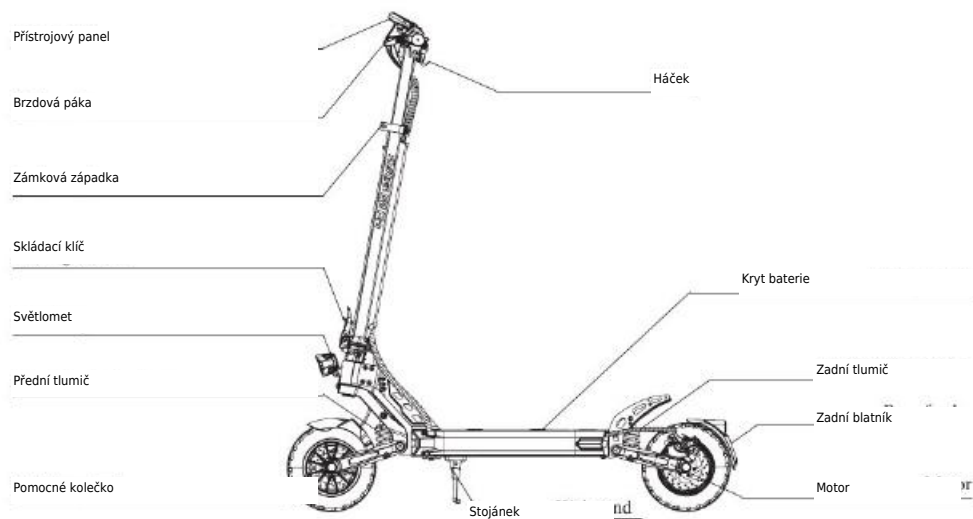

5. Montáž a návod k obsluze

Vybalení a montáž

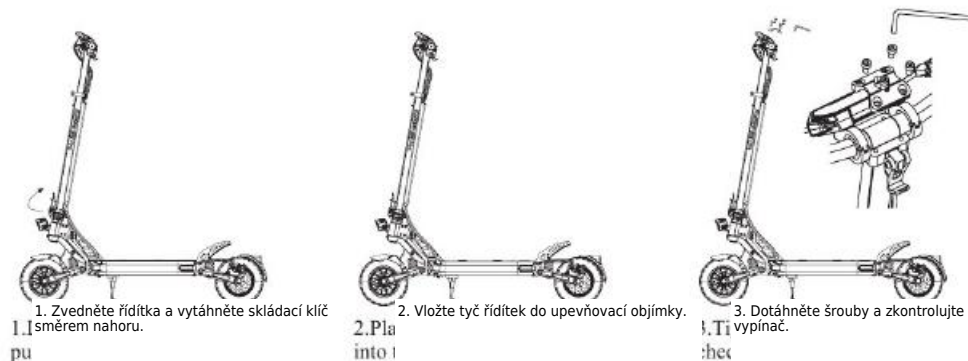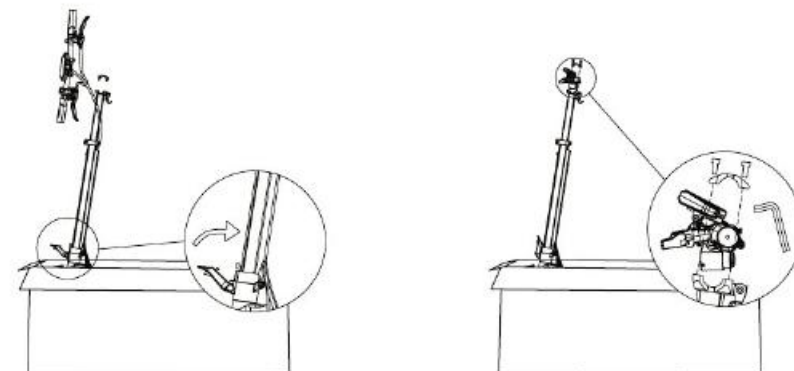

Skládání a rozkládání







Quick Rýchle odistenie zámku zvislej tyče
tube

Height Zarážky nastavenia výšky

1. Otvorte zámok zvislej tyče a nastavte zarážky do najnižšej polohy.

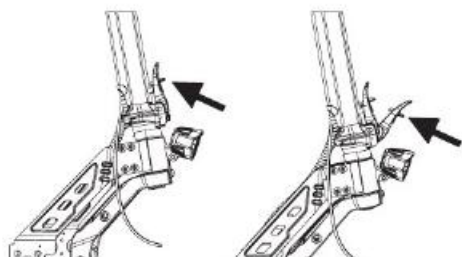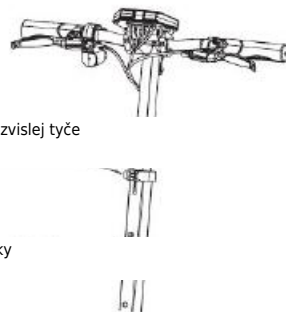

2. Otvorte prednú sklápaciu západku a kolobežku zložte.




3. Sklopte telo kolobežky a zaistite háčik na mieste.

ok in

Transportation and parking

Preprava a parkovanie

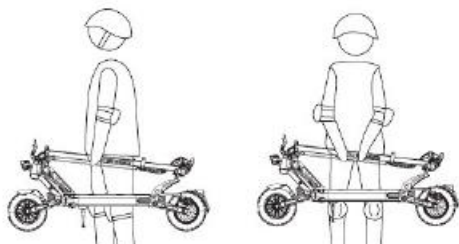

1. Kolobežku zdvíhajte jednou alebo oboma rukami.



2. Po jazde vyklopte stojan a zaparkujte na vhodnom mieste.

6. Prístrojový panel a skupina spínačov

Left brake lever
Ľavá brzdová páka

Handlebar grip
Rukoväť riadtek

Spínač svetlometu
Headlight switch

Smerovka

Horn
Klakson

Power switch

Vypínač

Upozornenie na prehriatie

Kontrolka poruchy


Brake sign
Kontrolka brzdy

Cruise sign
Kontrolka tempomatu

Svetlomet

Speed unit
Jednotka rýchlosti

Non-zero start
Štart z nenulovej rýchlosti

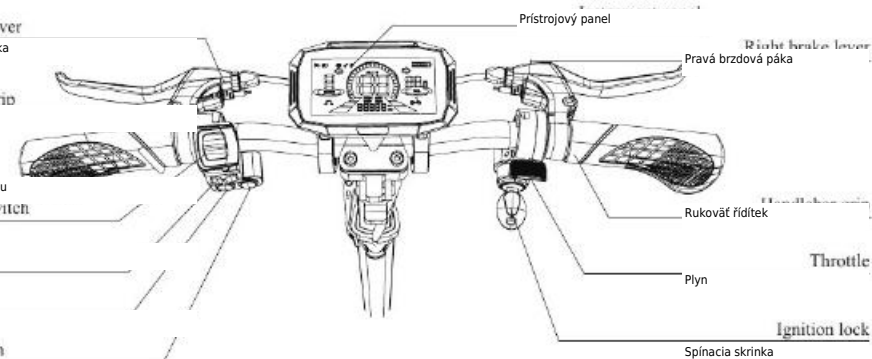

Upozornenie na prehriatie

Kontrolka poruchy


Brake sign
Kontrolka brzdy

Cruise sign
Kontrolka tempomatu

Svetlomet


Speed unit
Jednotka rýchlosti

Non-zero start
Štart z nenulovej rýchlosti

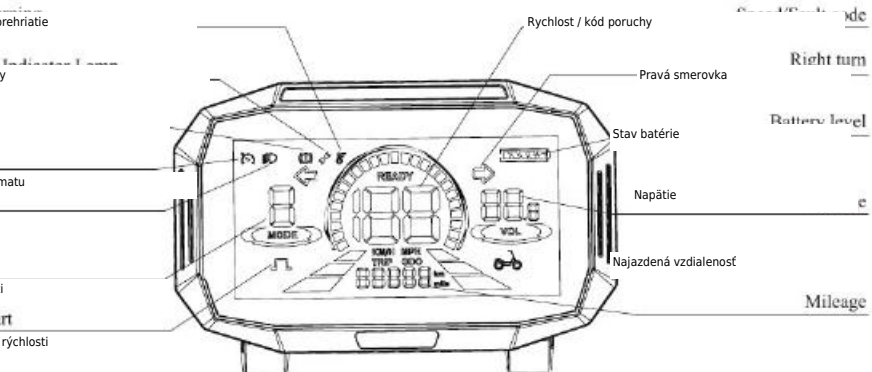

Ikony	Názvy	Význam
	Kontrolka svetlometu	Ikona svieti, keď je zapnutý svetlomet.
	Rychlost	Panel zobrazuje aktuálnu rychlost kolobežky.
	Kontrolka brzdy	Ikona svieti pri aktivovaní brzdy.
	Rychlostný stupeň	Panel zobrazuje aktuálny rychlostný stupeň.

7. Nabíjení

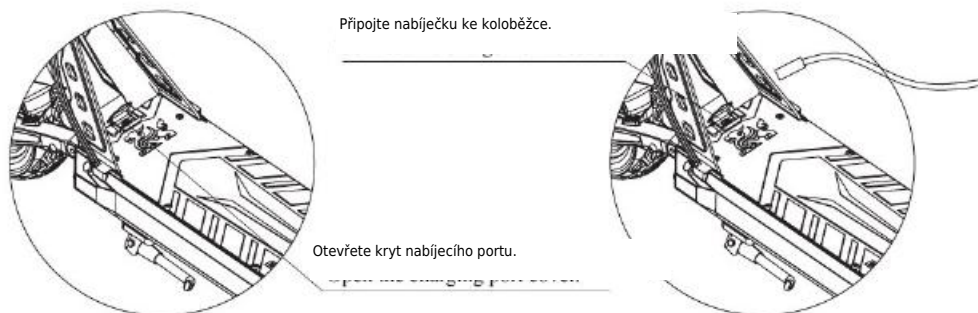

Tip: Kontrolka nabíječky svítí během nabíjení červeně a po úplném nabití zeleně. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Doporučujeme nabíjet po každém použití a před úplným vybitím; příliš nízké napětí může zkrátit životnost baterie.

Důležité: Používejte pouze originální nabíječku KuKirin. Před nabíjením koloběžku vypněte. Nabíječku zapojte do zásuvky v rozsahu 100V to 240V; nabíjejte při teplotě 0°C to 35°C.

Baterii nespalujte ani nevystavujte vysoké teplotě; mohla by explodovat. Nenabíjejte ve vlhkém prostředí. Po poškození nebo kontaktu s vodou baterii nenabíjejte ani nepoužívejte. Při úniku elektrolytu omyjte pokožku mýdlovou vodou; při zasažení očí je vyplachujte čistou vodou nejméně 10 minut a vyhledejte lékaře.

DO NOT REMOVE COIN, KEY, NAIL OR SCREWS. AVOID SWALLOWING THE BATTERY CELLS BY MISTAKE. IF THEY ARE SWALLOWED, PLEASE SEEK MEDICAL HELP IMMEDIATELY. Do not disassemble the battery. Protect the battery from small metal objects, for example, paper clips, coins, keys, nails and screws. If you accidentally swallow the battery cells, seek medical help immediately.

Baterie musí být správně uložena. Při dlouhém odstavení ji vyjměte. Když se koloběžka nenabíjí, pevně uzavřete gumovou zátku nabíjecího portu. Během nabíjení na koloběžce nejezděte.

8. Bezpečnostní pokyny pro jízdu

POZOR: Nepřekračujte maximální nosnost koloběžky (viz technické parametry). Obuv je povinná. Dodržujte místní předpisy pro jízdu na e-koloběžce.

Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

Jízda: Vložte a otočte klíč, potom podržte tlačítko napájení tři sekundy. Postavte se jednou nohou dopředu na nášlapnou desku, druhou nechte na zemi. Jemně se odrazte a poté stiskněte plyn. Zpomalujte nebo zastavujte brzdovou pákou.

Brzdění: Brzdovou páku stlačujte jemně, aby nedošlo k prudkému brzdění. Za mokra a na kluzkém povrchu začněte brzdit předem. Kombinujte brzdění a zpomalování, abyste měli rychlost pod kontrolou.

Avoid obstacles: Vyhybání se překážkám: Neskákejte přes překážky, například obrubníky nebo schody. Podle tvaru, výšky a kluzkosti překážky předem upravte stopu a rychlost; při křížení se držte dál od chodců. U nebezpečných překážek sesedněte a koloběžku vedte okolo.

Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the brake. Parkování: Plynule zabrzděte až do zastavení, stabilizujte vozidlo a vyklepte stojánek. Po použití vypněte napájení a vyjměte klíč.

9. Potential safety risk avoidance

- Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.
- Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.
- When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.
- Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.
- Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.



Noste prilbu a ochranné vybavenie; pozrite Obrázek 1 na straně 01.



Pred jazdou overte, že všetky funkcie displeja pracujú správne; pozrite Obrázek 2 na straně 01.



Pri rozjazde používajte plyn opatrne, aby ste ho nestlačili až na doraz; pozrite Obrázek 3 na straně 01.



Pri rozjazde a zastavení udržiňte rovnováhu; pozrite Obrázek 4 na straně 01.



Počas jazdy držte rovnováhu, pevne uchopte riaditka a zrýchľujte plynulo; pozrite Obrázek 5 na straně 01.



Riadidlami otáčajte pomaly a pri zatáčaní nakloňte ťažisko, aby ste zabránili prudkému zatočeniu. Pozrite Obrázek 6 na straně 01.



Jazda v daždi alebo pri zaplavení sa neodporúča. Pozrite Obrázek 7 na straně 01.

Na spomaľovacích prahoch a nerovnej ceste neprekračujte rýchlosť; spomaľte a mierne pokrčte kolená. Pozrite Obrázek 8 na straně 01.

10. Zá Pri prechode dverami alebo popri vysokých predmetoch si dávajte pozor na hlavu. Pozrite Obrázek 9 na straně 02.



Dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Pozrite Obrázek 13 na straně 02.



Počas jazdy nepoužívajte elektronické zariadenia. Pozrite Obrázek 14 na straně 02.



Nejazdíte iba jednou rukou alebo na jednej nohe. Pozrite Obrázek 15 na straně 03.



Nikdy nejazdíte bez držania riadiek. Pozrite Obrázek 16 na straně 03.



This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17. Kolobežka nenabíjajte v interiéri; dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre nabíjanie. Pozrite Obrázek 17 na straně 03.



This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up a passenger or child. See Figure 18 on. Kolobežka je určená len pre jednu osobu; nevozte cestujúceho ani dieťa. Pozrite Obrázek 18 na straně 03.



Nejazdite po schodoch ani neskáčte cez vysoké prekážky. Pozrite Obrázek 19 na straně 03.



Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20. Bezprostredne po jazde sa holými rukami nedotýkajte kotúčových brzd - hrozia popáleniny. Pozrite Obrázek 20 na straně 03.

11. Seznam parametrů

Název výrobku	KuKirin G2 Pro	
Rozměry	Rozměry v složeném stavě	1170*590*512mm
	Rozměry v rozloženém stavě	1170*590*1300mm
Parametry	Max. rychlost	≤ 25km/h
	Dojždž pri strednej rýchlosti	≤ 58km
	Max. stúpanie	≤ 19°
	Timiče	Predný a zadný tmič
	Stupeň krytia	IP54
	Brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdenie s vypnutím pohonu
	Údaje na displeji	Rychlost, vzdialenosť, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Osvetlenie	LED
	Materiál rámu	Hliníková zliatina + oceľ
Motor	Napätie	48V
	Menovitý výkon	600W
	Špičkový výkon	1000W
Údaje o batérii	Vstupné napätie	100~240V/50~60Hz
	Napätie / kapacita	48V/15.6Ah
	Čas nabíjania	54.6V/2A charger, it takes about 8 hours to charge.
Hmotnost	Max. nosnosť	120kg
	Čistá hmotnosť	About 25kg
Pneumatika	Typ	Bezkašových pneumatiky
	Palce	9 inch

12. Údržba a opravy

Čištění e-koloběžky:
Hlavní rám čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Odolné skvrny ošetřete zubní pastou, opakovaně je vydrhněte zubním kartáčkem a otřete měkkým vlhkým hadříkem.

Koloběžku nečistěte alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními nebo těkavými rozpouštědly; mohou poškodit její vnější i vnitřní konstrukci. Používání tlakové myčky nebo hadice je zakázáno. Před čištěním koloběžku vypněte, odpojte od nabíjení a pevně uzavřete nabíjecí port; jinak může voda poškodit elektroniku nebo baterii.

VAROVÁNÍ! Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Koloběžka je při provozu vystavena vysokému namáhání a běžnému opotřebení; součásti včas kontrolujte. Opatřované, poškozené nebo dosloužilé díly včas vyměňte.

Každodenní údržba:
Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. Ověřte správnou funkci obou brzd. Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matic. Povrch otírejte čistým hadříkem, aby voda nepronikla do elektroniky.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Údržba baterie:
Při nabíjení nebo odstavení koloběžku vypněte a zabraňte úplnému vybití. Při dlouhém odstavení ji uložte na bezpečné místo; kapacitu udržujte nad 50% a nabíjte alespoň jednou za 3 months. Baterii nepoužívejte ani neskladujte při extrémních teplotách. Používejte originální nabíječku.

Pravidelná kontrola:
Pravidelně kontrolujte rám, přední vidlici a odpružení. Doporučuje se měsíční kontrola, zejména při častém používání. Každých 6 months naneste malé množství bílého maziva nebo oleje na skládací mechanismus.

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any)

Skladování:
Vozidlo skladujte na rovném, stabilním, dobře větraném a suchém místě. Nevystavujte je dlouhodobě přímému slunci ani nadměrné vlhkosti. Udržujte jej čistě. **VAROVÁNÍ!** Obal a součásti ukládejte uspořádaně a mimo dosah dětí, aby je náhodou nespolkly.

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.

Nastavení brzd:

Ak je brzdná síla příliš velká: povolte matici brzdového ramena klíčem, mierne predĺžte brzdové lanko tak, aby sa jeho koniec skrátil, maticu dotiahnite a brzdú vyskúšajte.

Ak je brzdná síla slabá: povolte maticu, mierne predĺžte brzdové lanko tak, aby sa jeho koniec predĺžil, maticu dotiahnite a brzdú vyskúšajte.

Hustenie pneumatík:

Pri nízkom tlaku nahustíte pneumatiku pomocou pumpy. Odstráňte krytky ventilov prednej aj zadnej pneumatiky, na ventily pevne naskrutkujte predĺžené koncovky pumpy a pneumatiky nahustíte.

Výměna povrchu nášlapnej dosky:

Pri výmene gumového povrchu ho jednoducho odstráňte a nahraďte novým.

Nastavení uvolneného držáka:

Najprv skontrolujte, či je skrutka zvislej tyče uvoľnená; ak áno, najprv ju dotiahnite a potom imbusovým kľúčom dotiahnite dve skrutky sklápacieho mechanizmu. Ak sa kolobežka po viacerých pádoch kýve, problém možno zlepšiť nastavením uvedených skrutiek.

can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

13. Řešení potíží

Porucha	Kód	Řešení
Porucha zadního motoru	01	Po výměně motoru zkuste znovu.
Porucha plynu	02	Vyměňte plyn a zkuste znovu.
Porucha řídicí jednotky	03	Vyměňte řídicí jednotku a zkuste znovu.
Podpětí	05	Baterie je vybitá. Nabijte ji a zkuste znovu.
Porucha panelu / řídicí jednotky	06	Vyměňte přístroj / řídicí jednotku a zkuste znovu.
Porucha panelu / řídicí jednotky	07	Vyměňte přístroj / řídicí jednotku a zkuste znovu.
Ochrana proti vysoké teplotě	09	Po vychladnutí zkuste znovu / vyměňte řídicí jednotku.

14. Záruka a podpora zákazníků?

Zákaz: Nepoužívejte příslušenství ani doplňky, které výrobce neschválil, aby nedošlo k problémům.

Záruční doba:
Ak výrobek zlyhá alebo sa poškodí, môže byť po potvrdení servisným strediskom KuKirin bezplatne opravený, vymenený alebo vrátený.
Kontaktujte predajcu a postupujte podľa pokynov; predložte presný, úplný a platný doklad o kúpe alebo faktúru.

Zákaznický servis:
Ak je potrebná oprava alebo výmena dielu, kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Rozsah záruky:

Obsah záruky	Záruční doba
Řídicí jednotka, přístroj, motor, litiová baterie a nabíječka; rám, přední část, zadní koleso, náboje, brzdy, skládací mechanismus, teleskopická tyč, přední vidlice, brzdový systém, plyn atd.	1 year

15. ES prohlášení o shodě

Výrobce	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co.,Ltd
Adresa	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Popis	Elektrická dvoukolová koloběžka, KuKirin
Doplňující informace	G2 Pro Electric Scooter
Prohlášení	Obsah tohoto prohlášení je v souladu s požadavky směrnice EU: V souladu se směrnicí o strojních zařízeních (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. V souladu se směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. V souladu se směrnicí EMC (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. V souladu se směrnicí RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102: IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Jméno	Mark Zhang
Funkce	Director
Podpis	