

KuKirin T3



www.kukirin.net

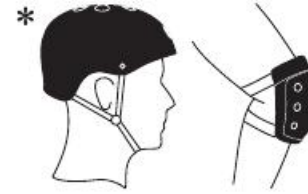


Figure 1

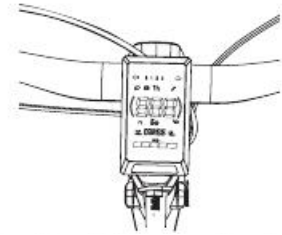


Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

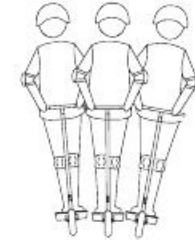


Figure 6



Figure 7



Figure 8

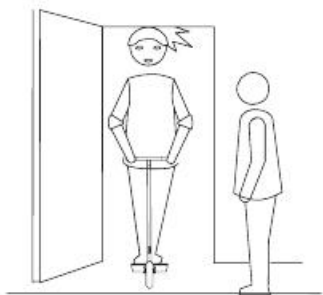


Figure 9



Figure 10



Figure 15

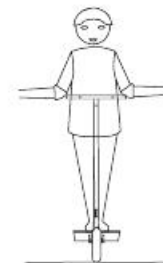


Figure 16

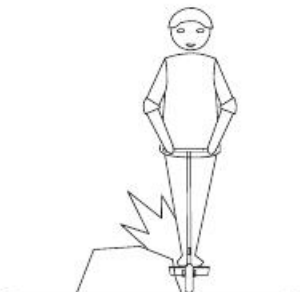


Figure 11



Figure 12

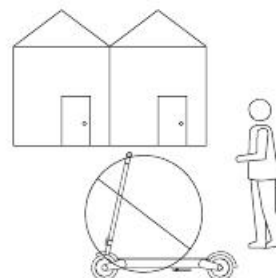


Figure 17



Figure 18



Figure 13

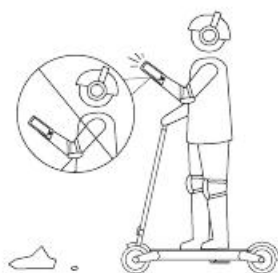


Figure 14

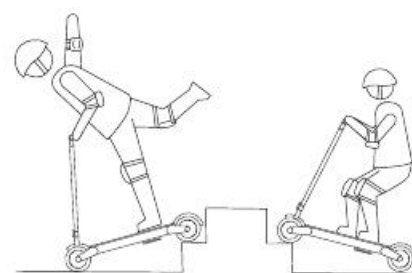


Figure 19


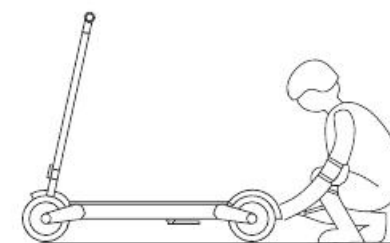


Figure 20

1. WARNING

- Both this scooter and all of its components comply with all of the European safety laws and regulations. Nonetheless, we recommend that you should take protective measures and ride it responsibly. KuKirin will not be liable for any problem due to misuse of the product itself or failure in compliance with traffic regulations and the instructions herein.
- It is of great importance for you to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can experience the best performance, comfort, enjoyment and safety while riding. To know this new scooter and its proper operation, you should read through this manual first. The recommended minimum age of riders should be 16 years old; children aging from 0 to 16 years old are not suitable for this scooter, and children above 16 years old should ride this scooter under constant supervision. Maximum rider weight: 120kg; the minimum and the maximum rider heights: from 120cm to 200cm.
- It is very important for riders to ride this scooter in a safe and controllable manner for the first time, because the faster the velocity is, the longer the braking distance will be. Please anticipate your trajectory and velocity while observing road rules, sidewalk rules and the most fundamental rules, and take a good care of yourself and others in all circumstances. For example, stay away from vehicles, obstacles and other cyclists while riding this scooter. No rider shall enter highways, motorways or public lanes, reverse their scooters or riding them in the rain. Please slow down and detour when encountering with waterlogged roads. Avoid heavily trafficked areas and cross crosswalks on foot. Please pay special attention to ensure your safety while riding this scooter at night. When approaching pedestrians or cyclists who are not seeing or hearing you, please inform them of your presence in case of either scaring or surprising them.
- Scooter belongs to vehicles with certain risks. For the sake of your own safety, please take your health and physical conditions into serious consideration in order to determine if there is any physical or health conditions that may pose a risk to your personal safety or prevent you from riding an e-scooter properly. Do not ride an e-scooter after drinking alcohol, taking drugs or having medicines not suitable for riding e-scooter. Do not ride an e-scooter in any hazardous area with flammable or explosive substances, liquids or dirt. Do not use cellphone or headphones while riding an e-scooter. Any load on the handlebars will compromise the scooter stability. It is necessary for you to know the traffic rules concerning e-scooter riding on local public roads, and you must observe these rules for each of your riding.
- This e-scooter has no basic mandatory equipment upon shipment though such situation may vary among regions. As a result, if planning to ride this e-scooter on public roads, you must equip your e-scooter with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations. This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes. Please preserve this manual well for further reference. All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

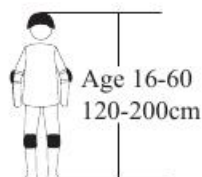

- When riding a scooter, please wear protective equipment such as a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, etc., all the times to reduce the risk of injury.

2. PRECAUTIONS

- Please check the tire pressure before riding this e-scooter; its handlebars should be properly and securely installed. Please make sure that its battery have been fully charged. If its battery capacity becomes low during your riding process, please keep this e-scooter moving slowly and smoothly. Please charge your e-scooter as soon as possible.
- Please check the charger, the cable and the plug before each charging operation. Do not use the charger if there is any damage. The braking distance on a wet road is usually longer than that on a dry road. As a result, riders have to brake as early as possible so as to realize a safer stop.
- Cross protected passageways on foot. Avoid and eliminate all sharp edges arising from riding process. You shall try to avoid riding this e-scooter on a rainy, stormy or snowy day. Damp or flooded electrical modules (Control unit, engine and battery) may be subject to an irreversible damage and even result in battery explosion. This product can only be rode by one adult at one time. Please do not pick up any extra passenger. If you are uncomfortable or subject to alcohol or medicine, please do not ride this e-scooter.
- Please do not conduct any acrobatic performance by this e-scooter because it is not designed for such performance. Do not refit or re-mold this e-scooter, including its steering tube, bushing, rod, folding mechanism, rear brake, etc. This vehicle is not a toy. As with any other vehicle, this scooter are subject to the probabilities of falling down, colliding or encountering with other dangerous circumstances. Do not lend your e-scooter to anyone without knowing how to ride it properly. If you allow others to ride your e-scooter, it will be is your responsibilities and liabilities to make sure: All of these riders have understood all of its warnings, precautions, instructions and safety precautions; they are able to operate this product in a safe and accountable manner; they can protect themselves and others from harm.
- This e-scooter must be kept away from flammable materials and open flames. Do not ride this e-scooter in the rainy day.


3. Packing list



1. User Manual*1



2. Toolkit and screw accessories







3. Charger*1

- Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Schematic diagrams

Note: Vehicle noise is less than 70 dB.

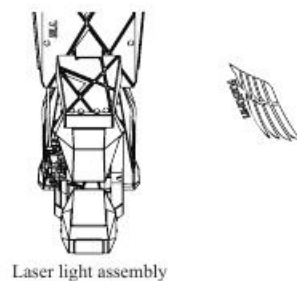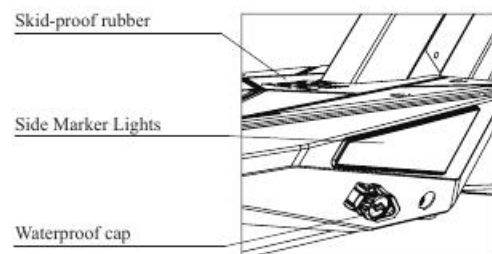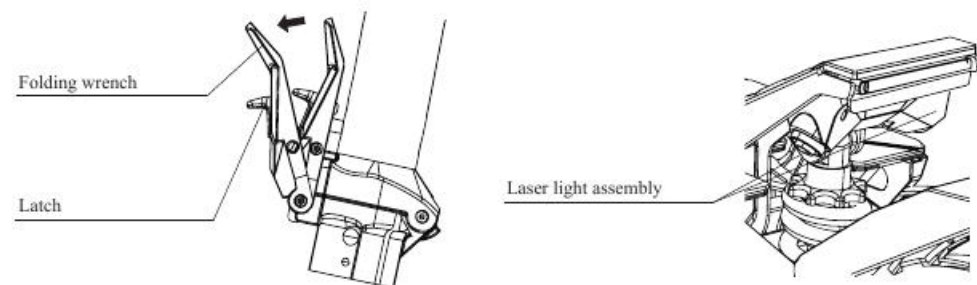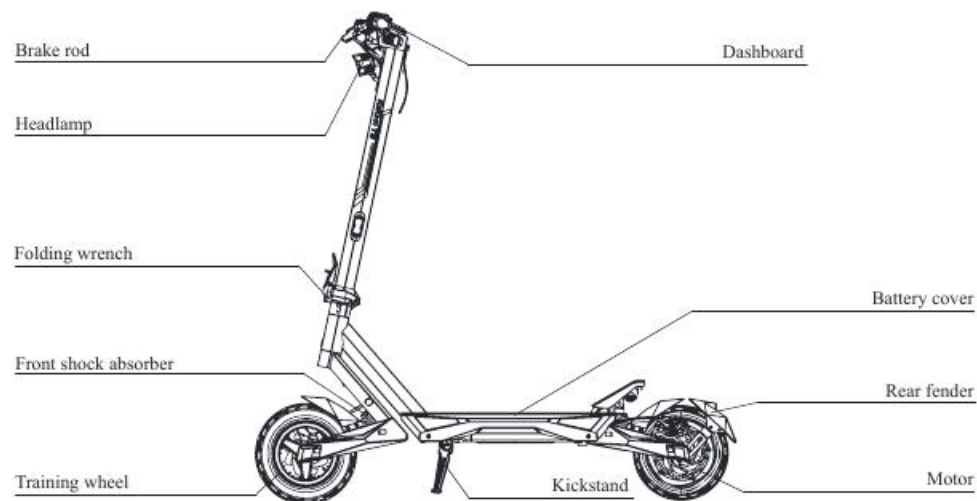


5. Assembly and operation guide

Unpacking and assembly

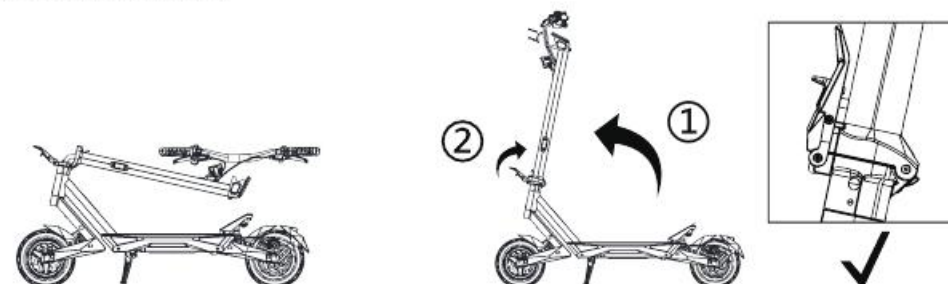

1. Open packaging Remove folded vehicle

2. Unfold the column, Secure folding lock.

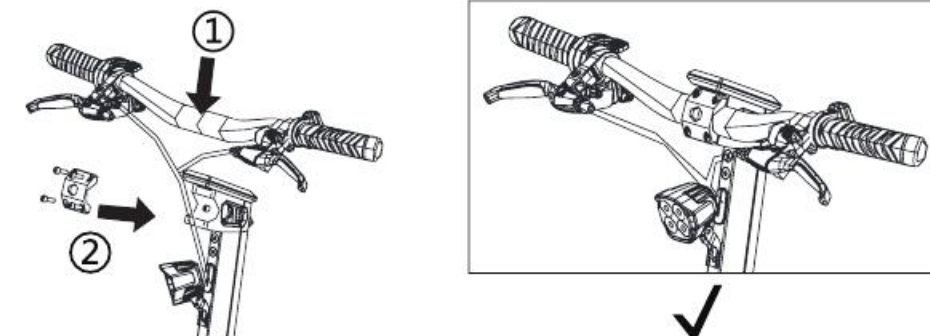


3. Position handlebar assembly, Tighten screws.





4. Complete the installation.

Folding and unfolding

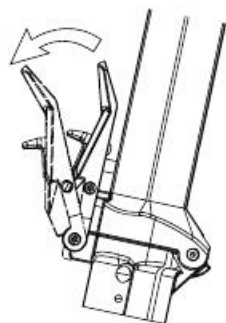


1. Open the folding latch to fold the scooter front.

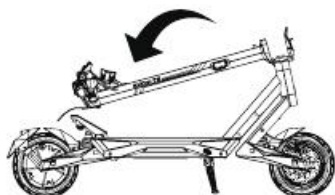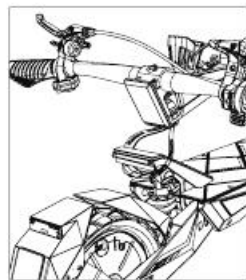

2. Folding scooter pole put the folding straps onto the rear pedal to complete the folding.

Transportation and parking


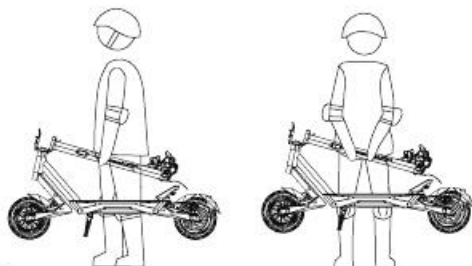


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Dashboard and switch group

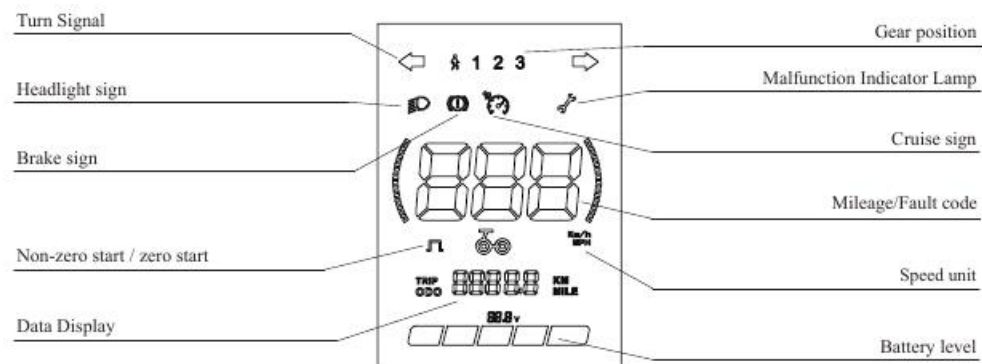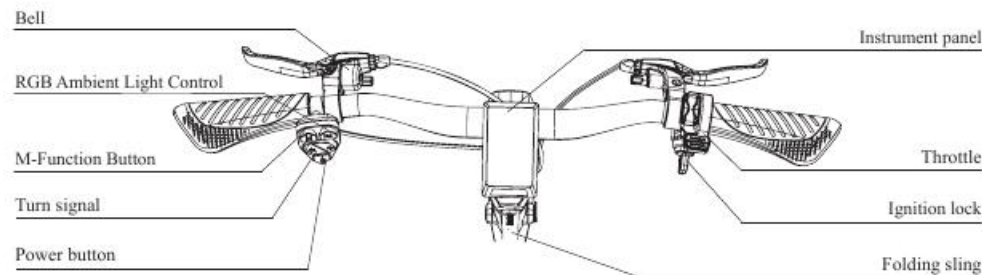

Icons	Names	Operation & Meaning
	Power button	Long press: Power ON/OFF Short press: Activate headlight + sidelight + spotlight + taillight.
	Function button	Single click: Shift speed gears.
	Ambient light button	Short press: Toggle ambient light ON/OFF (4 effects).
	Fault alert	Solve according to the fault code list.

7.Charging

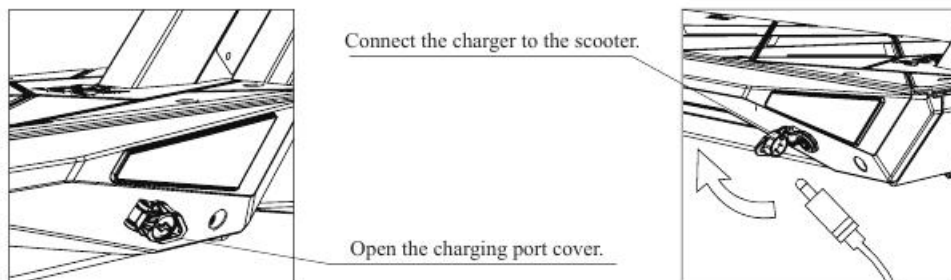

⚠ **Warm tips:** The charger indicator is red during its charging process, and it will turn green after it is fully charged. Please charge the battery to its maximum capacity before the initial utilization. You are suggested to charge the battery after each use and before it is used up. An excessively low voltage may shorten the service life of battery.

⚠ **Important prompts:** Please only adopt the original charger provided by KuKirin rather than any other charger to charge this scooter. The scooter must be turned off during the charging process. Plug the charger into a power socket range from 100V to 240V so as to charge the battery at a room temperature range from 0°C to 35°C.

⚠ Do not burn the battery or expose it to a high temperature, because it may explode. Do not charge the scooter via a charging port, charger or power socket in a humid environment. Once the battery gets damaged or comes into contact with water, do not charge or continue using the battery. A battery under extreme conditions may leak. If the leakage should come into contact with skin, please rinse it immediately with soap water; if the leak should get into eyes, please rinse them immediately with pure water for at least 10 minutes and simultaneously seek for medical aid.

⚠ Do not refit the charger in any way. Prevent the battery away from small metal objects, such as paper clip, coin, key, nail or screws. Avoid swallowing the battery cells by mistake. If they are swallowed, please seek medical aid at once.

⚠ The battery must be embedded at the correct position. If the scooter is in idle for a long time, the battery shall be removed. Please tighten the rubber plug in the charging port when the scooter is not being charged. A scooter under charging shall not be rode.

8.Riding precautions

⚠ **ATTENTION:**
Do not exceed the maximum load bearing capacity of the scooter (Please refer to technical specifications).
Footwear requirement: Riders must always wear shoes when riding this e-scooter.
Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.

⚠ **Driving:**
Insert and rotate the key, then press and hold on to the power button for three seconds to start the e-scooter; Stand on its foot board with one foot in front and the other foot on the ground. Gently push the e-scooter forward and then press the throttle to accelerate. Slow down or stop the e-scooter by brake rod.

⚠ **Braking method:**
Gently pinch the brake rod to slow down the e-scooter gradually so as to avoid a sudden braking. Please start braking in advance because the braking distance will extend in wet and slippery weather conditions. Combine braking and deceleration to control the e-scooter velocity and ensure your safe driving.

⚠ **Avoid obstacles:**
Avoid jumping over those many obstacles, such as curbs or steps in urban traffic conditions. Judge in advance and adjust the moving trajectory and velocity according to the shape, height or slippery degree of obstacle and keep a certain space away from pedestrians when crossing an obstacle. When the obstacle becomes dangerous due to its shape, height or slippery degree, riders are recommended to get off and push the e-scooter around the obstacle.

⚠ **Parking:**
Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the kickstand.
Please turn off the power and remove the key after using the e-scooter.

9.Potential safety risk avoidance

⚠ Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.

⚠ Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.

⚠ When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.

⚠ Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.

⚠ Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

- ⚠ Turn the handlebars slowly and tilt their center of gravity when turning to avoid a sharp turn. See Figure 6 on page 01.
- ⚠ E-scooter riding is not advisable in a rainy day or flood condition. See Figure 7 on page 01.
- ⚠ Avoid over-speeding on speed bumps and other bumpy roads. Slow down and bend your knees slightly to adapt to complicated road conditions better. See Figure 8 on page 01.
- ⚠ Be careful not to hit your head when passing through doors or collide with a tall object. See Figure 9 on page 02.
- ⚠ Please control your velocity when going downhill. See Figure 10 on page 02.
- ⚠ Avoid tires coming in contact with larger obstacles. See Figure 11 on page 02.
- ⚠ Avoid carrying heavy loads on the handlebars as it may compromise riding safety. See Figure 12 on page 02.

10. Dangerous behavior prohibition

- ✗ Please observe the local laws and regulations during the riding process. See Figure 13 on page 02.
- ✗ Do not use electronic devices while riding this e-scooter so as to avoid distraction. See Figure 14 on page 02.
- ✗ Please do not ride this e-scooter with only one hand or foot. See Figure 15 on page 03.
- ✗ No rider shall ever ride this e-scooter without holding the handlebars. See Figure 16 on page 03.
- ✗ This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17 on page 03.
- ✗ This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up passenger or child. See Figure 18 on page 03.
- ✗ Do not ride this e-scooter up or down stairs or attempt to jump over high obstacles. See Figure 19 on page 03.
- ✗ Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20 on page 03.

11. Parameter list

Product name	KuKirin T3	
Dimension	Folded dimension	1230*640*620mm
	Unfolded dimension	1230*640*1260mm
Parameters	Max velocity	≤ 25km/h
	Endurance mileage at a medium velocity	≤ 58km
	Max slope	≤ 20°
	Shock absorber	Front and rear spring shock absorbers
	Waterproof grade	IP54
	Brake	Front and rear disc brakes + power-off brakes
	Display contents	Velocity, mileage, battery capacity, headlamp, etc.
	Lamplight	LED
	Frame materials	Aluminum alloy
Motor	Voltage	48V
	Rated power	800W
	Peak power	1000W
Battery data	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage / capacity	48V/15.6Ah
	Charging duration	54.6V/2A charger, takes about 8 hours to charge.
Weight	Max load	120kg
	Net weight	About 25.5kg
Tire	Type	Tubeless tires
	Size	10 inch

12. Maintenance and repair

E-scooter cleaning:

Clean the main frame with a soft and damp cloth. For persistent stains, apply toothpaste, scrub them repeatedly with toothbrush and wipe them with a soft and damp cloth.

! Do not clean your e-scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive or volatile solvents as they may damage its exterior and interior structure. Spray via pressurized washer or hose is strictly forbidden. Before cleaning, make sure that this e-scooter is powered off and free of charging and its charging port is tightly sealed. Otherwise, the cleaning process may compromise its electronic elements or cause water into its battery.

! **WARNING!** Please stop operating this product if it is damaged. This e-scooter will be subjected to high stress and normal abrasion during utilization so the relevant components shall be overhauled in a timely manner according to the Manual. Worn or damaged components or those beyond service lives must be replaced in time so as to avoid riding risks.

Daily maintenance:

Check the tire pressure regularly and maintain a proper pressure.

Make sure that both brakes are functioning properly.

Scrutinize the tightness of all screws and nuts.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Battery maintenance:

When charging this e-scooter or leaving it in idle, please turn off its power and avoid full discharge.

When leaving this e-scooter in idle for a long term, please store it in a safe place. Keep its battery capacity above 50% and charge it at least every 3 months. Avoid using and storing its battery at an extreme temperature.

Charge this e-scooter via its original charger and avoid battery damage or fire risks.

Regular overhauling:

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any) regularly so as to ensure that there is no damage.

Monthly overhauling is recommended especially when it is rode frequently. Refill a small amount of white lubricant grease or oil into its folding mechanism for maintenance for every 6 months.

Storage:

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.


Brake calibration:

If the braking force is too tight:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail shorter, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.


If the braking force is weak:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail longer, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.

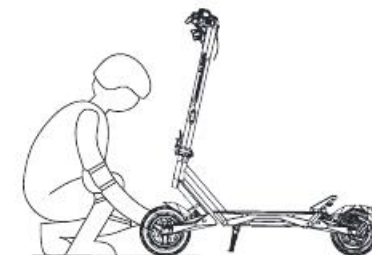

Replace the foot board grip:


When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

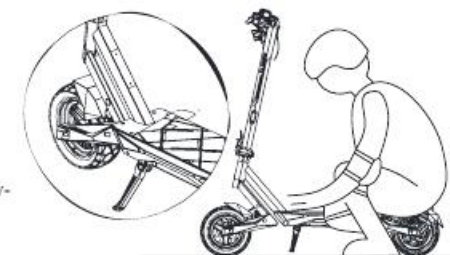

Adjust the head screw:

First check if the front screws are loose. If they are loose, tighten them.

If the front of the e-scooter shakes due to multiple falls or drops, it can be improved by adjusting the above screws.

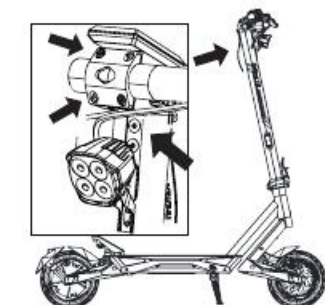

13. Troubleshooting

Malfunction	Code	Solutions
COM Failure	E0	Controller/Instrument/Connector damaged, replace parts.
Throttle Fault	E1	Loose/damaged throttle wire, replace throttle assembly.
Brake Fault	E2	Brake line loose/brake damaged, repair or replace.
Motor Hall Fault	E3	The motor is damaged, replace it.
Motor Phase/MOS Fault	E4	Motor phase line/MOS/overcurrent, replace the motor.
Controller Fault	E5	Controller damaged/Static current, replace.
Battery Fault	E6	Cell imbalance/No low-voltage alert, replace pack.

14. Warranty and client support

 Prohibition: Do not adopt any accessory or additional item that are not approved by the manufacturer so as to avoid corresponding problems.

Warranty period:

If this product should fail or be damaged, it can be repaired, replaced or returned free of charge upon confirmation by KuKirin after-sales center. In any of these cases, please contact the product dealer and conduct operation as per instructions. At that time, you need to produce accurate, complete and valid purchase information or invoice.

Customer service:

If component repair or replacement is necessary, please contact our authorized service center or dealer for support.

Warranty coverage:

Warranty contents	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery and chargerscooter frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding mechanism, telescopic tube, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year


15. EC compliance declaration

Manufacturer	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Address	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Description	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Additional information	T3 Electric Scooter
Declaration	The contents concerning this declaration comply with the requests of the EU directives as follows: Comply with the Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN ISO 12100:2010. Comply with the Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. Comply with the EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 55014-2:2021. Comply with the RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: EC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Name	Mark Zhang
Company title	Director
Signature	


KuKirin T3



www.kukirin.net

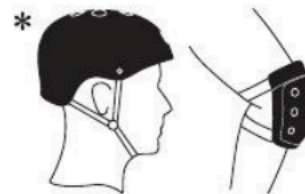

Obrázok 1

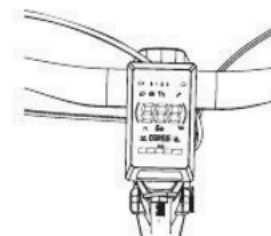

Obrázok 2




Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5

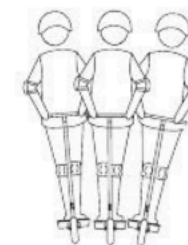


Obrázok 6



Obrázok 7



Obrázok 8

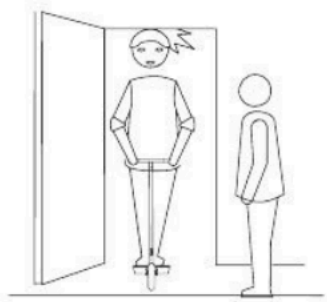


! Obrázok 9




! Figure Figure Obrázok 10



✗ Figure 15 Obrázok 15

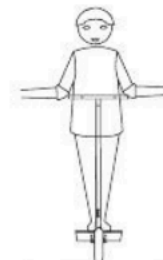


✗ Figure 16 Obrázok 16

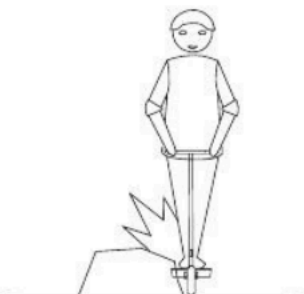

! Obrázok 11




! Figure Figure Obrázok 12

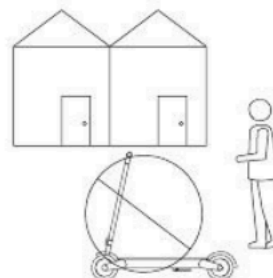


✗ Figure 17 Obrázok 17




✗ Figure 18 Obrázok 18

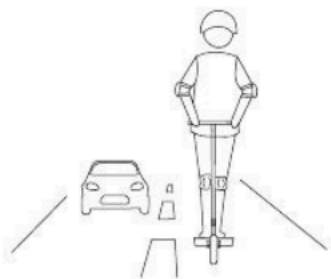


✗ Obrázok 13

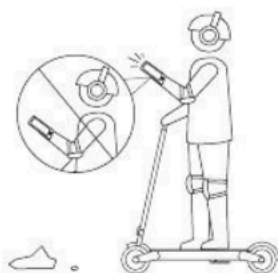

✗ Figure Figure Obrázok 14

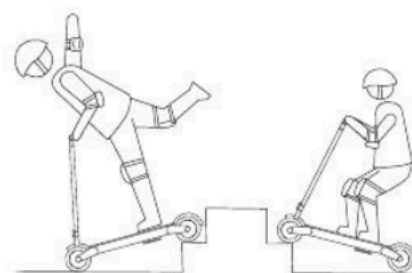

✗ Figure 19 Obrázok 19

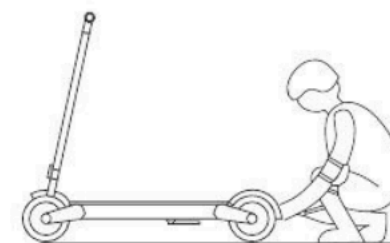

✗ Figure 20 Obrázok 20

1. VAROVANIE



TÁTO KOLOBEŽKA A VŠETKY JEJ KOMPONENTY SPLŇAJÚ EURÓPSKE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY. Vždy používajte ochranné vybavenie a jazdite zodpovedne. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním dopravných predpisov alebo pokynov v tomto návode.



Pred prvou jazdou si dôkladne prečítajte tento návod a oboznámte sa so správnou obsluhou kolobežky. Odporúčaný vek jazdca je 16-60 rokov. Deti vo veku 0-16 rokov nesmú kolobežku používať; osoby mladšie ako 16 rokov len pod stálym dohľadom. Maximálna hmotnosť jazdca je 120kg; výška jazdca 120cm až 200cm.

Pri prvých jazdách jazdite bezpečne a ovládateľne. So zvyšujúcou sa rýchlosťou sa predlžuje brzdná dráha. Sledujte vozovku, dodržujte pravidlá a vyhýbajte sa vozidlám, prekážkam a ostatným účastníkom premávky. Nevstupujte na diaľnice ani cesty, nejazdite dozadu ani v daždi. Na mokrých cestách spomaľte. V noci upozorníte chodcov a cyklistov na svoju prítomnosť.

Nejazdite po požití alkoholu, liekov alebo drog, s telefónom či slúchadlami. Nevozte náklad na riadidlách. Dodržujte miestne dopravné predpisy. Tento výrobok je určený len na osobné používanie.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

Vek 16-60 rokov / 16-60 év / 16-60 ani / 16-60 let

Výška 120-200cm / 120cm-200cm

Pri jazde vždy používajte prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästí.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách, pevné upevnenie riadidiel a stav nabitia batérie. Po jazde nechajte kolobežku vychladnúť. Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku; poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Na mokrej ceste je brzdná dráha dlhšia, preto brzďte skôr.




Chodníky prechádzajte pešo. Vyhýbajte sa dažďu, búrke, snehu, vlhkosti a zaplaveniu. Vlhké elektrické moduly môžu utrpieť nevratné poškodenie a môžu spôsobiť výbuch batérie. Kolobežka je určená len pre jedného dospelého; nepriberajte pasažiera. Nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo liekov.



Nevykonávajte akrobatické jazdy a kolobežku neupravujte, vrátane riadenia, puzdier, tyčí, skladacieho mechanizmu a zadnej brzdy. Nežičiavajte ju osobe, ktorá nevie správne jazdiť. Držte ju mimo horľavín a otvoreného ohňa; nejazdite v daždi.



3. Balenie



1. Návod na použitie *1
2. Súprava náradia a skrutiek
3. Nabíjačka *1

2.T


accessories



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Schéma

Poznámka: Hluk vozidla je menší ako 70 dB.

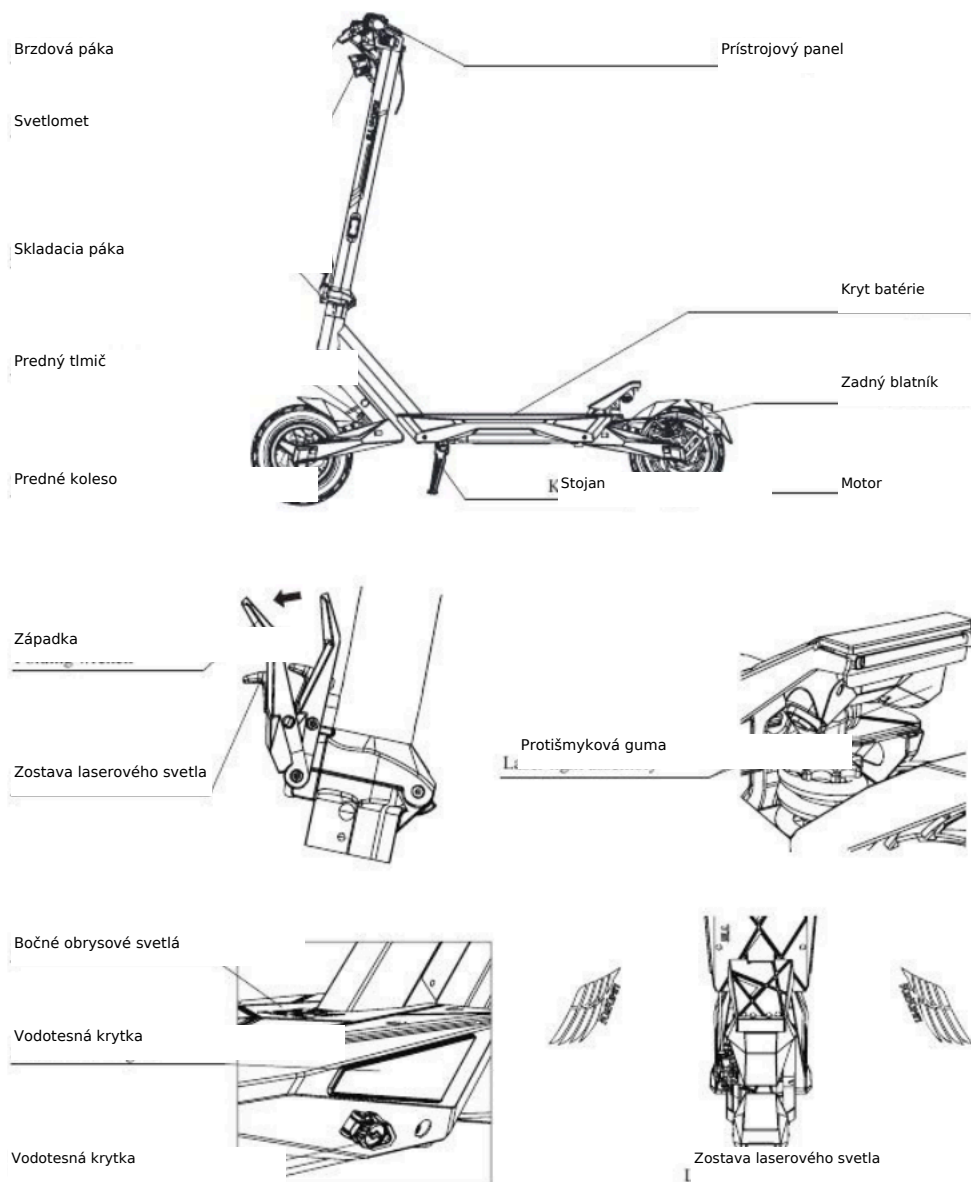


5. Montáž a obsluha

Rozbalenie a montáž

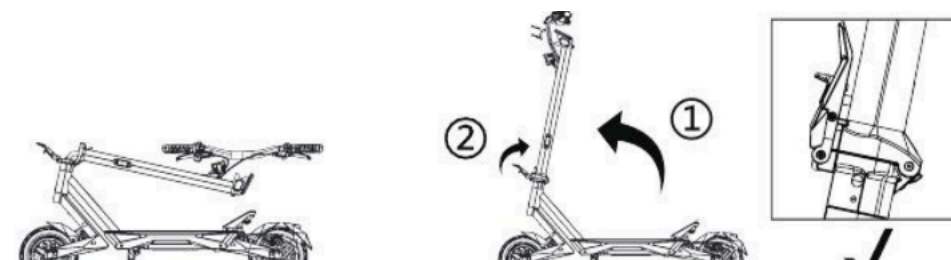

1. Otvorte balenie a vyberte zloženú kolobežku.
2. Vyklopte stĺpik riadenia a bezpečne zaistíte sklápací zámok.

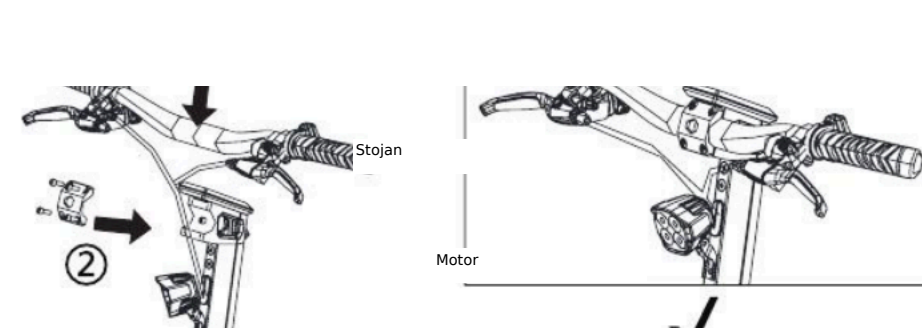


3. Nasadte zostavu riadidiel a dotiahnite skrutky.



4. Dokončíte montáž.

Skladanie a rozkladanie

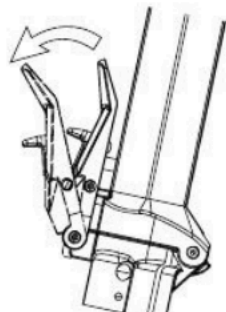


1. Otvorte sklápaciu západku a sklopte prednú časť kolobežky.
2. Sklopte stĺpik a upevnite sklápací popruh na zadný pedál, aby sa kolobežka zaistila.

Preprava a parkovanie

1. Kolobežku zdvíhajte jednou alebo oboma rukami.
2. Po jazde vysuňte stojan a zaparkujte na vhodnom mieste.

Transportation and parking

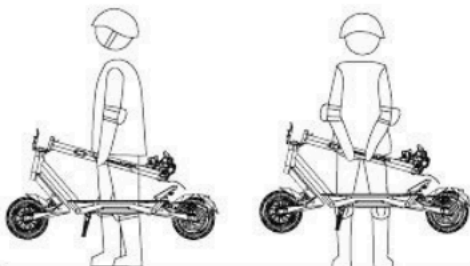


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Prístrojový panel a ovládacie prvky

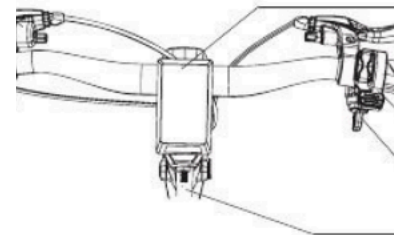

Turn Signal

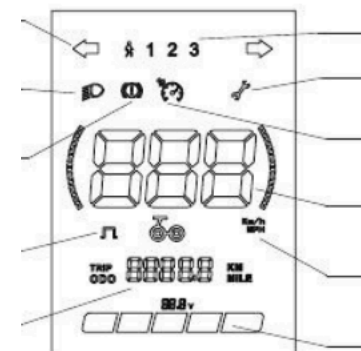

Zvonec | Ovládanie RGB ambientného svetla | Tlačidlo M | Smerovka | Tlačidlo napájania | Prístrojový panel | Plyn | Zámok zapalovania | Sklápací popruh

Ukazovatele: smerovka, svetlomet, brzda, štart z nuly/bez štartu z nuly, údaje, prevodový stupeň, porucha, tempomat, kilometre/kód poruchy, jednotka rýchlosti, stav batérie.

Tlačidlo napájania: dlhé stlačenie zap./vyp.; krátke stlačenie aktivuje svetlomet + bočné svetlo + bodové svetlo + zadné svetlo.

Tlačidlo M: jedným stlačením zmeníte rýchlostný stupeň.

Tlačidlo RGB: krátkym stlačením zap./vyp. ambientné svetlo (4 efekty).


Výstraha poruchy: postupujte podľa zoznamu kódov porúch.



Fault alert

Solve according to the fault code list.

7. Nabíjanie

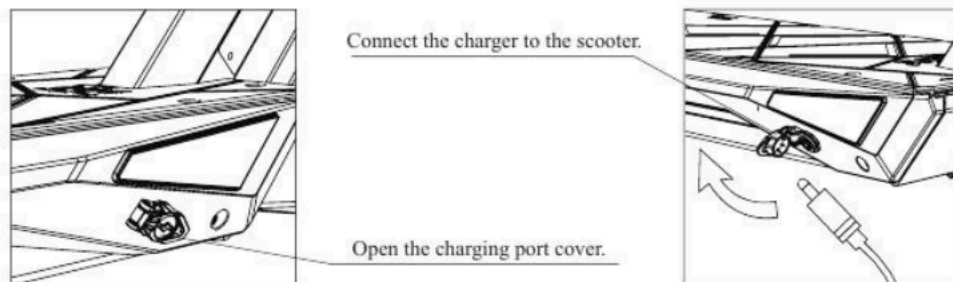

Otvorte kryt nabíjacieho portu. Pripojte nabíjačku ku kolobežke.

Indikátor nabíjačky počas nabíjania svieti načerveno a po úplnom nabití nazeleno. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Nabíjajte po každom použití a skôr, než sa úplne vybije. Používajte iba originálnu nabíjačku KuKirin. Počas nabíjania musí byť kolobežka vypnutá. Vstupné napätie: 100V až 240V; nabíjajte pri 0°C až 35°C.

⚠ Batériu nevystavujte ohňu, vysokej teplote ani vlhkosti. Poškodenú alebo vytekajúcu batériu nenabíjajte a nepoužívajte. Chráňte batériu pred kovovými predmetmi. Keď sa kolobežka nepoužíva, nabíjací port uzavrite gumovou krytkou. Počas nabíjania nejazdite.



8. Bezpečnosť pri jazde



NEPREKRAČUJTE maximálnu nosnosť. Počas jazdy vždy noste obuv a dodržiavajte miestne predpisy.

Jazda: vložte a otočte kľúč, potom na 3 sekundy podržte tlačidlo napájania. Jednou nohou stojte na plošine, druhou sa odrazte a jemne stlačte plyn. Spomaľujte alebo zastavte brzdovou pákou.



Brzdenie: brzdzu stláčajte plynulo a začnite brzdiť vopred, najmä na mokrom alebo klzkom povrchu.

Prekážky: neskáčte cez obrubníky ani schody. Prispôsobte smer a rýchlosť; pri nebezpečnej prekážke zosadnite a kolobežku prevedte.



Parkovanie: spomaľte, zastavte, vysuňte stojan, vypnite napájanie a vyberte kľúč.



9. Predchádzanie možným bezpečnostným rizikám

9. Potential safety risk avoidance



Noste prilbu a ochranné prostriedky (obrázok 1). Pred jazdou skontrolujte funkcie prístrojového panela (obrázok 2). Pri rozjazde používajte plyn opatrne (obrázok 3). Pri rozjazde a zastavení udržiavajte rovnováhu (obrázky 4-5). Zatáčajte pomaly a nakloňte ťažisko (obrázok 6). Nejazdite v daždi ani pri záplavách (obrázok 7). Na nerovnostiach spomaľte a mierne pokrčte kolená (obrázok 8). Dávajte pozor na hlavu pri dverách a vysokých predmetoch (obrázok 9). Z kopca kontrolujte rýchlosť (obrázok 10). Vyhnite sa veľkým prekážkam (obrázok 11) a ťažkému nákladu na riadidlách (obrázok 12).



Nebezpečné správanie je zakázané:



Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

Noste prilbu a ochranné prostriedky (obrázok 1). Pred jazdou skontrolujte funkcie prístrojového panela (obrázok 2). Pri rozjazde používajte plyn opatrne (obrázok 3). Pri rozjazde a zastavení udržiavajte rovnováhu (obrázky 4-5). Zatačajte pomaly a nakloňte ťažisko (obrázok 6). Nejazdite v daždi ani pri záplavách (obrázok 7). Na nerovnostiach spomaľte a mierne pokrčte kolená (obrázok 8). Dávajte pozor na hlavu pri dverách a vysokých predmetoch (obrázok 9). Z kopca kontrolujte rýchlosť (obrázok 10). Vyhnite sa veľkým prekážkam (obrázok 11) a ťažkému nákladu na riadidlách (obrázok 12).

Nebezpečné správanie je zakázané: dodržujte predpisy; nepoužívajte elektronické zariadenia; nejazdite jednou rukou alebo nohou; vždy držte riadidlá; nenabíjajte v interiéri; nevedte pasažiera; nejazdite po schodoch ani neskáčte cez vysoké prekážky; po jazde sa nedotýkajte brzdového kotúča holými rukami.

10. Zakázané nebezpečné správanie

Názov výrobku		KuKirin T3
Rozmery	Zložené rozmery	1230*640*620mm
	Rozložené rozmery	1230*640*1260mm
Parametre	Max. rýchlosť	≤ 25km/h
	Dojazd pri strednej rýchlosti	≤ 58km
	Max. stúpanie	≤ 20°
	Tlmiče	Predné a zadné pružinové tlmiče
	Stupeň krytia	IP54
	Brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdy s vypnutím napájania
	Obsah displeja	Rýchlosť, kilometre, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Osvetlenie	LED
	Materiál rámu	Hliníková zliatina
Motor	Napätie	48V
	Menovitý výkon	800W
	Špičkový výkon	1000W
Údaje o batérii	Vstupné napätie	100-240V/50-60Hz
	Napätie / kapacita	48V/15.6Ah
	Doba nabíjania	Nabíjačka 54.6V/2A, nabíjanie trvá približne 8 hodín.
Hmotnosť	Max. zaťaženie	120kg
	Čistá hmotnosť	Približne 25.5kg
Pneumatika	Typ	Bezdušové pneumatiky
	Veľkosť	10 inch

12. Údržba a opravy

Čistenie kolobežky: hlavný rám čistite mäkkou vlhkou handričkou. Odolné škvryny čistite zubnou pastou a mäkkou kefkou.

Zoznam parametrov

Kolobežku nečistite alkoholom, benzínom, petrolejom ani korozívnymi alebo prchavými rozpúšťadlami. Nepoužívajte tlakový čistič ani hadicu. Pred čistením ju vypnite, odpojte od nabíjania a pevne uzavrite port.

Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Opatrované alebo poškodené diely včas vymeňte.


Denná údržba: pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách, funkciu oboch brzd, dotiahnutie skrutiek a matíc; povrch utrite čistou handrou.

Údržba batérie: pri nabíjaní alebo odstavení vypnite napájanie a nenechajte batériu úplne vybiť. Pri dlhodobom skladovaní udržiavajte kapacitu nad 50% a nabíjajte ju aspoň každé 3 mesiace. Používajte originálnu nabíjačku.

Pravidelná kontrola a skladovanie: pravidelne kontrolujte rám, prednú vidlicu a odpruženie. Pri častom používaní sa odporúča mesačná kontrola; každých 6 mesiacov namažte skladací mechanizmus. Skladujte na rovnom, stabilnom, suchom a vetranom mieste mimo slnka a vlhkosti.


Nastavenie brzd: ak je brzdná sila príliš veľká, uvoľnite maticu brzdovej páky, mierne predĺžte kábel, maticu dotiahnite a brzdú vyskúšajte. Ak je sila slabá, kábel mierne skráťte, maticu dotiahnite a brzdú vyskúšajte.

the
test

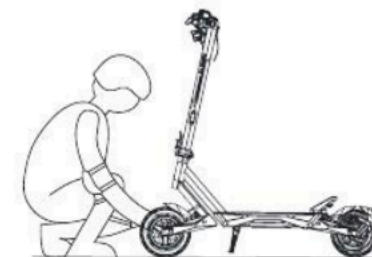


the
test

Výmena nášľapnej plochy: gumovú podložku nahraďte po jej odstránení z povrchu.

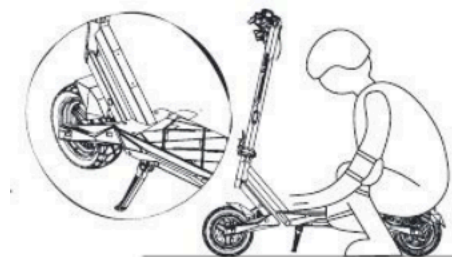

Nastavenie hlavových skrutiek: najprv skontrolujte predné skrutky; ak sú voľné, dotiahnite ich. Kmitanie prednej časti po pádoch možno zlepšiť nastavením uvedených skrutiek.

the
test

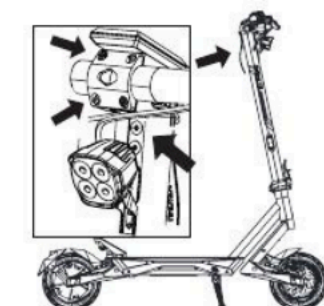

13. Riešenie problémov

Porucha | Kód | Riešenie

Zlyhanie komunikácie | E0 | Poškodený ovládač/prístroj/konektor; vymeňte diely.
 Porucha plynu | E1 | Uvoľnený alebo poškodený kábel plynu; vymeňte zostavu plynu.
 Porucha brzdy | E2 | Uvoľnené/poškodené brzdové vedenie; opravte alebo vymeňte.
 Porucha Hallovho snímača motora | E3 | Motor je poškodený; vymeňte ho.
 Porucha fázy/MOS motora | E4 | Fázové vedenie motora/MOS/nadprúd; vymeňte motor.
 Porucha ovládača | E5 | Poškodený ovládač/statický prúd; vymeňte.
 Porucha batérie | E6 | Nevyvážené články/upozornenie nízkeho napätia; vymeňte akumulátor.

14. Záruka a zákaznícka podpora

Nepoužívajte neschválené príslušenstvo. Pri poruche alebo poškodení kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko; vyžaduje sa platný doklad o kúpe. Záručná doba pre ovládač, prístroj, motor, lítiovú batériu, nabíjačku, rám, plošinu, koleso, brzdy, skladací mechanizmus, teleskopickú tyč, prednú vidlicu a plyn: 1 rok.


15. ES vyhlásenie o zhode

Výrobca	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Adresa	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Opis	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Doplňujúce informácie	T3 Electric Scooter
Vyhlásenie	Obsah tohto vyhlásenia spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ. Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN ISO 12100:2010. Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01; EN IEC 55014-2:2021. RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: EC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.
Meno	Mark Zhang
Funkcia	Director
Podpis	Mark Zhang


KuKirin T3



www.kukirin.net

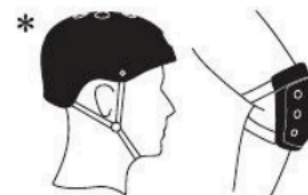

Ábra 1

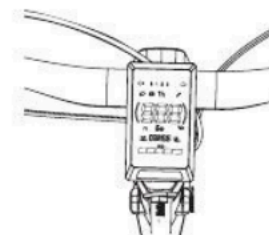

▲ Ábra 2



Ábra 3



▲ Ábra 4



Ábra 5




▲ Ábra 6



Ábra 7



▲ Ábra 8

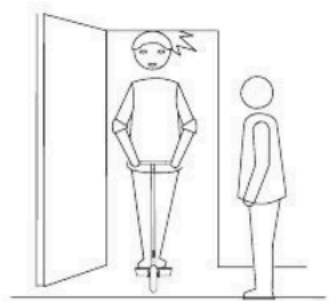

Ábra 9



Figure Ábra 10



Figure 15 Ábra 15


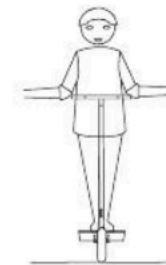


Figure 16 Ábra 16

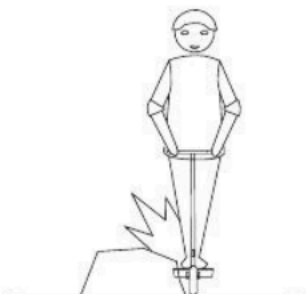

Ábra 11



Figure Ábra 12


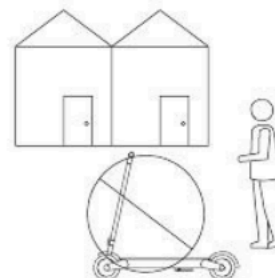


Figure 17 Ábra 17



Figure 18 Ábra 18

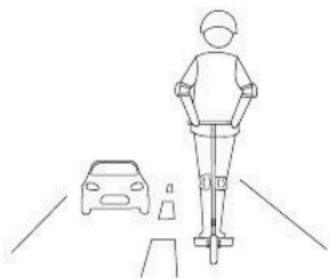

Ábra 13

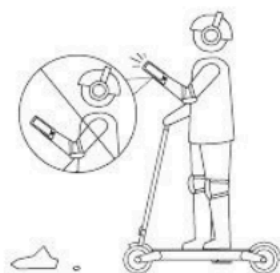


Figure Ábra 14

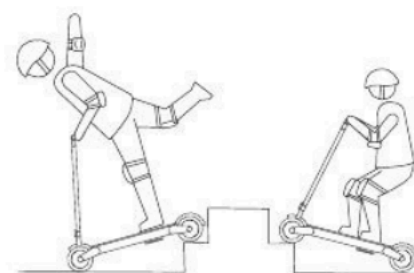


Figure 19 Ábra 19

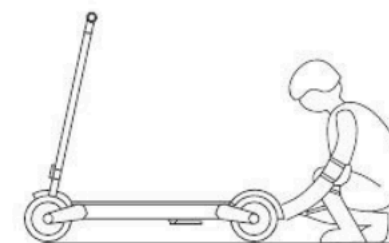


Figure 20 Ábra 20

1. FIGYELMEZTETÉS



EZ A ROLLER ÉS VALAMENNYI ALKATRÉSZE MEGFELEL AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK. Mindig viseljen védőfelszerelést és közlekedjen felelősen. A gyártó nem felel a helytelen használatból, a közlekedési szabályok megszegéséből vagy az útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt az útmutatót. A javasolt használói életkor 16-60 év. A 0-16 éves gyermekek nem használhatják; 16 év alatt csak folyamatos felügyelettel használható. Legnagyobb terhelés: 120kg; használói magasság: 120cm-200cm.



Az első utakon biztonságosan, uralható módon haladjon. Nagyobb sebességnél hosszabb a fékút. Figyelje az utat, tartsa be a szabályokat, és kerülje a járműveket, akadályokat és más közlekedőket. Ne hajtson autópályára vagy útestre, ne menjen hátrafelé és ne használja esőben. Nedves úton lassítson. Éjszaka jelezze jelenlétét a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt, illetve telefon vagy fülhallgató használatával ne vezessen. Ne tegyen terhet a kormányra. Tartsa be a helyi előírásokat. A termék kizárólag személyes használatra készült.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

Vek 16-60 rokov / 16-60 év / 16-60 ani / 16-60 let
Výška 120-200cm / 120cm-200cm
Pri jazde vždy používajte prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästí.

2. ÓVINTÉZKEDÉSEK



Indulás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, a kormány rögzítését és az akkumulátor töltöttségét. Használat után hagyja lehűlni a rollert. Töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábelt és a csatlakozót; sérült töltőt ne használjon. Nedves úton a fékút hosszabb, ezért korábban fékezzon.




A gyalogátkelőn tolja a rollert. Kerülje az esőt, vihart, havat, nedvességet és elöntött területet. A nedves elektromos egységek helyrehozhatatlanul károsodhatnak, és az akkumulátor felrobbanhat. A roller egyszerre csak egy felnőtt számára készült; utast ne szállítson. Alkohol vagy gyógyszer hatása alatt ne közlekedjen.



Ne végezzen akrobatikus mutatványokat és ne alakítsa át a rollert, beleértve a kormányzást, perselyeket, rudakat, összecsukó szerkezetet és hátsó féket. Ne adja kölcsön olyan személynek, aki nem tudja helyesen használni. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól; esőben ne használja.



3. Csomag tartalma



1. Návod na použitie *1
2. Súprava náradia a skrutiek
3. Nabíjačka *1

2.T


accessories



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Sematikus ábrák

Megjegyzés: A jármű zajszintje 70 dB alatt van.

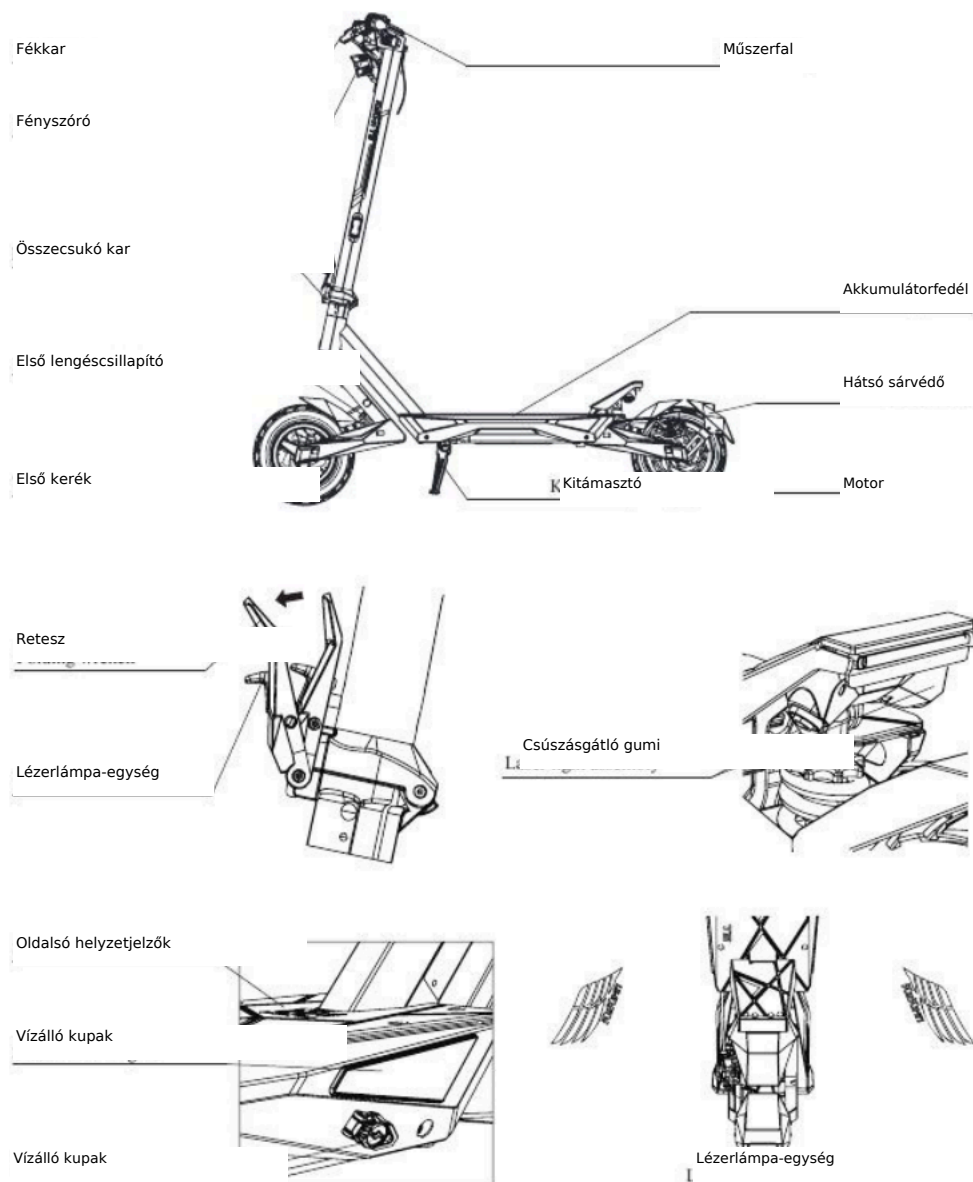


5. Összeszerelés és használat

Kicsomagolás és összeszerelés

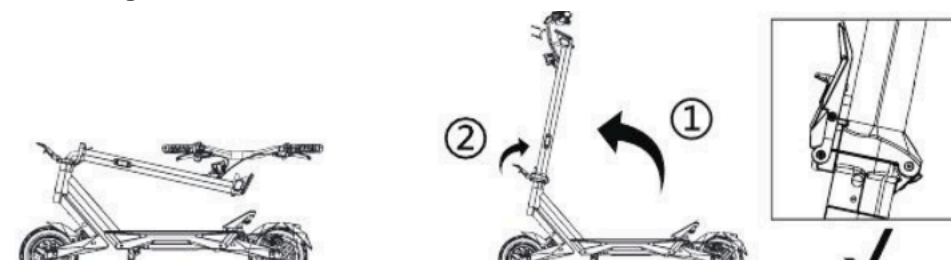

1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki az összecsukott járművet.
2. Hajtsa fel a kormányoszlopot, és rögzítse biztonságosan az összecsukó zárat.

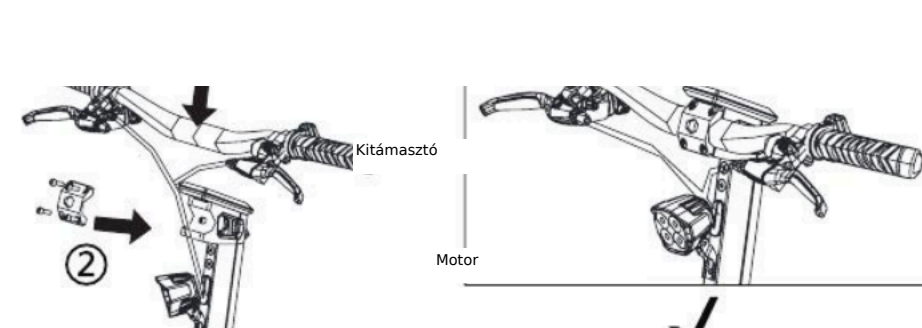


3. Helyezze fel a kormányegységet, majd húzza meg a csavarokat.



4. Az összeszerelés kész.

Összecsukás és kihajtás

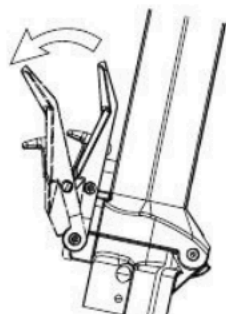


1. Nyissa ki az összecsukó reteszt, majd hajtsa előre a rollert.
2. Hajtsa le az oszlopot, és az összecsukó pántot rögzítse a hátsó pedálra.

Szállítás és parkolás

1. A rollert egy vagy két kézzel emelje fel.
2. Használat után hajtsa ki a kitémasztót, és megfelelő helyen parkoljon.

Transportation and parking

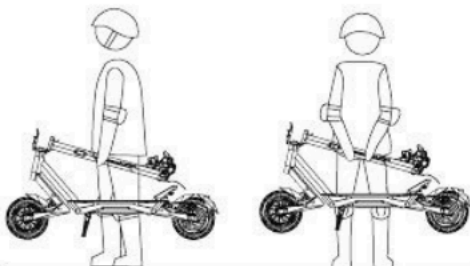


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Műszerfal és kapcsolócsoport

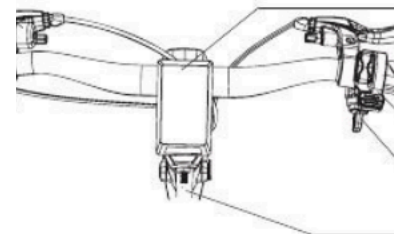

Turn Signal

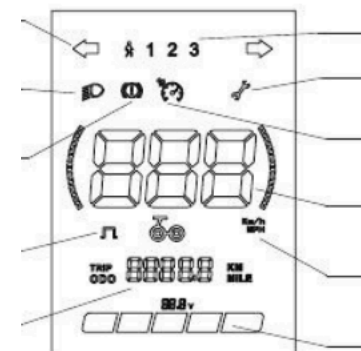

Csengő | RGB hangulatlámpa vezérlő | M funkciógomb | Irányjelző | Bekapcsológomb | Műszerfal | Gázkar
| Gyújtáskapcsoló | Összecsukó pánt

Jelzések: irányjelző, fényoszóró, fék, nulláról indítás/nem nulláról indítás, adat kijelzés, fokozat, hibajelző, tempomat, kilométer/hibakód, sebességegység, akkumulátorszint.

Bekapcsológomb: hosszan nyomva BE/KI; röviden a fényoszóró + oldalfény + reflektor + hátsó lámpa kapcsolható.

M funkciógomb: egyszeri nyomás a sebességfokozat váltásához.

RGB gomb: röviden a hangulatlámpa BE/KI (4 effekt).


Hibajelzés: a hibakódlista szerint járjon el.



Fault alert

Solve according to the fault code list.

7. Töltés

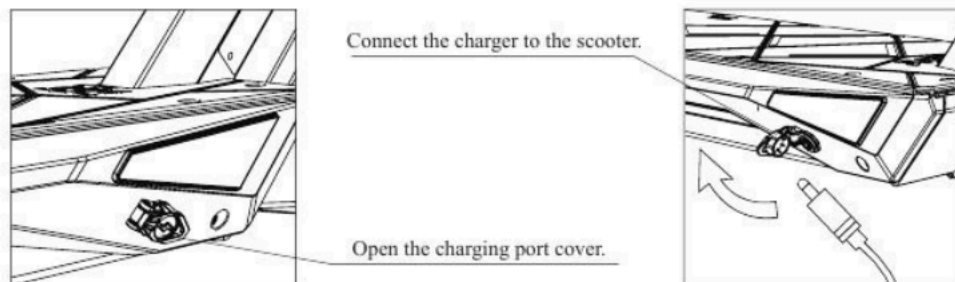

Nyissa ki a töltőcsatlakozó fedelét. Csatlakoztassa a töltőt a rollerhez.

A töltő jelzőfénye töltéskor piros, teljes feltöltéskor zöld. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Minden használat után, a teljes lemerülés előtt töltse fel. Kizárólag eredeti KuKirin töltőt használjon. Töltés közben a roller legyen kikapcsolva. Bemeneti feszültség: 100V-240V; töltési hőmérséklet: 0°C-35°C.

⚠ Az akkumulátort ne tegye ki tűznek, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek. Sérült vagy szivárgó akkumulátort ne töltsön és ne használjon. Tartsa távol fémtárgyaktól. Használaton kívül zárja le a töltőnyílást a gumidugóval. Töltés közben ne használja a rollert.



8. Vezetési óvintézkedések



NE LÉPJE TÚL A MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGET. Menet közben mindig viseljen cipőt és tartsa be a helyi előírásokat.

Vezetés: helyezze be és fordítsa el a kulcsot, majd 3 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsológombot. Egyik lábbal álljon a fellépőn, a másikkal lökje előre, majd finoman nyomja a gázkart. A fékkarral lassítson vagy álljon meg.



Fékezés: fokozatosan fékezzon; nedves vagy csúszós úton kezdje korábban.

Akadályok: ne ugorjon át szegélyeken vagy lépcsőkön. Igazítsa a sebességet és az irányt; veszélyes akadállynál szálljon le és tolja át a rollert.



Parkolás: lassítson, álljon meg, hajtsa ki a kitámasztót, kapcsolja ki és vegye ki a kulcsot.



9. Lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése

9. Potential safety risk avoidance



Viseljen sisakot és védőfelszerelést (1. ábra). Indulás előtt ellenőrizze a műszerfal működését (2. ábra). Induláskor óvatosan használja a gázkart (3. ábra). Induláskor és megálláskor tartsa meg az egyensúlyt (4-5. ábra). Lassan kanyarodjon, és döntse a súlypontját (6. ábra). Esőben vagy elöntött területen ne használja (7. ábra). Egyenetlen úton lassítson és kissé hajlítsa be a térdét (8. ábra). Ajtóknál és magas tárgyakkal vigyázzon a fejére (9. ábra). Lejtőn szabályozza a sebességet (10. ábra). Kerülje a nagy akadályokat (11. ábra) és a kormányra helyezett nehéz terheket (12. ábra).



Tilos a veszélyes magatartás



Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

Viseljen sisakot és védőfelszerelést (1. ábra). Indulás előtt ellenőrizze a műszerfal működését (2. ábra). Induláskor óvatosan használja a gázkart (3. ábra). Induláskor és megálláskor tartsa meg az egyensúlyt (4-5. ábra). Lassan kanyarodjon, és döntse a súlypontját (6. ábra). Esőben vagy elöntött területen ne használja (7. ábra). Egyenetlen úton lassítson és kissé hajlítsa be a térdét (8. ábra). Ajtóknál és magas tárgyaknál vigyázzon a fejére (9. ábra). Lejtőn szabályozza a sebességet (10. ábra). Kerülje a nagy akadályokat (11. ábra) és a kormányra helyezett nehéz terheket (12. ábra).

Tilos a veszélyes magatartás: tartsa be az előírásokat; menet közben ne használjon elektronikus eszközt; ne vezessen egy kézzel vagy lábbal; mindig fogja a kormányt; beltérben ne töltsé; ne szállítson utast; ne menjen lépcsőn és ne ugorjon magas akadályon; menet után ne érjen kézzel a féktárcsához.

10. Veszélyes viselkedés tilalma

Termék neve		KuKirin T3
Méret	Összecsukott méret	1230*640*620mm
	Kihajtott méret	1230*640*1260mm
Paraméterek	Max. sebesség	≤ 25km/h
	Hatótáv közepes sebességnél	≤ 58km
	Max. emelkedő	≤ 20°
	Lengéscsillapító	Első és hátsó rugós lengéscsillapítók
	Vízállósági fokozat	IP54
	Fék	Első és hátsó tárcsafék + áramlekapcsoló fék
	Kijelző tartalma	Sebesség, kilométer, akkumulátorkapacitás, fényszóró stb.
	Lámpa	LED
	Váz anyaga	Alumíniumötvözet
Motor	Feszültség	48V
	Névleges teljesítmény	800W
	Csúcs teljesítmény	1000W
Akkumulátor adatai	Bemeneti feszültség	100-240V/50-60Hz
	Feszültség / kapacitás	48V/15.6Ah
	Töltési idő	54.6V/2A töltő, a töltés körülbelül 8 óra.
Tömeg	Max. terhelés	120kg
	Nettó tömeg	Körülbelül 25.5kg
Gumiabroncs	Típus	Tömítő nélküli gumiabroncsok
	Méret	10 inch

12. Karbantartás és javítás

A roller tisztítása: a fővázat puha, nedves ruhával tisztítsa. Makacs foltokhoz használjon fogkrémet és puha fogkefét.

Paraméterlista

A rollert ne tisztítsa alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy maró, illékony oldószerrel. Nagynyomású mosó vagy tömlő használata tilos. Tisztítás előtt kapcsolja ki, válassza le a töltőről, és zárja le a töltőnyílást.

Sérülés esetén ne használja. A kopott vagy sérült alkatrészeket időben cserélje ki.

Napi karbantartás: ellenőrizze a guminyomást, mindkét féket, a csavarok és anyák feszségét; a felületet tiszta ruhával törölje le.


Akkumulátor-karbantartás: töltéskor vagy tároláskor kapcsolja ki a készüléket, és kerülje a teljes lemerülést. Hosszú tárolásnál a töltöttség legyen 50% felett, és legalább 3 havonta töltsse fel. Eredeti töltőt használjon.

Rendszeresen ellenőrizze a vázat, az első villát és a rugózást. Gyakori használatnál havi ellenőrzés ajánlott; 6 havonta kenje meg az összecscukó szerkezetet. Száraz, szellős, stabil helyen tárolja, napfénytől és nedvességtől védve.


Fékbeállítás: ha a fékerő túl nagy, lazítsa meg a fékkar anyáját, kissé hosszabbítsa meg a fékkábelt, húzza meg az anyát, majd ellenőrizze. Ha a fékerő gyenge, kissé rövidítse a fékkábelt, húzza meg az anyát, majd ellenőrizze.

the
test

the
test

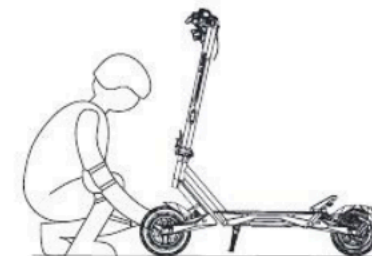


A fellépő burkolatának cseréje: a gumibetétet a felületről való eltávolítás után cserélje ki.

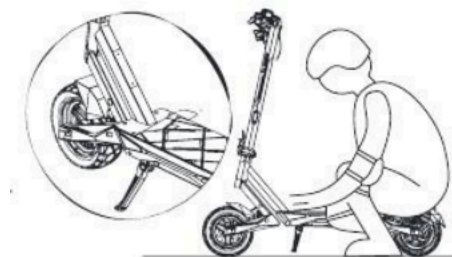

A fejcsavarok beállítása: először ellenőrizze az első csavarokat; ha lazák, húzza meg őket. Az esések utáni kormányrezgés a jelzett csavarok beállításával javítható.

the
test

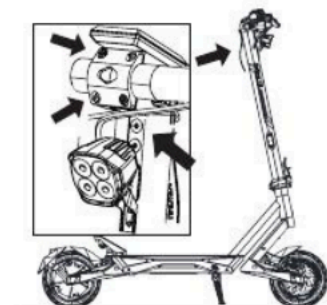

13. Hibaelhárítás

Hibajelenség Kód Megoldás Kommunikációs hiba E0 Sérült vezérlő/műszer/csatlakozó; cserélje az alkatrészt. Gázkarhiba E1 Laza vagy sérült gázkarkábel; cserélje a gázkaregységet. Fékhiba E2 Laza/sérült fékvezeték; javítsa vagy cserélje. Motor Hall-hiba E3 A motor sérült; cserélje. Motorfázis/MOS hiba E4 Motorfázisvezeték/MOS/túláram; cserélje a motort. Vezérlőhiba E5 Sérült vezérlő/statikus áram; cserélje. Akumulátorhiba E6 Cellakiegyensúlyozatlanság/alacsony feszültség figyelmeztetés; cserélje a csomagot.	
--	--

14. Jótállás és ügyféltámogatás

Ne használjon nem jóváhagyott tartozékot. Hiba vagy sérülés esetén keresse a kereskedőt vagy az engedélyezett szervízt; érvényes vásárlási bizonylat szükséges. A vezérlőre, műszerre, motorra, lítium akkumulátorra, töltőre, vázra, fellépőre, kerékre, fékekre, összecsukó szerkezetre, teleszkópos csőre, első villára és gázkarra vonatkozó jótállás: 1 év.	
--	--

15. EK megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Cím	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Leírás	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Kiegészítő információ	T3 Electric Scooter
Nyilatkozat	E nyilatkozat tartalma megfelel a vonatkozó EU-irányelvek követelményeinek. Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN ISO 12100:2010. Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01; EN IEC 55014-2:2021. RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: EC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.
Név	Mark Zhang
Beosztás	Director
Aláírás	Mark Zhang

KuKirin T3



www.kukirin.net

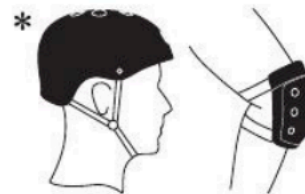


Figura 1

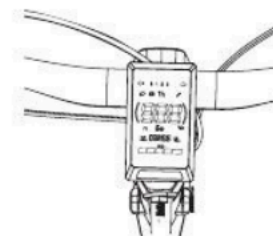


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

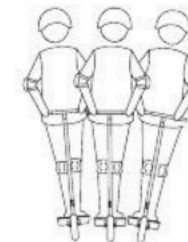



Figura 6



Figura 7



Figura 8

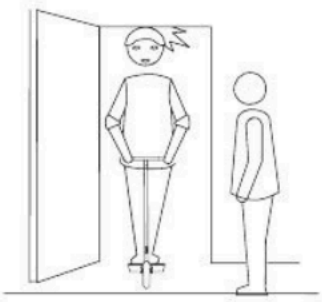


! Figura 9




! Figura 10



X Figura 15

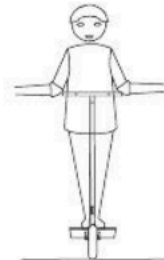


X Figura 16

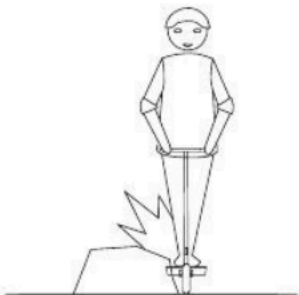

! Figura 11




! Figura 12

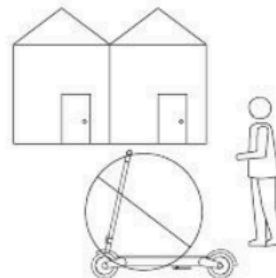

X Figura 17




X Figura 18

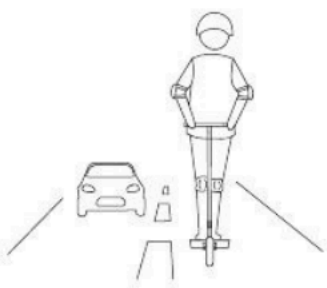


X Figura 13



X Figura 14

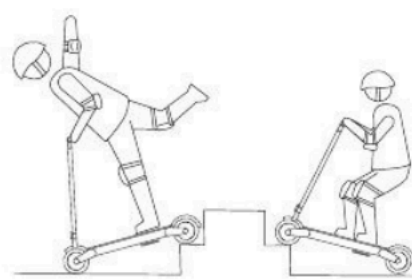

X Figura 19

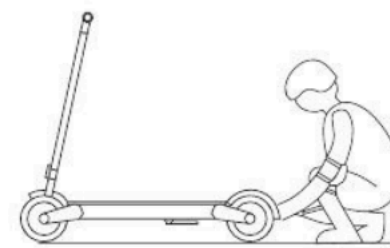

X Figura 20

1. AVERTISMENT



ACEASTĂ TROTINETĂ ȘI TOATE COMPONENTELE EI RESPECTĂ REGLEMENTĂRILE EUROPENE DE SIGURANȚĂ. Purtați întotdeauna echipament de protecție și conduceți responsabil. Producătorul nu răspunde pentru daune provocate de utilizare necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de circulație sau a instrucțiunilor din manual.



Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție acest manual și familiarizați-vă cu funcționarea corectă. Vârsta recomandată a utilizatorului este 16-60 ani. Copiii între 0 și 16 ani nu trebuie să utilizeze trotineta; sub 16 ani, numai sub supraveghere permanentă. Greutatea maximă a utilizatorului este 120kg; înălțimea utilizatorului: 120cm-200cm.

La primele deplasări, conduceți în siguranță și cu control. La viteză mai mare distanța de frânare crește. Urmăriți drumul, respectați regulile și evitați vehiculele, obstacolele și ceilalți participanți. Nu circulați pe autostrăzi sau carosabil, nu mergeți înapoi și nu conduceți pe ploaie. Reduceți viteza pe carosabil ud. Noaptea semnalizați prezența pietonilor și bicicliștilor.

Nu conduceți sub influența alcoolului, medicamentelor sau drogurilor și nu utilizați telefonul sau căștile. Nu transportați sarcini pe ghidon. Respectați regulile locale. Produsul este destinat exclusiv uzului personal.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

Vek 16-60 rokov / 16-60 év / 16-60 ani / 16-60 let
Výška 120-200cm / 120cm-200cm
Pri jazde vždy používajte prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästí.

2. MĂSURI DE PRECAUȚIE



Înainte de plecare verificați presiunea pneurilor, fixarea ghidonului și încărcarea bateriei. După utilizare lăsați trotineta să se răcească. Înainte de încărcare verificați încărcătorul, cablul și ștecherul; nu folosiți un încărcător deteriorat. Pe drum umed distanța de frânare este mai mare, deci frânați din timp.



Traversați trecerile pentru pietoni pe jos. Evitați ploaia, furtuna, zăpada, umezeala și zonele inundate. Modulele electrice umede se pot deteriora ireversibil și pot provoca explozia bateriei. Trotineta este destinată unui singur adult; nu luați pasager. Nu conduceți sub influența alcoolului sau a medicamentelor.



Nu efectuați acrobații și nu modificați trotineta, inclusiv direcția, bușele, tijele, mecanismul de pliere și frâna spate. Nu o împrumutați unei persoane care nu știe să o utilizeze corect. Țineți-o departe de materiale inflamabile și flăcără deschisă; nu conduceți pe ploaie.



3. Conținutul pachetului



1. Návod na použitie *1
2. Súprava náradia a skrutiek
3. Nabíjačka *1

2.T


accessories



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Scheme

Notă: zgomotul vehiculului este sub 70 dB.

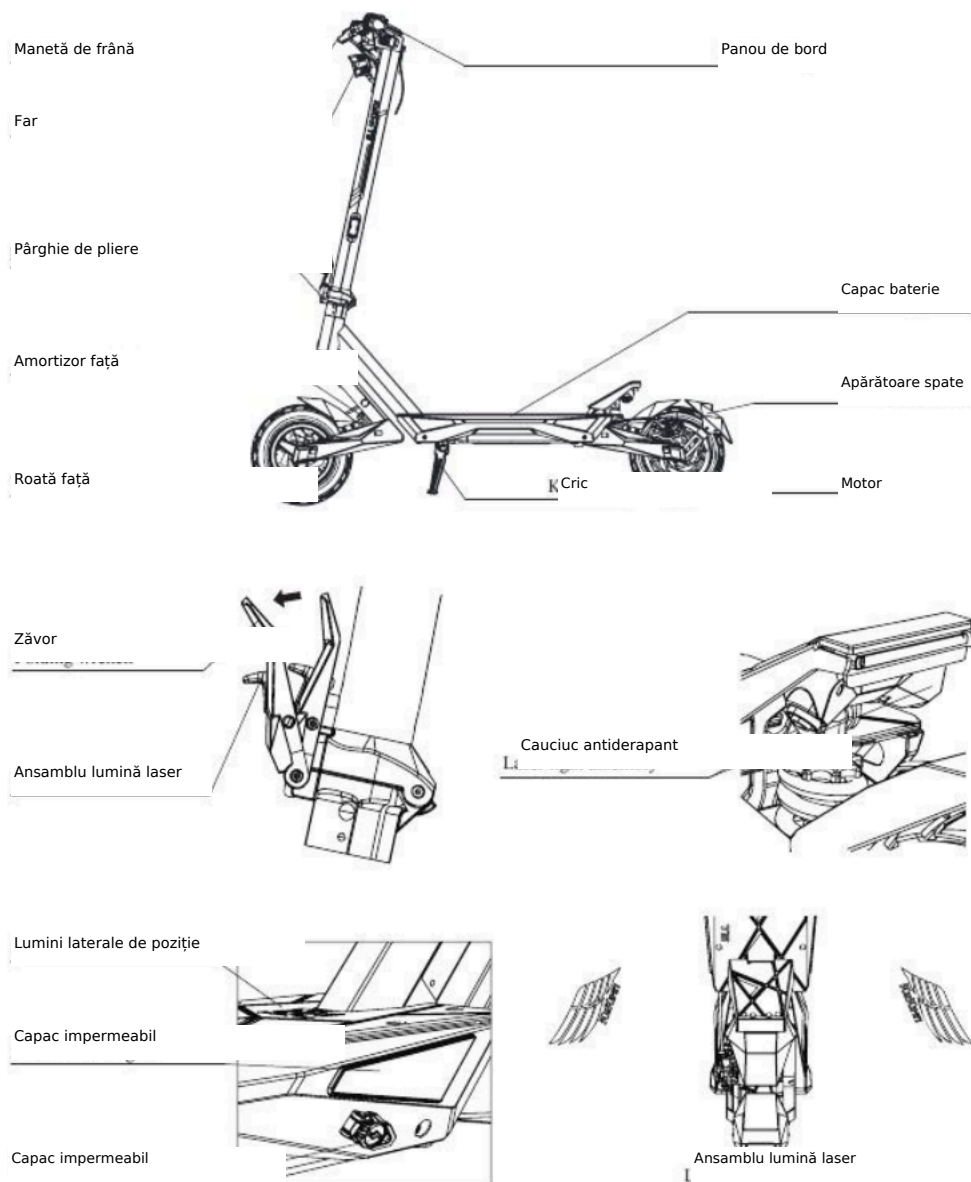


5. Asamblare și utilizare

Despachetare și asamblare

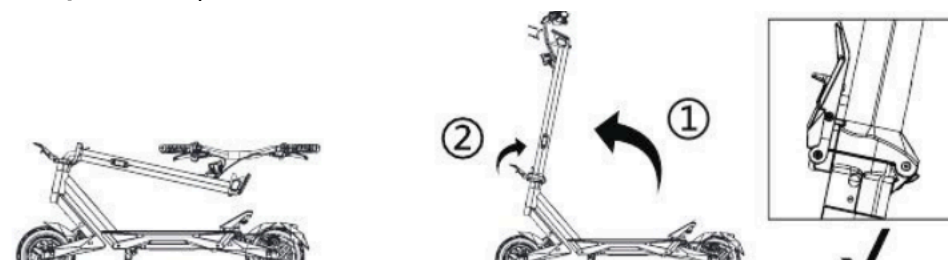

1. Deschideți ambalajul și scoateți vehiculul pliat.
2. Ridicați coloana de direcție și fixați sigur încuietoarea de pliere.

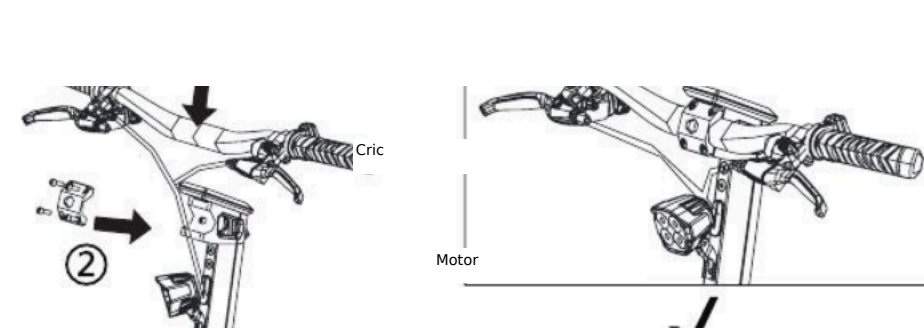


3. Montați ansamblul ghidonului și strângeți șuruburile.



4. Instalarea este finalizată.

Pliere și depliere

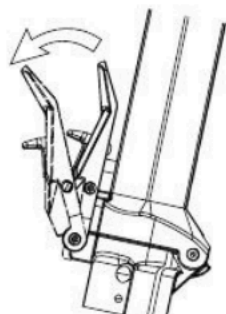


1. Deschideți zăvorul de pliere pentru a plia partea frontală a trotinetei.
2. Pliați coloana și fixați cureaua de pliere pe pedala spate pentru a finaliza plierea.

Transport și parcare

1. Ridicați trotinetea cu una sau ambele mâini.
2. După utilizare, coborâți cricul și parcați într-un loc corespunzător.

Transportation and parking

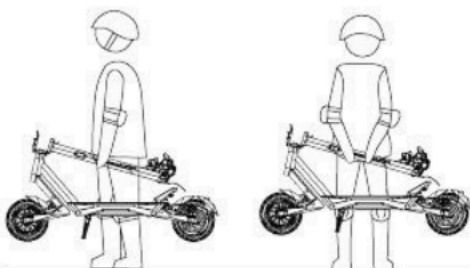


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Panou de bord și grup de comenzi

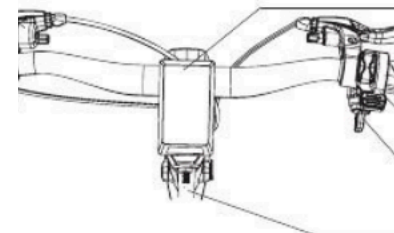

Turn Signal

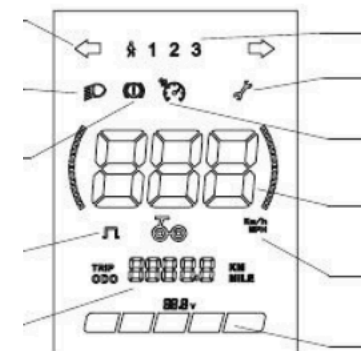

Sonerie | Control lumină ambientală RGB | Buton M | Semnalizare | Buton alimentare | Panou de bord | Accelerație | Contact cu cheie | Curea de pliere

Indicatoare: semnalizare, far, frână, pornire de la zero/fără pornire de la zero, afișaj date, treaptă, indicator defecțiune, pilot automat, kilometraj/cod defecțiune, unitate viteză, nivel baterie.

Buton alimentare: apăsare lungă pornit/oprit; apăsare scurtă activează farul + lumina laterală + reflectorul + stopul.

Buton M: o apăsare schimbă treapta de viteză.

Buton RGB: apăsare scurtă pornește/oprește lumina ambientală (4 efecte).


Alertă defecțiune: consultați lista de coduri de eroare.



Fault alert

Solve according to the fault code list.

7. Încărcare

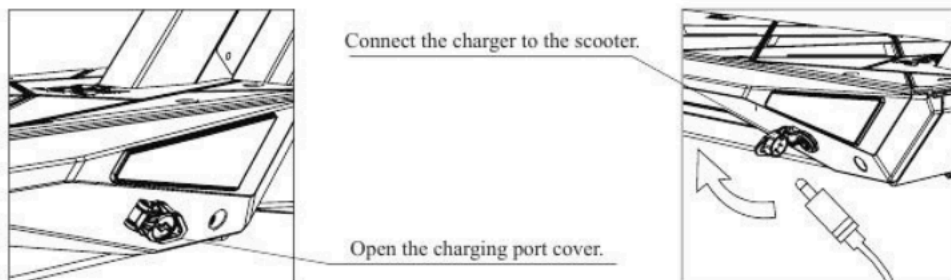

Deschideți capacul portului de încărcare. Conectați încărcătorul la trotineta.

Indicatorul încărcătorului este roșu în timpul încărcării și verde după încărcarea completă. Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare. Se recomandă încărcarea după fiecare utilizare și înainte de descărcarea totală. Utilizați numai încărcătorul original KuKirin. Trotineta trebuie să fie oprită în timpul încărcării. Tensiune de intrare: 100V-240V; încărcăți la 0°C-35°C.

⚠ Nu expuneți bateria la foc, temperatură ridicată sau umezeală. Nu încărcați și nu utilizați o baterie deteriorată sau cu scurgeri. Țineți-o departe de obiecte metalice. Când nu încărcați, închideți portul cu dopul de cauciuc. Nu circulați în timpul încărcării.



8. Măsuri de precauție la deplasare



NU DEPĂȘIȚI CAPACITATEA MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE. Purtați încălțăminte când utilizați trotineta și respectați reglementările locale.

Conducere: introduceți și rotiți cheia, apoi țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde. Stați cu un picior pe platformă, împingeți înainte cu celălalt și apăsați ușor accelerația. Încetiniți sau opriți cu maneta de frână.



Frânare: acționați frâna treptat și începeți mai devreme pe suprafețe umede sau alunecoase.

Obstacole: nu săriți peste borduri sau trepte. Adaptați direcția și viteza; la obstacole periculoase coborâți și împingeți trotineta.



Parcare: încetiniți, opriți, coborâți cricul, opriți alimentarea și scoateți cheia.



9. Evitarea riscurilor potențiale de siguranță

9. Potential safety risk avoidance



Purtați cască și echipament de protecție (figura 1). Înainte de plecare verificați funcțiile panoului de bord (figura 2). Folosiți accelerația cu grijă la pornire (figura 3). Păstrați echilibrul la pornire și oprire (figurile 4-5). Viraji lent și înclinați centrul de greutate (figura 6). Nu circulați pe ploaie sau în condiții de inundație (figura 7). Pe denivelări reduceți viteza și îndoiți ușor genunchii (figura 8). Aveți grijă la cap la uși și obiecte înalte (figura 9). Controlați viteza la coborâre (figura 10). Evitați obstacolele mari (figura 11) și încărcăturile grele pe ghidon (figura 12).



Comportamente in



Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

Purtați cască și echipament de protecție (figura 1). Înainte de plecare verificați funcțiile panoului de bord (figura 2). Folosiți accelerația cu grijă la pornire (figura 3). Păstrați echilibrul la pornire și oprire (figurile 4-5). Viraj lent și înclinați centrul de greutate (figura 6). Nu circulați pe ploaie sau în condiții de inundație (figura 7). Pe denivelări reduceți viteza și îndoiți ușor genunchii (figura 8). Aveți grijă la cap la uși și obiecte înalte (figura 9). Controlați viteza la coborâre (figura 10). Evitați obstacolele mari (figura 11) și încărcăturile grele pe ghidon (figura 12).

Comportamente interzise: respectați regulile; nu utilizați dispozitive electronice în timpul deplasării; nu conduceți cu o singură mână sau cu un singur picior; țineți întotdeauna ghidonul; nu încărcați în interior; nu transportați pasageri; nu urcați/coborâți scări și nu săriți peste obstacole înalte; după deplasare nu atingeți discul de frână cu mâna goală.

10. Interzicerea comportamentelor periculoase

Numele produsului		KuKirin T3
Dimensiuni	Dimensiune pliată	1230*640*620mm
	Dimensiune desfăcută	1230*640*1260mm
Parametri	Viteză maximă	≤ 25km/h
	Autonomie la viteză medie	≤ 58km
	Pantă maximă	≤ 20°
	Amortizor	Amortizoare cu arc față și spate
	Grad de protecție	IP54
	Frână	Frâne cu disc față/spate + frâne cu întreruperea alimentării
	Conținut afișaj	Viteză, kilometraj, capacitate baterie, far etc.
	Iluminare	LED
	Material cadru	Aliaj de aluminiu
Motor	Tensiune	48V
	Putere nominală	800W
	Putere maximă	1000W
Date baterie	Tensiune de intrare	100-240V/50-60Hz
	Tensiune / capacitate	48V/15.6Ah
	Durată încărcare	Încărcător 54.6V/2A, încărcarea durează aproximativ 8 ore.
Greutate	Sarcină maximă	120kg
	Greutate netă	Aproximativ 25.5kg
Anvelopă	Tip	Anvelope fără cameră
	Dimensiune	10 inch

12. Întreținere și reparații

Curățarea trotinetei: curățați cadrul principal cu o lavetă moale și umedă. Pentru pete persistente folosiți pastă de dinți și o periuță moale.

Lista parametrilor

Nu curățați trotineta cu alcool, benzină, kerosen sau solvenți corozivi ori volatili. Este interzisă folosirea unui aparat de spălat cu presiune sau a furtunului. Înainte de curățare opriți trotineta, deconectați-o de la încărcare și închideți portul.

Dacă produsul este deteriorat, nu îl mai utilizați. Înlocuiți la timp piesele uzate sau deteriorate.


Întreținere zilnică: verificați presiunea pneurilor, funcționarea ambelor frâne, strângerea șuruburilor și piulițelor; ștergeți suprafața cu o lavetă curată.

Întreținerea bateriei: la încărcare sau depozitare opriți alimentarea și evitați descărcarea completă. La depozitare lungă păstrați capacitatea peste 50% și încărcați cel puțin o dată la 3 luni. Folosiți încărcătorul original.


Verificați periodic cadrul, furca față și suspensia. La utilizare frecventă se recomandă verificare lunară; ungeți mecanismul de pliere la fiecare 6 luni. Depozitați într-un loc stabil, uscat și ventilat, ferit de soare și umezeală.

Reglarea frânei: dacă forța de frânare este prea mare, slăbiți piulița manetei, lungiți ușor cablul, strângeți piulița și testați frâna. Dacă forța este slabă, scurtați ușor cablul, strângeți piulița și testați.

the
test

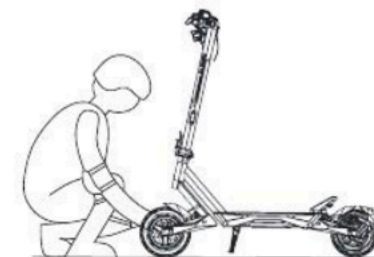


Înlocuirea suprafeței platformei: înlocuiți tamponul de cauciuc după îndepărtarea acestuia de pe suprafață.

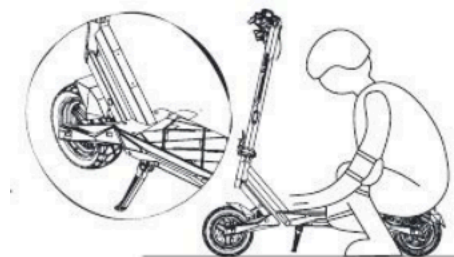

Reglarea șuruburilor capului: verificați mai întâi șuruburile frontale; dacă sunt slăbite, strângeți-le. Vibrația părții frontale după căderi poate fi redusă prin reglarea șuruburilor indicate.

the
test

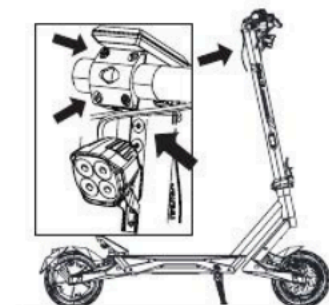

13. Depanare

Defecțiuni | Cod | Soluție
Defecțiuni comunicație | E0 | Controler/instrument/conector deteriorat; înlocuiți piesele.
Defecțiuni accelerație | E1 | Cablu accelerație slăbit/deteriorat; înlocuiți ansamblul.
Defecțiuni frână | E2 | Conductă de frână slăbită/deteriorată; reparați sau înlocuiți.
Defecțiuni Hall motor | E3 | Motorul este deteriorat; înlocuiți-l.
Defecțiuni fază/MOS motor | E4 | Linie fază motor/MOS/supracurent; înlocuiți motorul.
Defecțiuni controler | E5 | Controler deteriorat/curent static; înlocuiți.
Defecțiuni baterie | E6 | Dezechilibru celule/alertă tensiune joasă; înlocuiți pachetul.

14. Garanție și asistență clienți

Nu utilizați accesorii neaprobate. În caz de defecțiuni sau deteriorare contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat; este necesară o dovadă de cumpărare valabilă. Garanție pentru controler, instrument, motor, baterie cu litiu, încărcător, cadru, platformă, roată, frâne, mecanism de pliere, tub telescopic, furcă față și accelerație: 1 an.


15. Declarație de conformitate CE

Producător	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Adresă	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Descriere	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Informații suplimentare	T3 Electric Scooter
Declarație	Conținutul acestei declarații respectă cerințele directivelor UE aplicabile. Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN ISO 12100:2010. Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01; EN IEC 55014-2:2021. RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: EC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.
Nume	Mark Zhang
Funcția	Director
Semnătură	Mark Zhang


KuKirin T3



www.kukirin.net

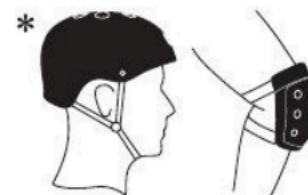

Obrázek 1

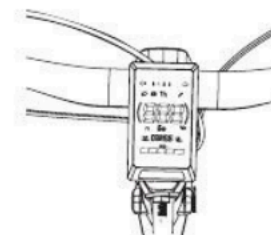

Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5




Obrázek 6



Obrázek 7



Obrázek 8

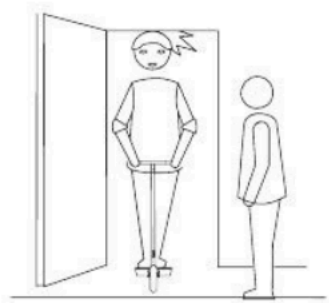

Obrázek 9



Figure Obrázek 10



Figure 15 Obrázek 15


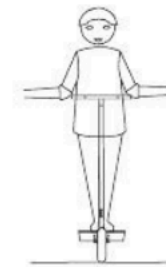


Figure 16 Obrázek 16

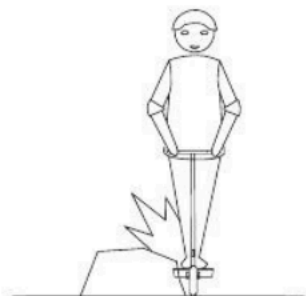

Obrázek 11



Figure Obrázek 12


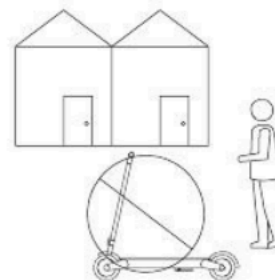


Figure 17 Obrázek 17



Figure 18 Obrázek 18

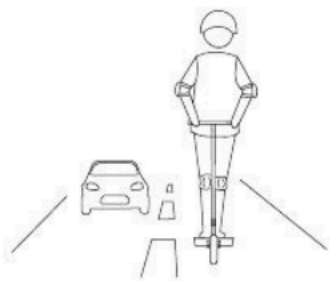

Obrázek 13

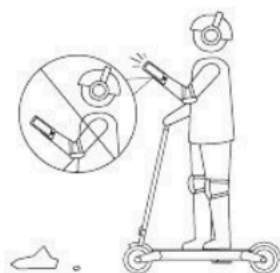


Figure Obrázek 14

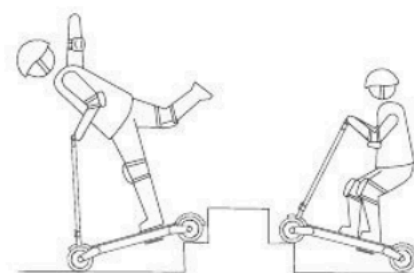


Figure 19 Obrázek 19

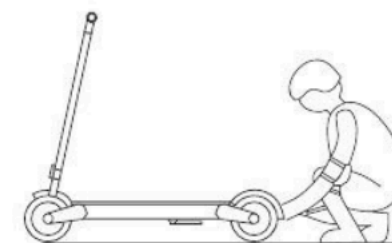


Figure 20 Obrázek 20

1. VAROVÁNÍ



TATO KOLOBĚŽKA A VŠECHNY JEJÍ SOUČÁSTI SPLŇUJÍ EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. Vždy používejte ochranné vybavení a jezděte zodpovědně. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, porušením dopravních předpisů nebo nedodržáním tohoto návodu.

Před první jízdou si pečlivě přečtete tento návod a seznámte se se správným ovládáním. Doporučený věk jezdce je 16-60 let. Děti ve věku 0-16 let koloběžku nesmějí používat; osoby mladší 16 let pouze pod stálým dohledem. Maximální hmotnost jezdce je 120kg; výška jezdce: 120cm-200cm.



Při prvních jízdách jezděte bezpečně a s plnou kontrolou. S vyšší rychlostí se prodlužuje brzdná dráha. Sledujte vozovku, dodržujte pravidla a vyhýbejte se vozidlům, překážkám a ostatním účastníkům provozu. Nevjeďte na dálnice ani vozovky, nejezděte pozpátku ani v dešti. Na mokřem povrchu zpomalte. V noci upozorněte chodce a cyklisty na svou přítomnost.

Nejezděte po alkoholu, lécích nebo drogách ani s telefonem či sluchátkem. Na řídicích nepřepřavujte náklad. Dodržujte místní předpisy. Výrobek je určen pouze pro osobní použití.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

Věk 16-60 roků / 16-60 év / 16-60 ani / 16-60 let

Výška 120-200cm / 120cm-200cm

Při jízdě vždy používejte prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästí.

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách, bezpečné upevnění řídků a nabití baterie. Po jízdě nechte koloběžku vychladnout. Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku; poškozenou nabíječku nepoužívejte. Na mokřé silnici je brzdná dráha delší, proto brzďte dříve.



Přechody pro chodce přecházejte pěšky. Vyhněte se dešti, bouřce, sněhu, vlhkosti a zaplaveným místům. Vlhké elektrické moduly se mohou nevratně poškodit a způsobit výbuch baterie. Koloběžka je určena jen pro jednoho dospělého; nevozte cestujícího. Nejezděte pod vlivem alkoholu nebo léků.



Neprovádějte akrobatické jízdy a koloběžku neupravujte, včetně řízení, pouzder, tyčí, skládacího mechanismu a zadní brzdy. Nepůjčujte ji osobě, která ji neumí správně ovládat. Udržujte ji mimo hořlaviny a otevřený oheň; nejezděte v dešti.



3. Obsah balení



1. Návod na použitie *1
2. Súprava náradia a skrutiek
3. Nabíjačka *1

2.T


accessories



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Schémata

Poznámka: Hluk vozidla je menší než 70 dB.

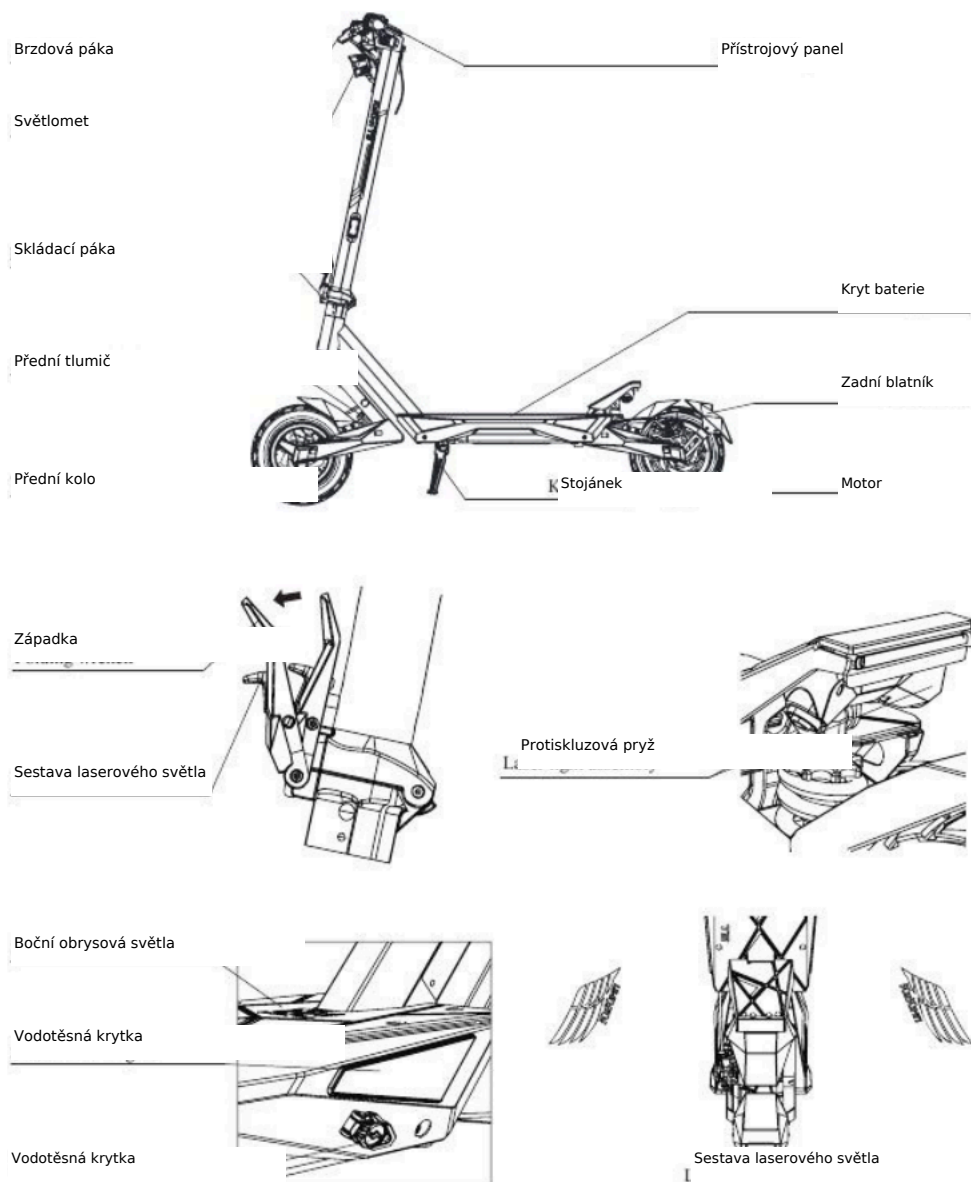


5. Montáž a návod k obsluze

Vybalení a montáž

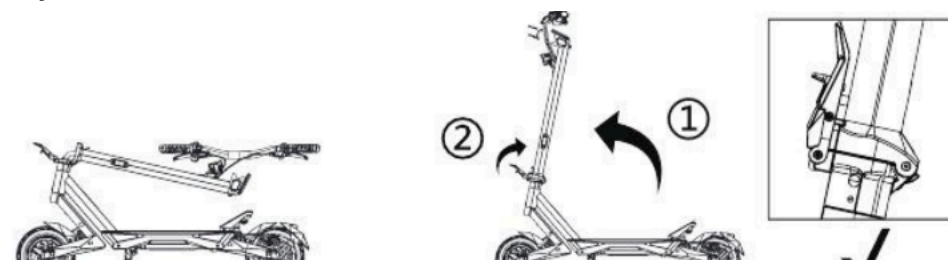

1. Otevřete balení a vyjměte složené vozidlo.
2. Vyklopte sloupek řízení a bezpečně zajistěte skládací zámek.

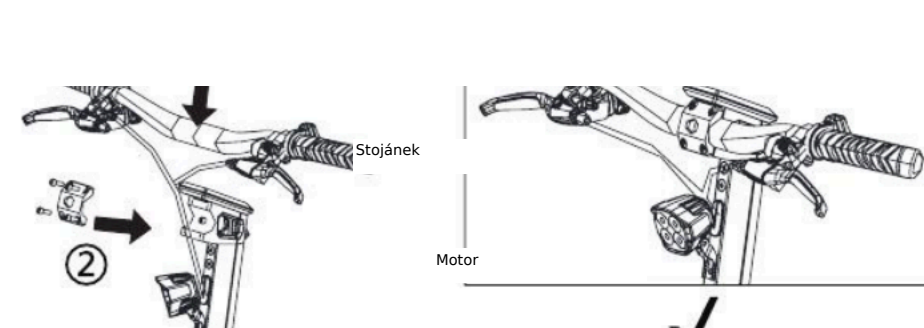


3. Nasadte sestavu řídítek a utáhněte šrouby.



4. Montáž je dokončena.

Skládání a rozkládání

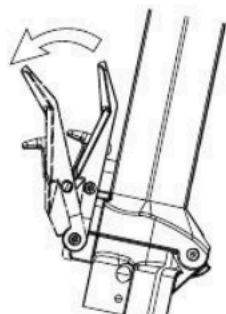


1. Otevřete skládací západku a sklopte přední část koloběžky.
2. Sklopte sloupek a upevněte skládací popruh na zadní pedál.

Přeprava a parkování

1. Koloběžku zvedejte jednou nebo oběma rukama.
2. Po jízdě vysuňte stojánek a zaparkujte na vhodném místě.

Transportation and parking

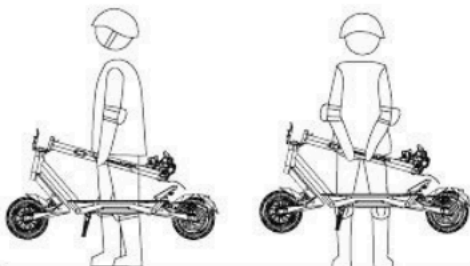


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Přístrojový panel a skupina spínačů

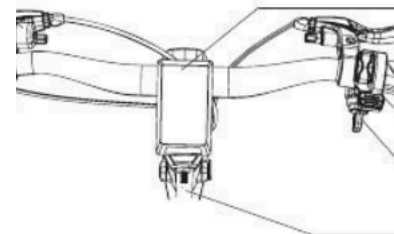

Turn Signal

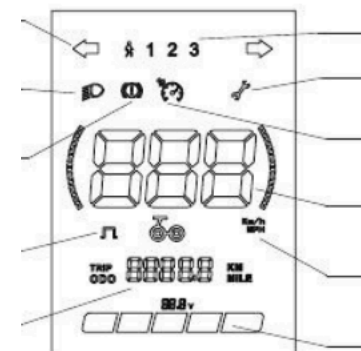

Zvonek | Ovládání ambientního světla RGB | Tlačítko M | Směrové světlo | Tlačítko napájení | Přístrojový panel | Plyn | Spínací skříňka | Skládací popruh

Ukazatele: směrové světlo, světlomet, brzda, start z nuly/start bez nuly, zobrazení údajů, převodový stupeň, porucha, tempomat, kilometry/kód poruchy, jednotka rychlosti, stav baterie.

Tlačítko napájení: dlouhé stisknutí zap./vyp.; krátké stisknutí aktivuje světlomet + boční světlo + bodové světlo + zadní světlo.

Tlačítko M: jedním stisknutím změníte rychlostní stupeň.

Tlačítko RGB: krátkým stisknutím zap./vyp. ambientní světlo (4 efekty).


Upozornění na poruchu: postupujte podle seznamu kódů poruch.



Fault alert

Solve according to the fault code list.

7. Nabíjení

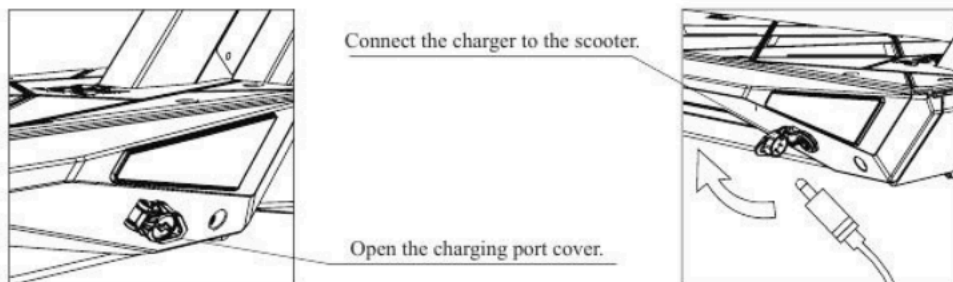

Otevřete kryt nabíjecího portu. Připojte nabíječku ke koloběžce.

Indikátor nabíječky během nabíjení svítí červeně a po úplném nabití zeleně. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Nabíjejte po každém použití a před úplným vybitím. Používejte pouze originální nabíječku KuKirin. Během nabíjení musí být koloběžka vypnutá. Vstupní napětí: 100V-240V; nabíjejte při 0°C-35°C.

! Nevystavujte baterii ohni, vysoké teplotě ani vlhkosti. Poškozenou nebo vytékající baterii nenabíjejte ani nepoužívejte. Chraňte ji před kovovými předměty. Pokud nenabíjíte, uzavřete port gumovou krytkou. Během nabíjení nejezděte.



8. Bezpečnostní pokyny pro jízdu



NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST. Při jízdě vždy noste obuv a dodržujte místní předpisy.

Jízda: vložte a otočte klíč, potom na 3 sekundy podržte tlačítko napájení. Jednou nohou stůjte na plošině, druhou se odrazte a jemně stiskněte plyn. Brzdovou pákou zpomalte nebo zastavte.



Brzdění: brzdu stlačujte plynule; na mokřem či kluzkém povrchu začněte brzdit dříve.

Překážky: neskákejte přes obrubníky ani schody. Přizpůsobte směr a rychlost; u nebezpečné překážky sesedněte a koloběžku převedte.



Parkování: zpomalte, zastavte, vysuňte stojánek, vypněte napájení a vyjměte klíč.



9. Předcházení možným bezpečnostním rizikům

9. Potential safety risk avoidance



Používejte přilbu a ochranné vybavení (obrázek 1). Před jízdou zkontrolujte funkce přístrojového panelu (obrázek 2). Při rozjezdu používejte plyn opatrně (obrázek 3). Při rozjezdu a zastavení udržujte rovnováhu (obrázky 4-5). Zatáčejte pomalu a naklánejte těžiště (obrázek 6). Nejezděte v dešti ani při zaplavení (obrázek 7). Na nerovnostech zpomalte a mírně pokrčte kolena (obrázek 8). Dávejte pozor na hlavu u dveří a vysokých předmětů (obrázek 9). Z kopce kontrolujte rychlost (obrázek 10). Vyhněte se velkým překážkám (obrázek 11) a těžkým nákladům na řídítkách (obrázek 12).



Nebezpečné chování je zakázáno: dodržuj



Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

Používejte přilbu a ochranné vybavení (obrázek 1). Před jízdou zkontrolujte funkce přístrojového panelu (obrázek 2). Při rozjezdu používejte plyn opatrně (obrázek 3). Při rozjezdu a zastavení udržujte rovnováhu (obrázky 4-5). Zatáčejte pomalu a naklánějte těžiště (obrázek 6). Nejezděte v dešti ani při zaplavení (obrázek 7). Na nerovnostech zpomalte a mírně pokrčte kolena (obrázek 8). Dávejte pozor na hlavu u dveří a vysokých předmětů (obrázek 9). Z kopce kontrolujte rychlost (obrázek 10). Vyhněte se velkým překážkám (obrázek 11) a těžkým nákladům na řídítkách (obrázek 12).

Nebezpečné chování je zakázáno: dodržujte předpisy; nepoužívejte elektronická zařízení; nejezděte jednou rukou nebo nohou; vždy držte řídítka; nenabíjejte uvnitř; nevozte cestující; nejezděte po schodech ani neskákejte přes vysoké překážky; po jízdě se nedotýkejte brzdového kotouče holýma rukama.

10. Zákaz nebezpečného chování

Název výrobku		KuKirin T3
Rozměry	Složené rozměry	1230*640*620mm
	Rozložené rozměry	1230*640*1260mm
Parametry	Max. rychlost	≤ 25km/h
	Dojezd při střední rychlosti	≤ 58km
	Max. stoupání	≤ 20°
	Tlumiče	Přední a zadní pružinové tlumiče
	Stupeň krytí	IP54
	Brzda	Přední a zadní kotoučové brzdy + brzdy s vypnutím napájení
	Obsah displeje	Rychlost, kilometry, kapacita baterie, světlomet atd.
	Osvětlení	LED
	Materiál rámu	Hliníková slitina
Motor	Napětí	48V
	Jmenovitý výkon	800W
	Špičkový výkon	1000W
Údaje o baterii	Vstupní napětí	100-240V/50-60Hz
	Napětí / kapacita	48V/15.6Ah
	Doba nabíjení	Nabíječka 54.6V/2A, nabíjení trvá přibližně 8 hodin.
Hmotnost	Max. zatížení	120kg
	Čistá hmotnost	Přibližně 25.5kg
Pneumatika	Typ	Bezdušové pneumatiky
	Velikost	10 inch

12. Údržba a opravy

Čištění koloběžky: hlavní rám čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Odolné skvrny čistěte zubní pastou a měkkým kartáčkem.

Seznam parametrů

Koloběžku nečistěte alkoholem, benzínem, petrolejem ani žíravými nebo těkavými rozpouštědly. Je zakázáno používat tlakový čistič nebo hadici. Před čištěním ji vypněte, odpojte od nabíjení a pevně uzavřete port.

Je-li výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Opotřebované nebo poškozené díly včas vyměňte.


Denní údržba: pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, funkci obou brzd, dotažení šroubů a matic; povrch otřete čistým hadříkem.

Údržba baterie: při nabíjení nebo odstavení vypněte napájení a nenechte baterii zcela vybit. Při dlouhodobém skladování udržujte kapacitu nad 50% a nabíjejte nejméně každé 3 měsíce. Používejte originální nabíječku.

Pravidelně kontrolujte rám, přední vidlici a odpružení. Při častém používání se doporučuje měsíční kontrola; každých 6 měsíců namažte skládací mechanismus. Skladujte na stabilním, suchém a větraném místě mimo slunce a vlhkost.


Seřízení brzd: je-li brzdná síla příliš velká, povolte matici brzdové páky, mírně prodlužte brzdové lanko, matici utáhněte a brzdu vyzkoušejte. Je-li síla slabá, lanko mírně zkratíte, matici utáhněte a brzdu vyzkoušejte.

the
test

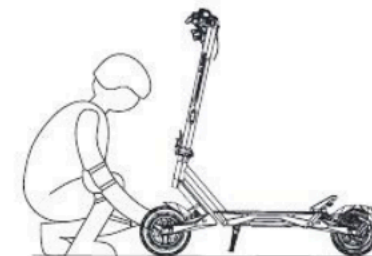


the
test

Výměna nášlapné plochy: gumovou podložku vyměňte po jejím sejmutí z povrchu.

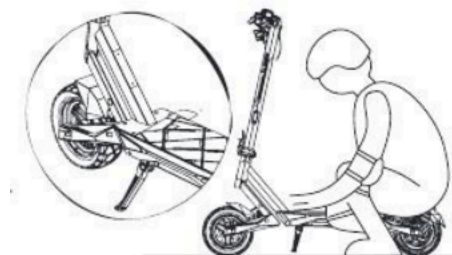

Seřízení šroubů hlavového složení: nejdříve zkontrolujte přední šrouby; jsou-li volné, utáhněte je. Kmitání přední části po pádech lze zlepšit seřízením uvedených šroubů.

the
test

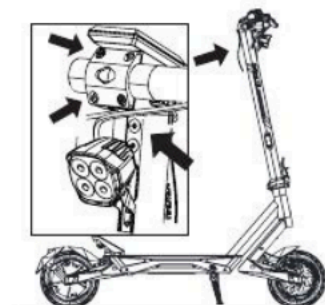

13. Řešení problémů

Porucha	Kód	Řešení
Porucha komunikace	E0	Poškozený ovladač/přístroj/konektor; vyměňte díly.
Porucha plynu	E1	Uvolněný/poškozený kabel plynu; vyměňte sestavu plynu.
Porucha brzdy	E2	Uvolněné/poškozené brzdové vedení; opravte nebo vyměňte.
Porucha Hallova snímače motoru	E3	Motor je poškozen; vyměňte jej.
Porucha fáze/MOS motoru	E4	Fázové vedení motoru/MOS/nadproud; vyměňte motor.
Porucha ovladače	E5	Poškozený ovladač/statický proud; vyměňte.
Porucha baterie	E6	Nevyvážené články/upozornění nízkého napětí; vyměňte akumulátor.

14. Záruka a zákaznická podpora

Nepoužívejte neschválené příslušenství. Při poruše či poškození kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko; je nutný platný doklad o nákupu. Záruka pro ovladač, přístroj, motor, lithiovou baterii, nabíječku, rám, plošinu, kolo, brzdy, skládací mechanismus, teleskopickou trubku, přední vidlici a plyn: 1 rok.

15. ES prohlášení o shodě

Výrobce	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Adresa	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Popis	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Doplňující informace	T3 Electric Scooter
Prohlášení	Obsah tohoto prohlášení splňuje požadavky příslušných směrnic EU. Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020; EN ISO 12100:2010. Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008. EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01; EN IEC 55014-2:2021. RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: EC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.
Jméno	Mark Zhang
Funkce	Director
Podpis	Mark Zhang